



ROAD RANGER®

INS.54
IM-SV-013-11-W


II

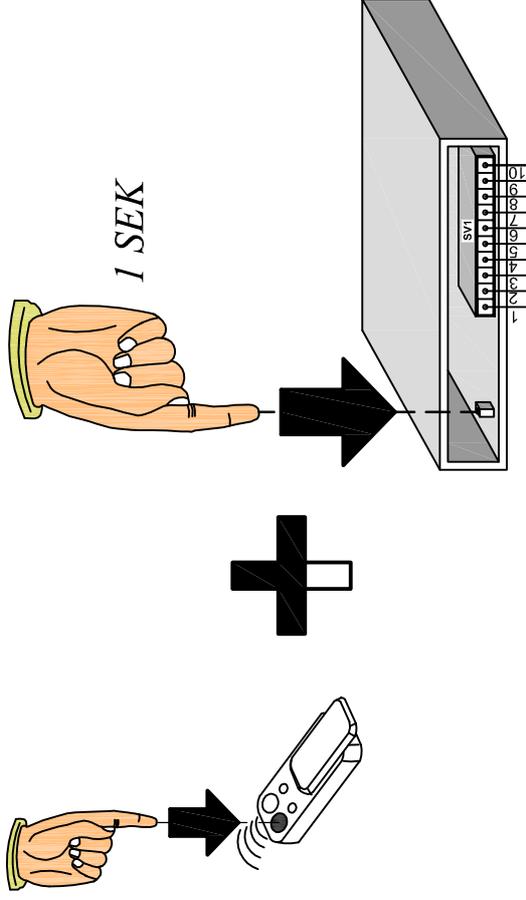


IV

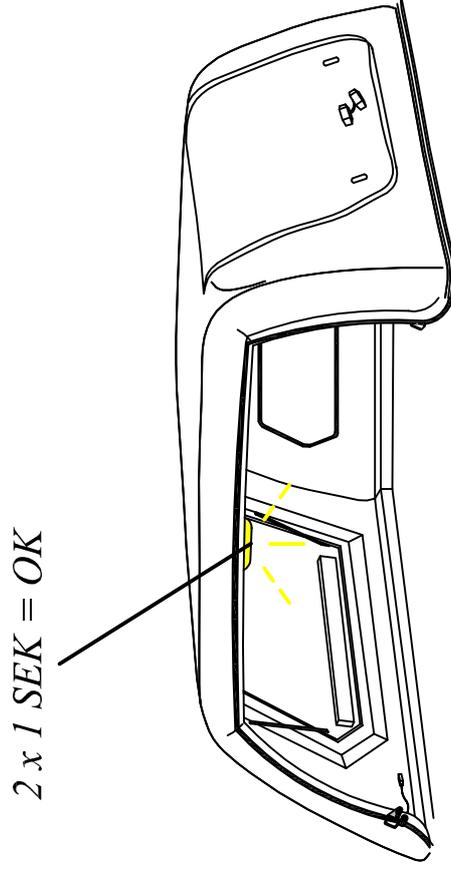

I

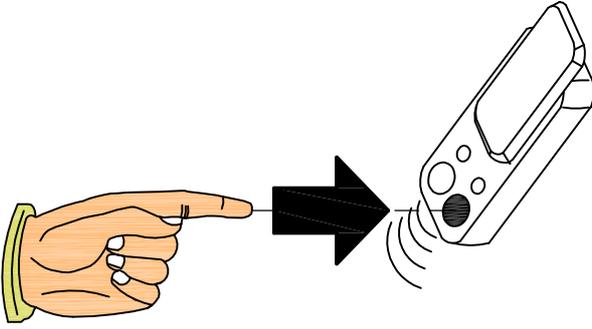


III

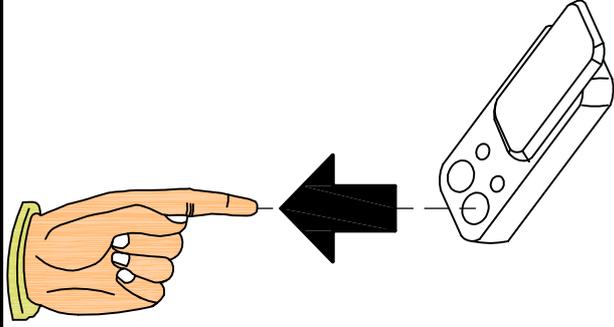


ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG


Heckklappe / oeffnen

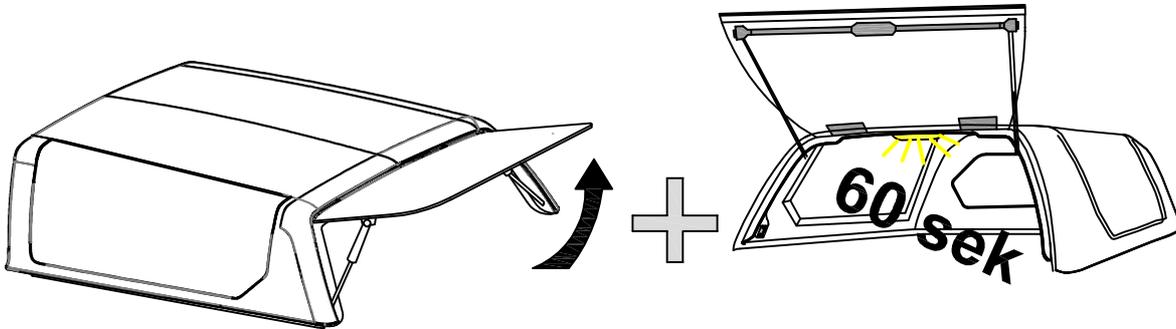


Beim oeffnen der Heckklappe die Innenleuchte schaltet automatisch fuer 60sek. ein.

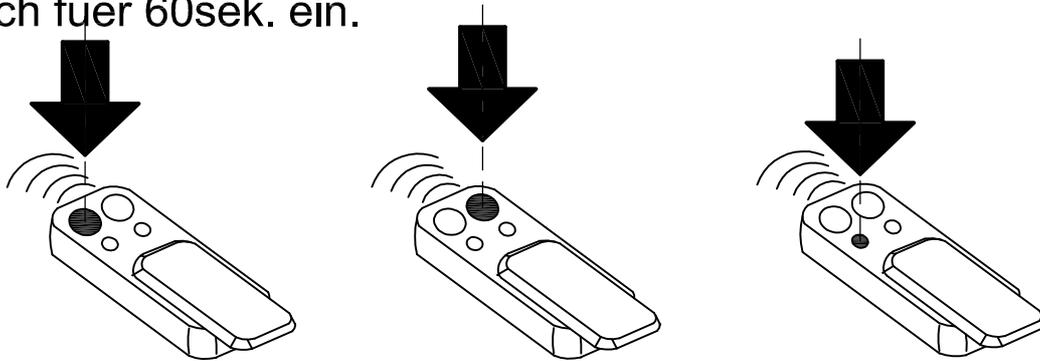


Innenleuchte einschalten/ausschalten

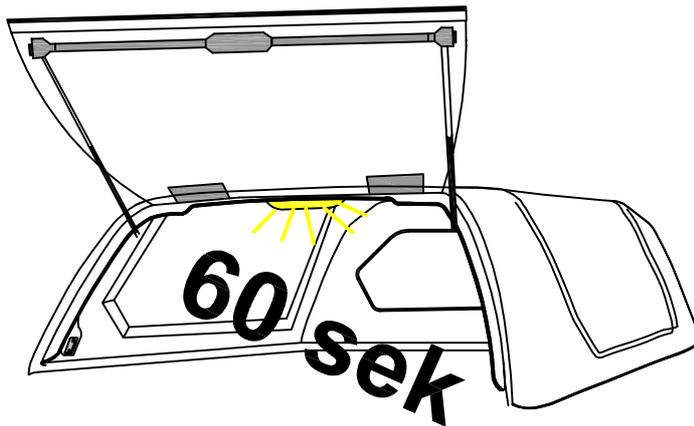


Innenleuchte einschalten und ausschalten.

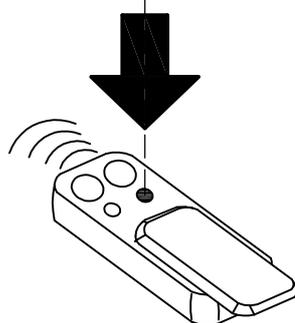


Linke seitenklappe

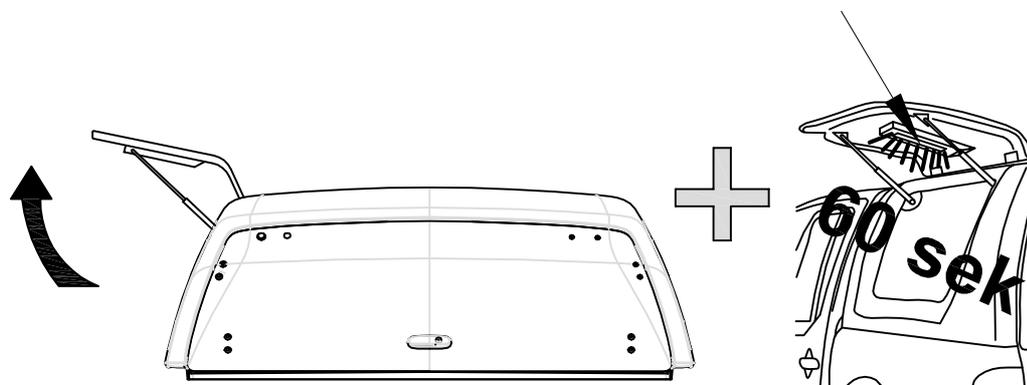


Beim oeffnen der Seitenklappe die Innenleuchte schaltet automatisch fuer 60sek. ein.

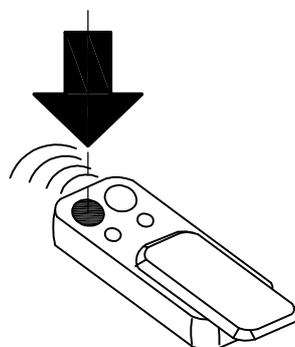


Rechte seitenklappe

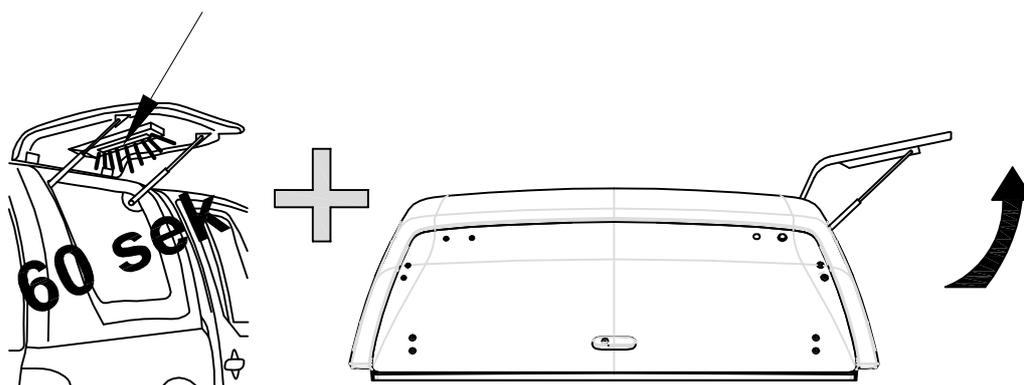


Beim oeffnen der Seitenklappe die Innenleuchte schaltet automatisch fuer 60sek. ein.

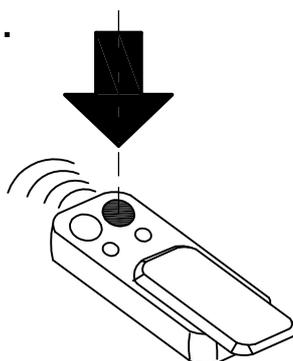


Heckklappe / oeffnen

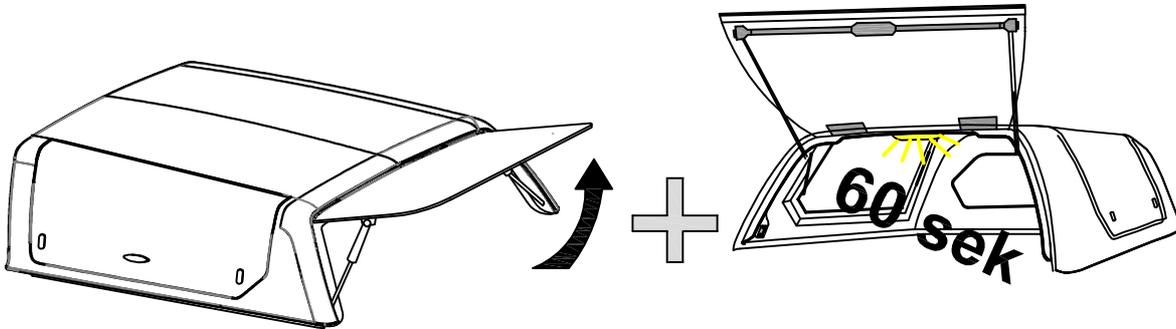

Beim oeffnen der Heckklappe die Innenleuchte schaltet automatisch fuer 60sek. ein.

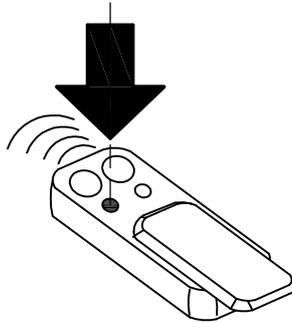

Innenleuchte einschalten/ausschalten

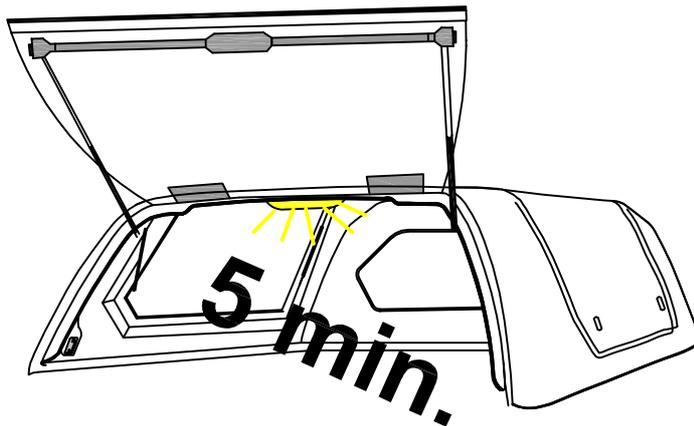

Innenleuchte einschalten und ausschalten.

