



ROAD RANGER®

IM-SV-013-11-W_D

HECKKLAPPE / PROGRAMING OF THE REMOTE CONTROLLER/ PROGRAMOWANIE PILOTA

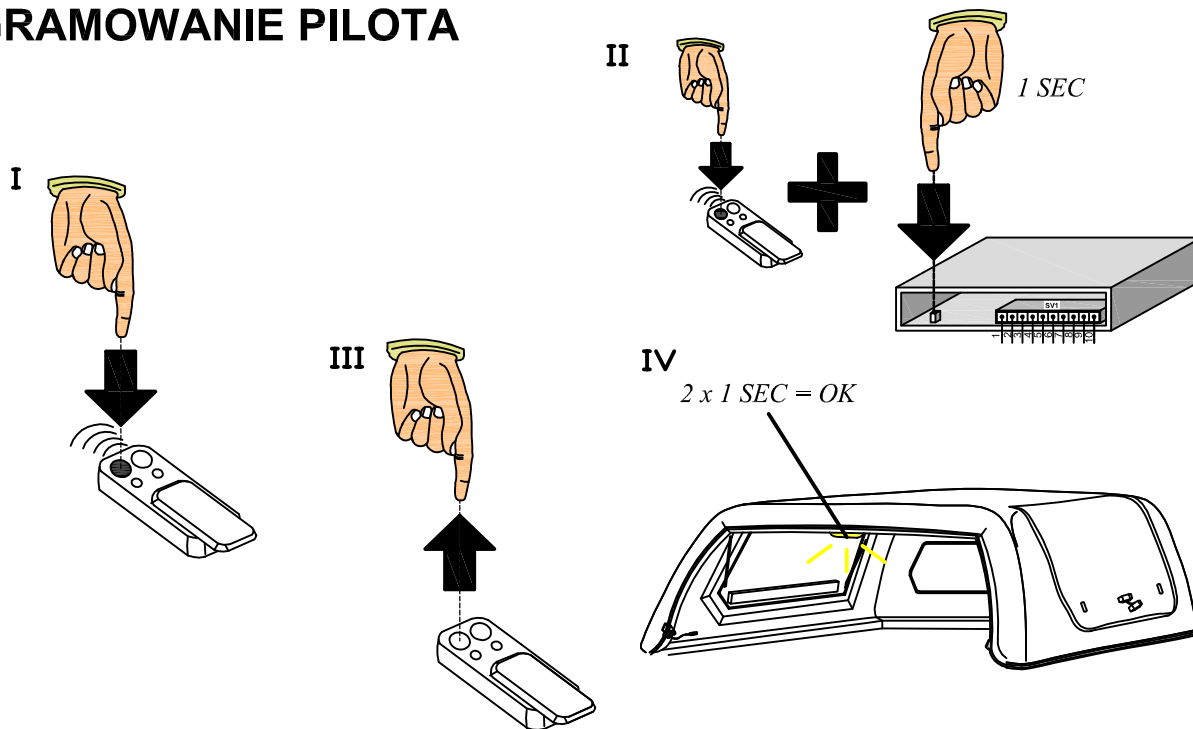

HECKKLAPPE / BACKDOOR / KLAPA TYLNA

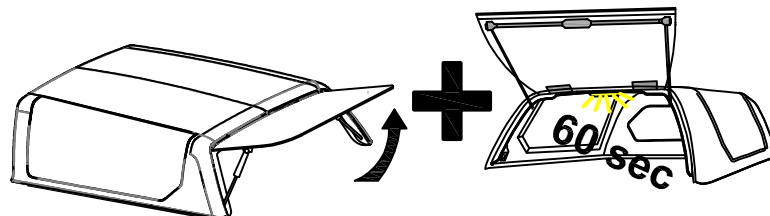


Beim oeffnen der Heckklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein./

Press one of these buttons of remote controller to open the backdoor and turn the light on for 60 sec./

Przyciski te otwiera tylną klapę i jednocześnie załączają oświetlenie na ok 60 sek.

STANDARD / SPECIAL
version only



INNENLEUCHE / INTERNAL LIGHT / LAMPKA WEWNĘTRZNA

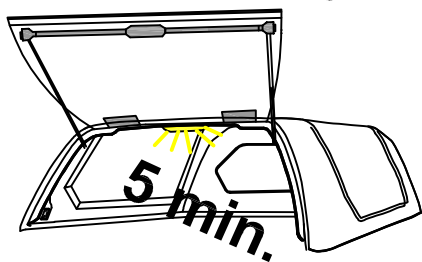

Innenleuchte einschalten fuer 5 min.

/ The internal light could be turned on for 5min by pressing this button on remote controller.

/ Lampkę wewnętrzną można włączyć pilotem na ok 5 min.

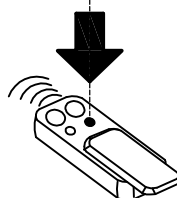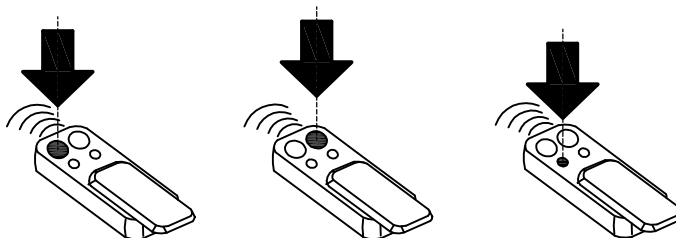


STANDARD / SPECIAL
version only

ANLEITUNG FÜR FERNBEDIENUNG
REMOTE CONTROLLER OPERATION MANUAL
OPISZKA PILOTA


ROAD RANGER®

IM-SV-013-11-W_D

LINKE SEITENKLAPPE / LEFT SIDE DOOR / KLAPA BOCZNA LEWA

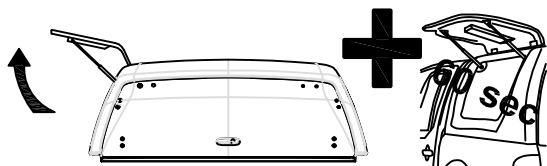


Beim oeffnen der Seitenklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
/ Press left remote controller button to open left side door and to turn on the internal light for 60 sec.
/ Przycisk ten otwiera lewą klapę boczną i jednocześnie załącza oświetlenie wewnątrz nadbudowy na 60 sek.

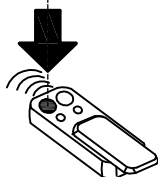


**PROFI 1/2 /S2
versions only**


RECHTE SEITENKLAPPE / RIGHT SIDE DOOR / PRAWA KLAPA BOCZNA

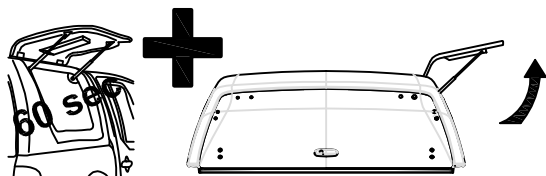


Beim oeffnen der Seitenklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
/ Press right remote controller button to open right side door and to turn on the internal light for 60 sec.
/ Przycisk ten otwiera prawą klapę boczną i jednocześnie załącza oświetlenie wewnątrz nadbudowy na ok 60 sek.

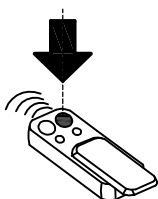

HECKKLAPPE / BACKDOOR / KLAPA TYLNA

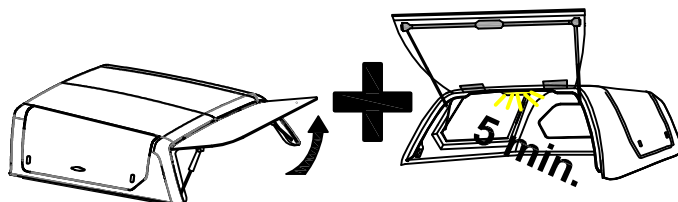


Beim oeffnen der Heckklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
/ Press this button of remote controller to open the backdoor and turn the light on for 60 sec.
/ Przycisk ten otwiera tylną klapę i jednocześnie załącza oświetlenie na ok 60 sek.

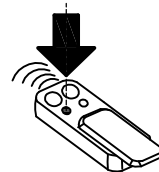

**PROFI 1/2 /S2
versions only**

INNENLEUCHE / INTERNAL LIGHT / LAMPKA WEWNĘTRZNA

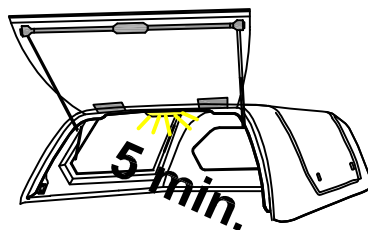

Innenleuchte einschalten fuer 5 min.
/ The internal light could be turned on for 5min by pressing this button on remote controller.
/ Lampkę wewnętrzną można włączyć pilotem na ok 5 min.

