


Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset Nissan Navara NP300  
AL: 2077-03  
Best.Nr.: 35-T7400040  
Montagezeit: ca. 90 min.

*Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und  
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.*

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and  
the owners manual of the lights.*



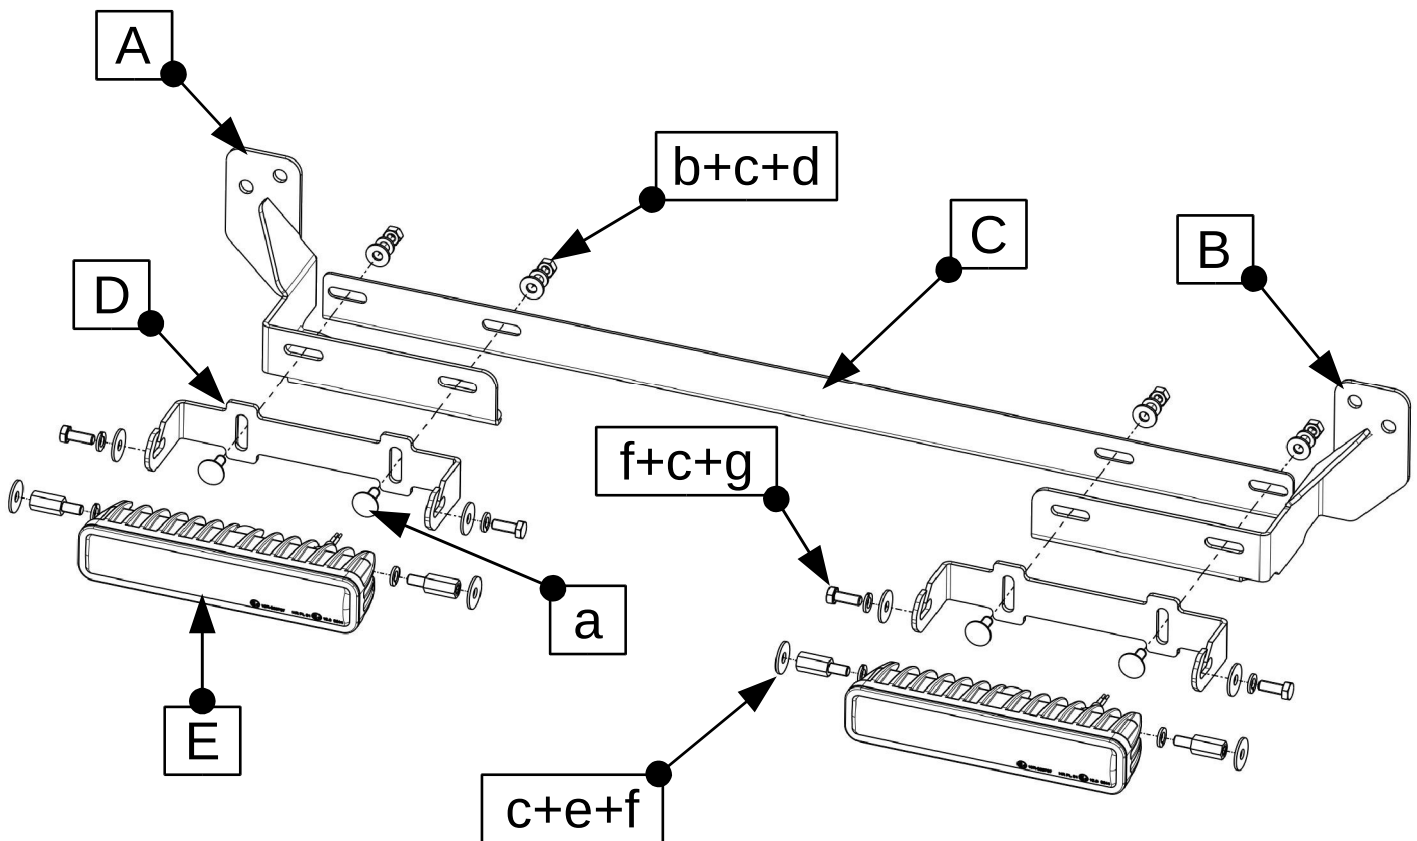

## Stückliste

\*\*\*35-T740004\*\*\*

## Schraubensatz

1x Halter rechts (A)  
 1x Halter links (B)  
 1x Strebe (C)  
 2x Bügel (D)

2x 36-3LEDDL105-SP,  
 Osram LED Scheinwerfer SX180-SP (E)


1x Anbauanleitung AL2077

4x Flachrundschraube mit vkt. M6x16 (a)  
 4x Scheibe 6,4x15x1,5 (b)  
 12x Federring M6 (c)  
 4x Mutter M6 (d)

4x Abstandsbolzen M6 x 20 (e)  
 (Würth Art.-Nr. 44985620)  
 8x Scheibe M6 x 20 x 1,25 (f)  
 4x Schraube M6 x 16 (g)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!  
*For torque information please see last page!*

2x


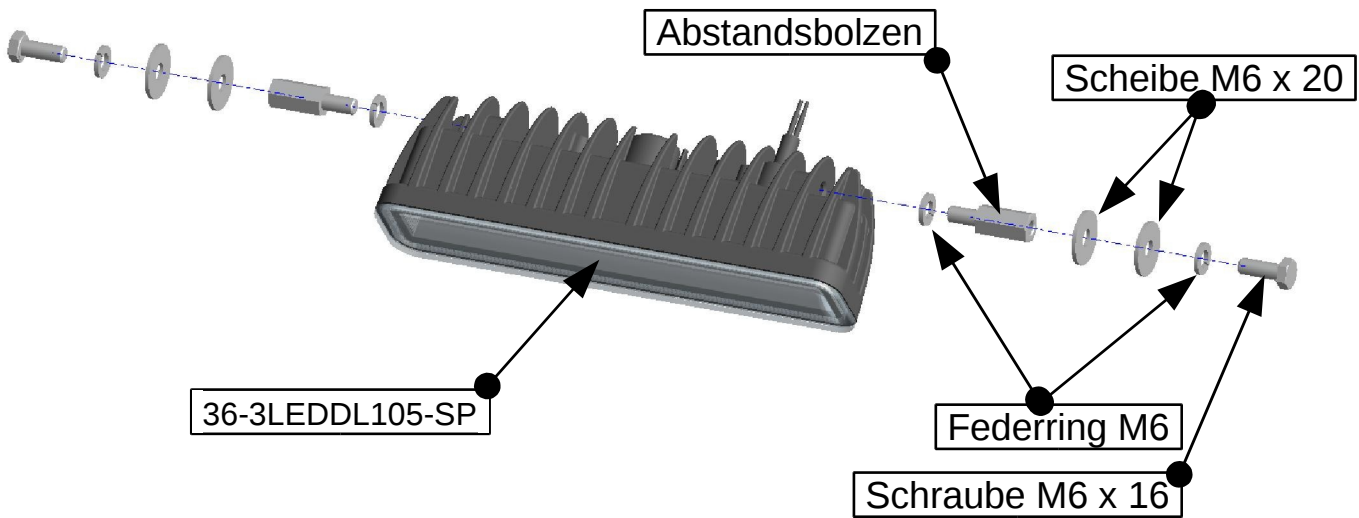


1

Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!  
*Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!*




2

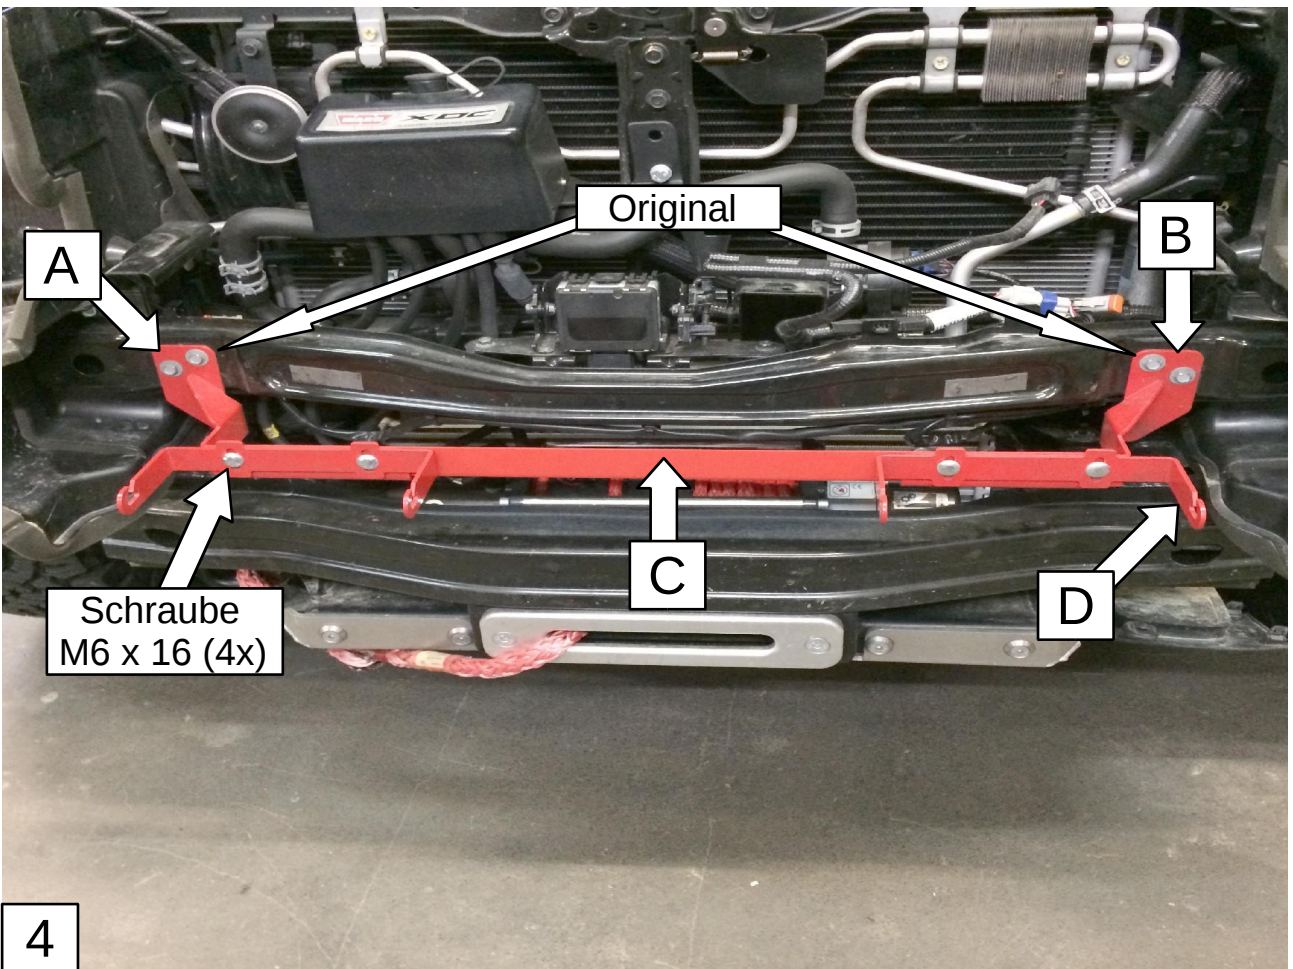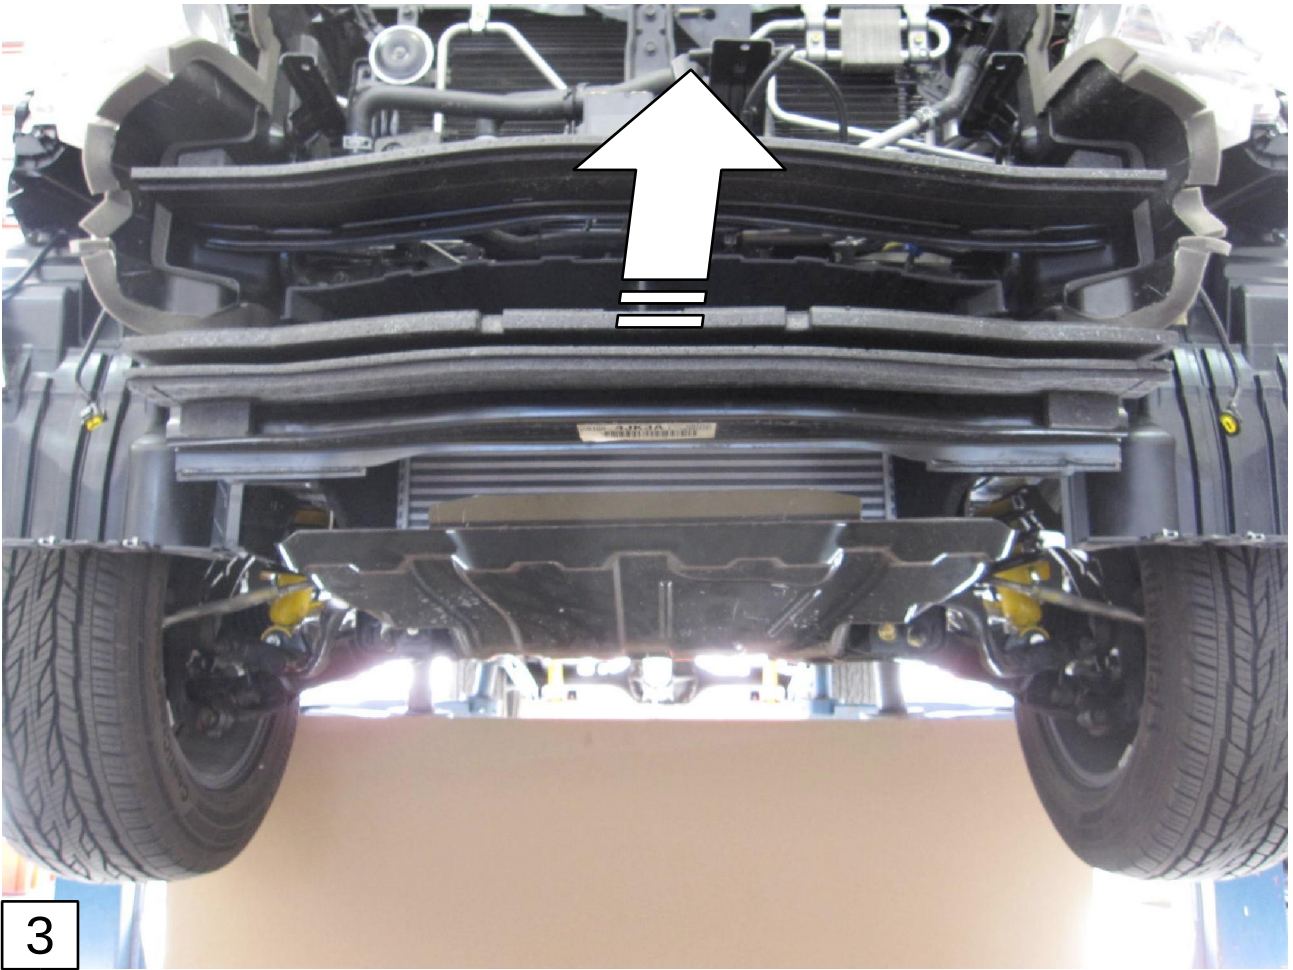



5

Obere Rippen ausschneiden! / Cut the top ribs out!

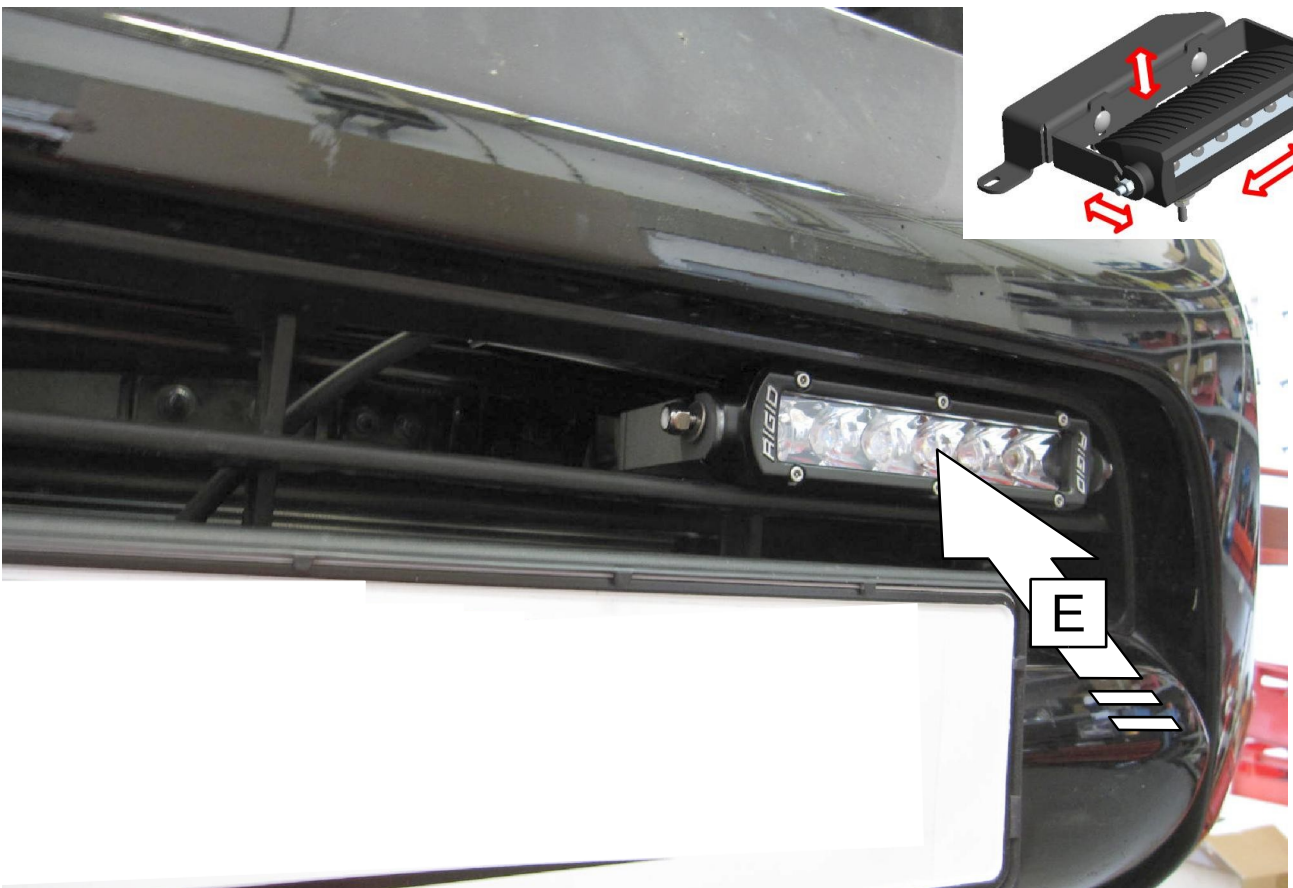

6

Scheinwerfer anschließen und ausrichten! Alle Schrauben festziehen!  
Connect the Headlights electrically and adjust them! All screws tighten and!



7

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm