

# ROAD RANGER®



**95 Min.**

Item Code

**Codice Articolo**

**RLD/K**

Référence Article

**GB**












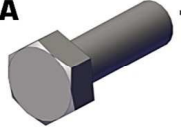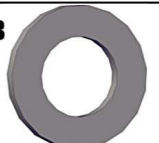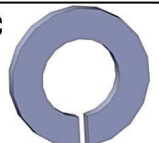




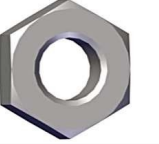



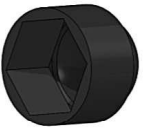

**STAINLESS STEEL ROLL BAR  
ON TONNEAU 2 PIPES**

**ITA**

**ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO  
INOX 2 TUBI**

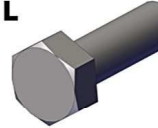**FR**

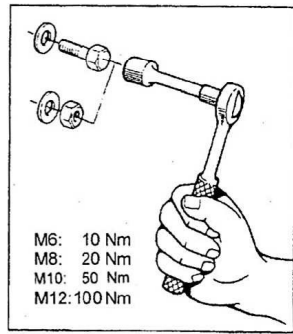**ROLL BAR SUR LE BORDE DE LA  
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES**

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces				
<b>A</b>  TE M8X20 X 4	<b>B</b>  Ø 8 X 8	<b>C</b>  Ø 8 X 8	<b>D</b>  M 8 X 4	<b>E</b>  PARKER M6.2X25 X 4
<b>F</b>  WIPLA Ø6 X 4	<b>G</b>  TSPEI M10X25 X 4	<b>H</b>  TBCEI M8X25 X 4	<b>I</b>  MIT/50 X 4	<b>J</b>  RONDELLA/9 X 4
<b>K</b>  RLB Ø76 X 2	<b>L</b>  TE M6X20 X 4	<b>M</b>  Big Ø 6 Grand Grand X 12	<b>N</b>  Ø 6 X 12	 M6: 10 Nm M8: 20 Nm M10: 50 Nm M12: 100 Nm
<b>O</b>  TBCEI M6X20 X 8	<b>P</b>  M 6 X 8	<b>Q</b>  RLS/9 X 2	<b>R</b>  RLS/9/A X 2	
<b>S</b>  RLS/9/B X 2	<b>T</b>  M 8 X 4	<b>U</b>  Strip rubber Striscia in gomma Caoutchouc de bande X 4		


**WARNING: FOR THE CORRECT FITTING OF THE ROLL BAR WE RECCOMEND TO MEASURE THE WIDTH OF THE TRUNCK IN ORDER TO FIT THE BRACKETS IN THE CORRECT POSITION AND BE ABLE TO ADJUST THE ACCESSORY USING THE MOST SUITABLE HOLES LOCATED ON THE CENTRAL PIPES.**

**ATTENZIONE: PER IL CORRETTO MONTAGGIO DEL ROLL BAR CONSIGLIAMO DI MISURARE LA LARGHEZZA DEL CASSONE IN MODO DA MONTARE LE STAFFE DI ANCORAGGIO NELLA POSIZIONE CORRETTA E POTER POI REGOLARE L'APERTURA DELL'ACCESSORIO UTILIZZANDO I FORI PIÙ ADATTI PRESENTI SUI TUBI CENTRALI.**

**ATTENTION: POUR LE CORRECT ASSEMBLAGE DU ROLL BAR NOUS CONSEILLONS DE MISURER LA LARGEUR DU TONNEAU DE FACON A MONTER LES PATTES DE FIXATION DANS LA POSITION CORRECT ET DE POUVOIR REGLER L'ACCESSOIRE EN UTILISANT LES TROUS PLUS APTES POSITIONNES SUR LES TUBES CENTRALES.**

**ROAD RANGER®**

# ROAD RANGER®


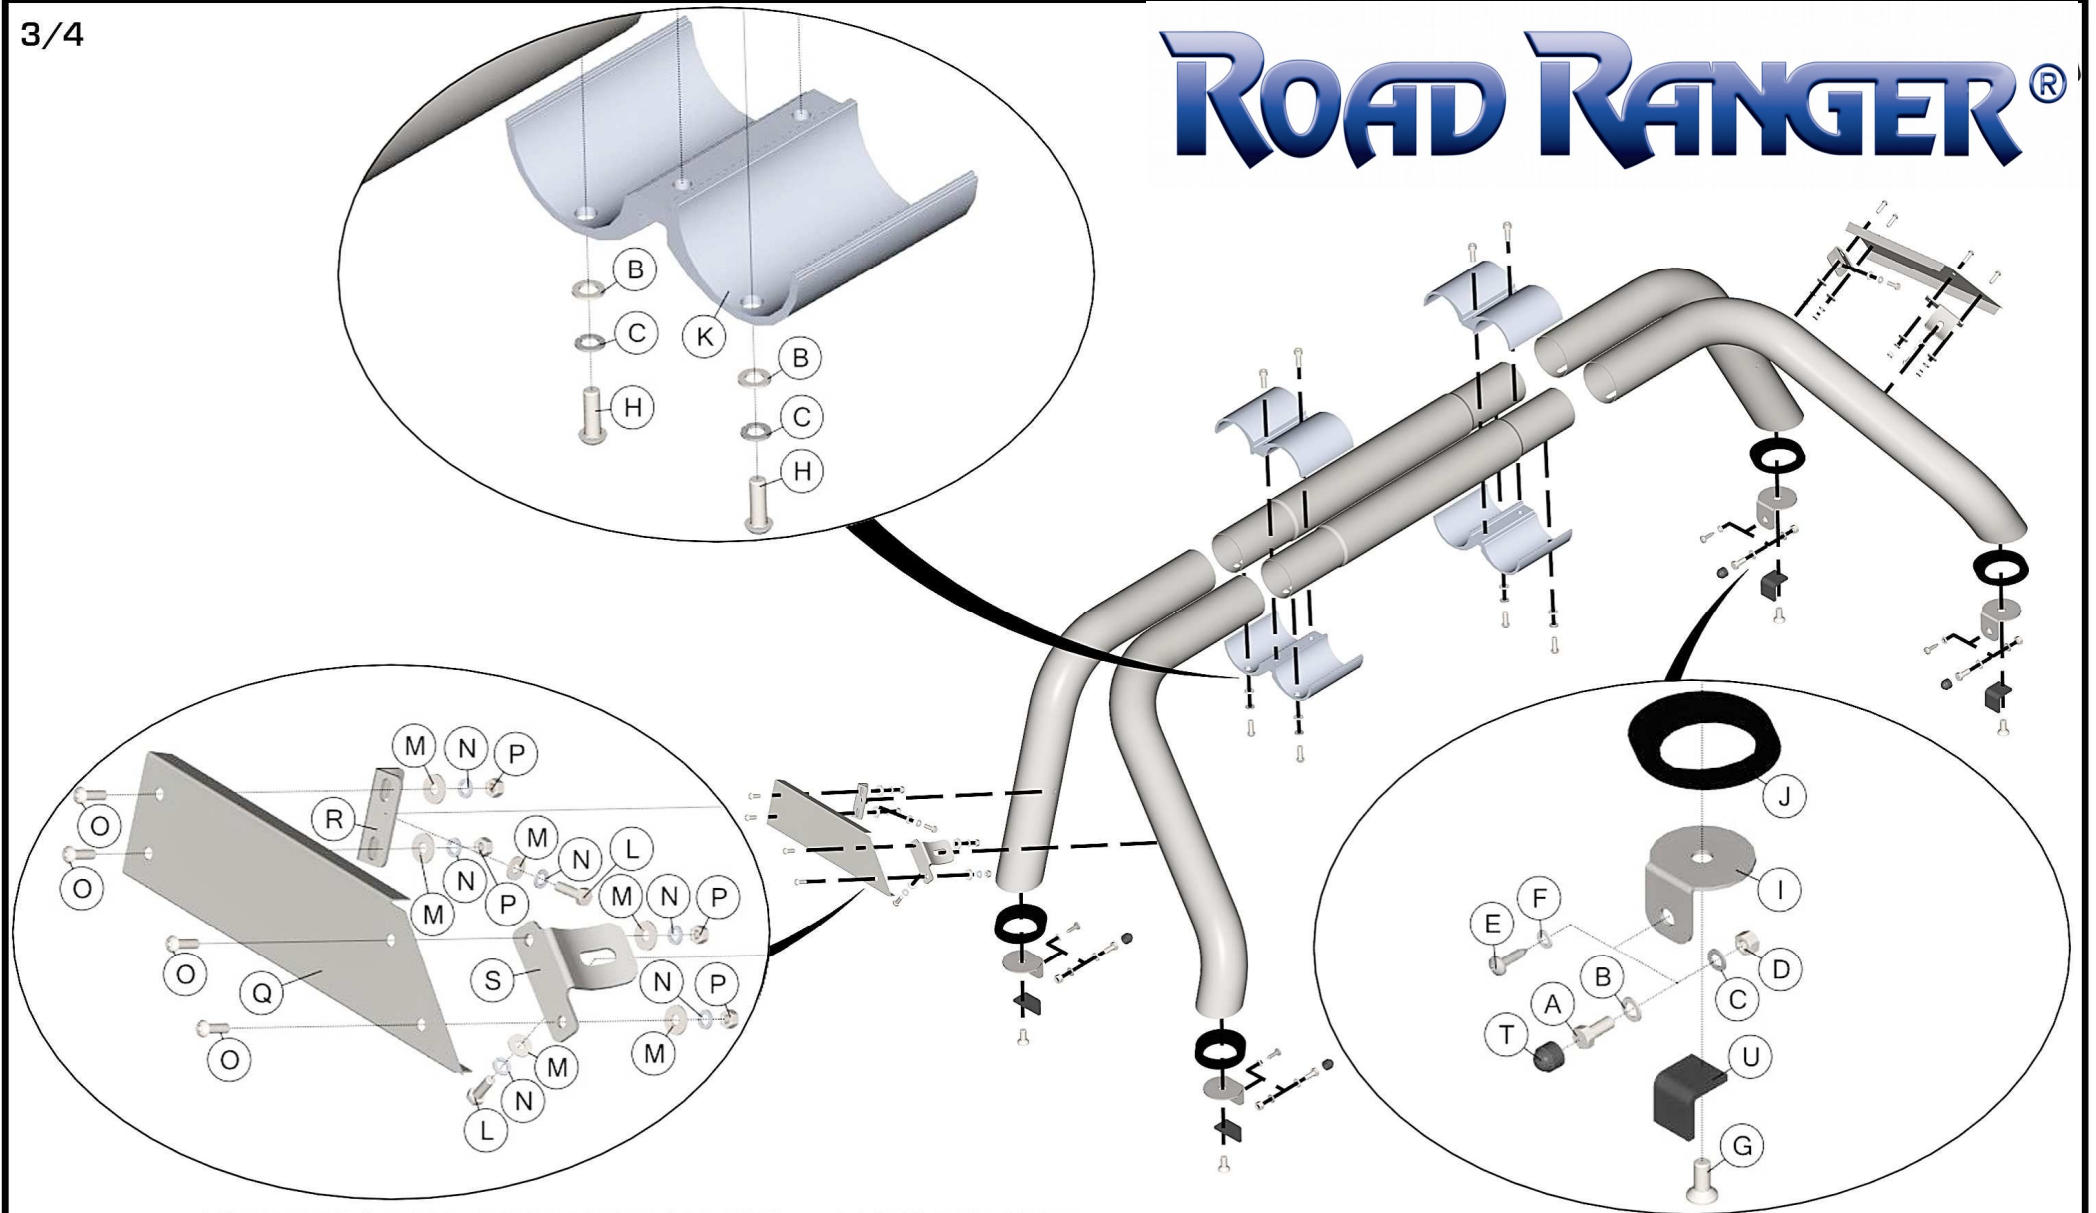


USE DETAILS E AND F WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER  
 USE DETAILS A,B,C AND D WHEN THE CAR DOESN'T FIT A PLASTIC BED LINER

**UTILIZZARE E e F QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA  
 UTILIZZARE A,B,C e D QUANDO NON NE E' DOTATO**


UTILISER E et F QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE  
 UTILISER A,B,C et D QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

# ROAD RANGER®

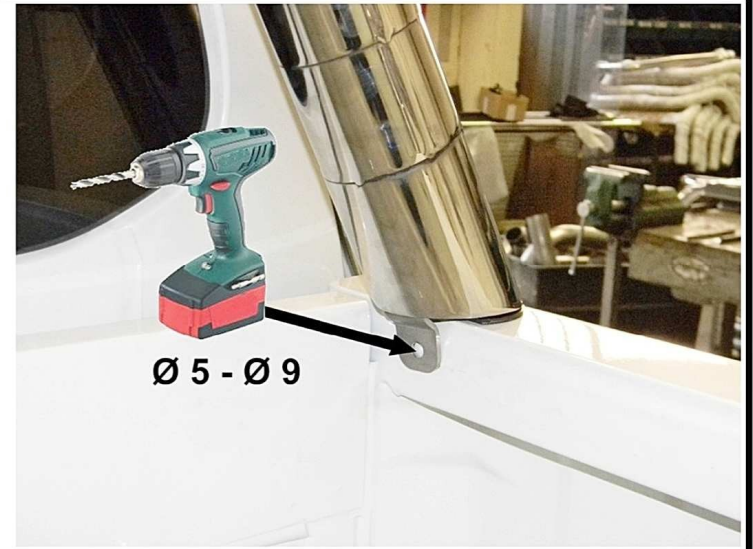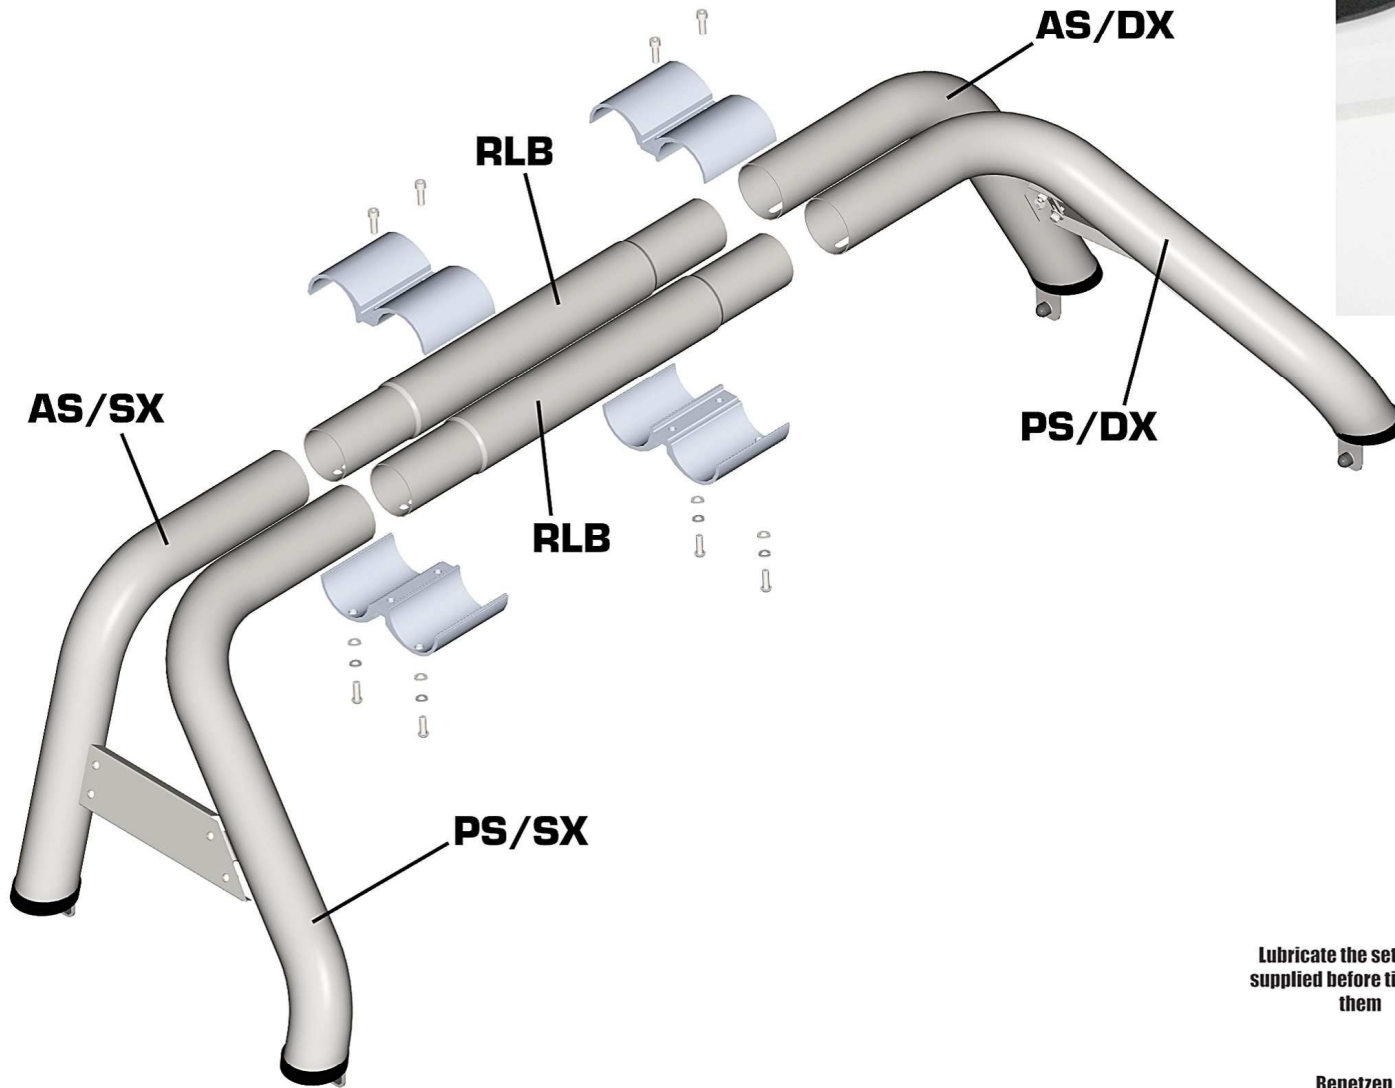

Lubricate the set of bolts supplied before tightening them

Benetzen Sie die Schrauben mit Öl, bevor Sie angezogen werden



Si consiglia di lubrificare la bulloneria in dotazione prima del serraggio



Lubrifier la boulonnerie avant de la serrer