

»»»» MONTAGE-HINWEIS !


Ladefläche und Unterseite der Laderaumwanne vor der Montage sorgfältig reinigen !

Zum besseren Lackschutz der Ladefläche empfehlen wir eine Behandlung mit Konservierungswachs.

Ladegut ist grundsätzlich gegen Verrutschen zu sichern !

»»»» WICHTIG !

Durch Transport und Temperatur kann der Laderaumwanneboden leicht verzogen sein. Thermoplaste reagieren auf Temperaturschwankungen! (Nach der Montage nimmt die Laderaumwanne jedoch ihre ursprüngliche Form wieder an. Die Qualität und Funktionalität ist zu keiner Zeit eingeschränkt. Die Lackoberfläche unter der Laderaumwanne kann nach entsprechender Nutzungszeit Gebrauchsspuren aufweisen, welche nicht als Gewährleistungsfall eingereicht werden können!

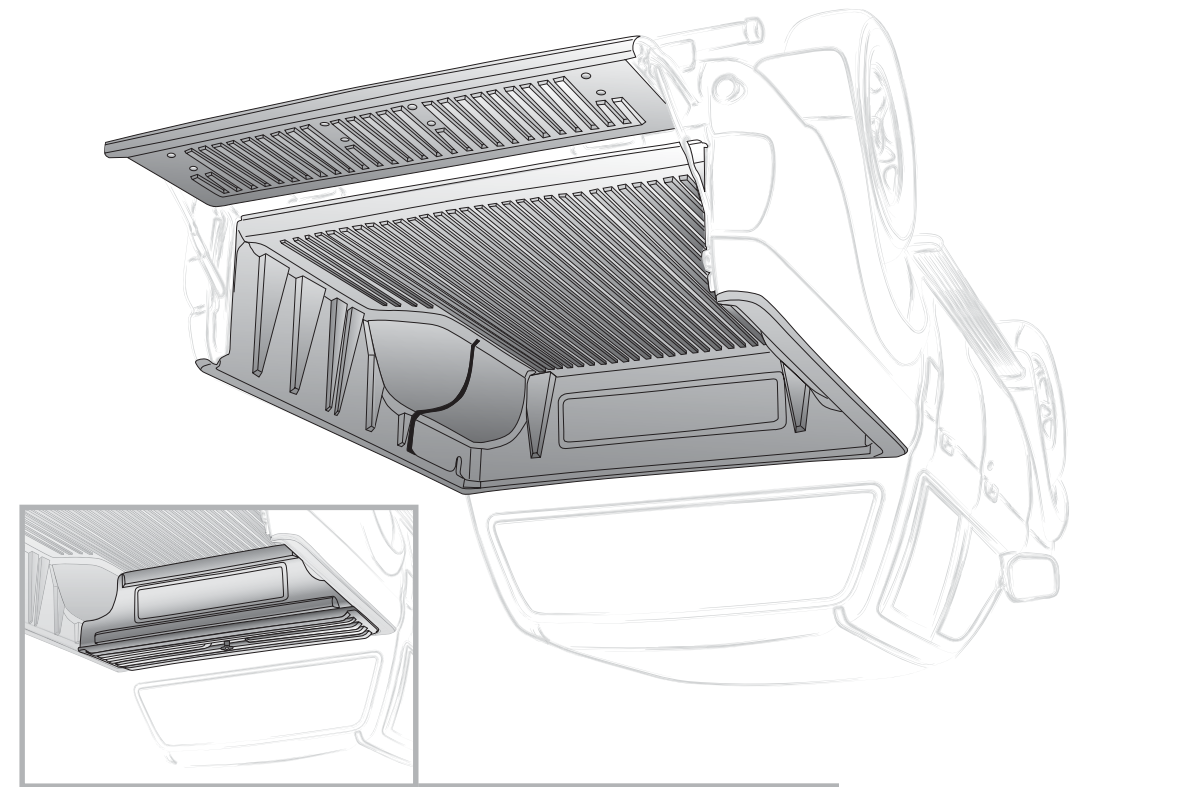


Laderaumwanne mit Kantenschutz (overrail)

Optional: SECURITYBOX

ROADRANGER®

Laderaumwanne ohne Kante (underrail)

Optional: SIDEPOCKETS

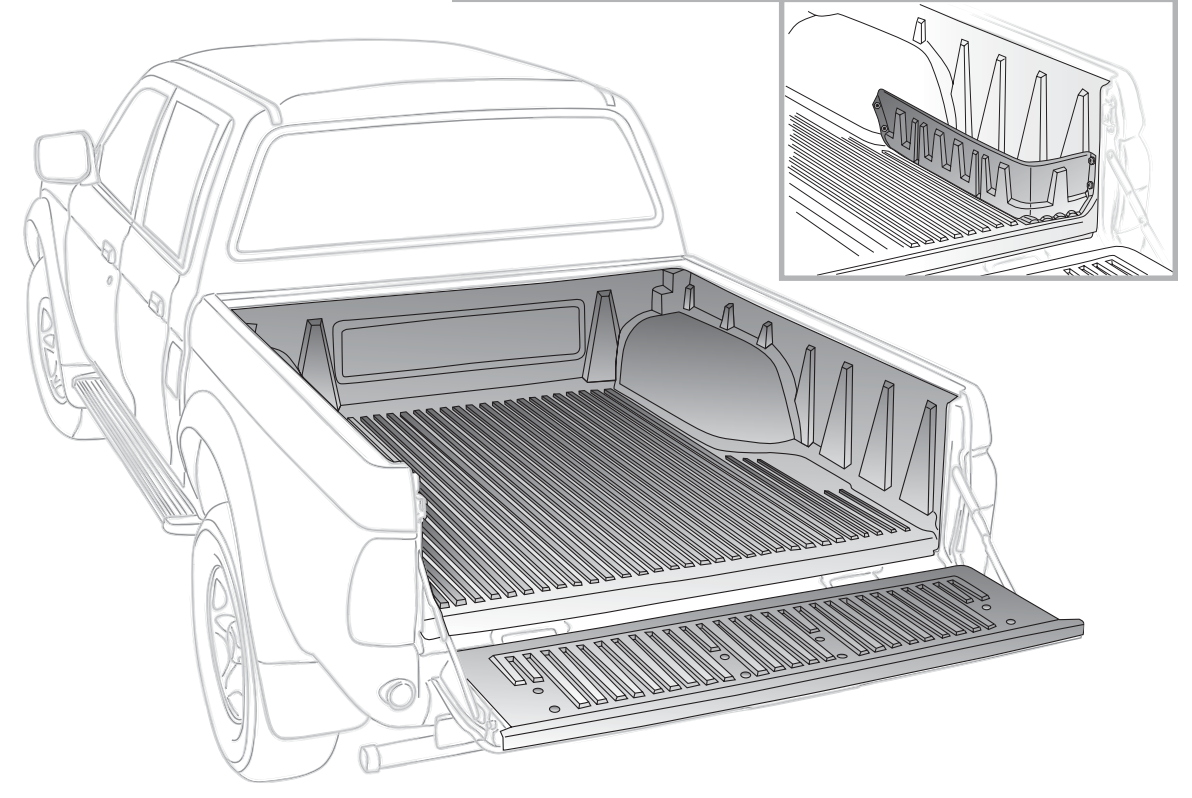

»»»» MONTAGE-HINWEIS !

Ladefläche und Unterseite der Laderaumwanne vor der Montage sorgfältig reinigen !


Zum besseren Lackschutz der Ladefläche empfehlen wir eine Behandlung mit Konservierungswachs.

Ladegut ist grundsätzlich gegen Verrutschen zu sichern !

»»»» WICHTIG !

Durch Transport und Temperatur kann der Laderaumwanneboden leicht verzogen sein. (Thermoplaste reagieren auf Temperaturschwankungen!) Nach der Montage nimmt die Laderaumwanne jedoch ihre ursprüngliche Form wieder an. Die Qualität und Funktionalität ist zu keiner Zeit eingeschränkt.

Die Lackoberfläche unter der Laderaumwanne kann nach entsprechender Nutzungszeit Gebrauchsspuren aufweisen, welche nicht als Gewährleistungsfall eingereicht werden können!

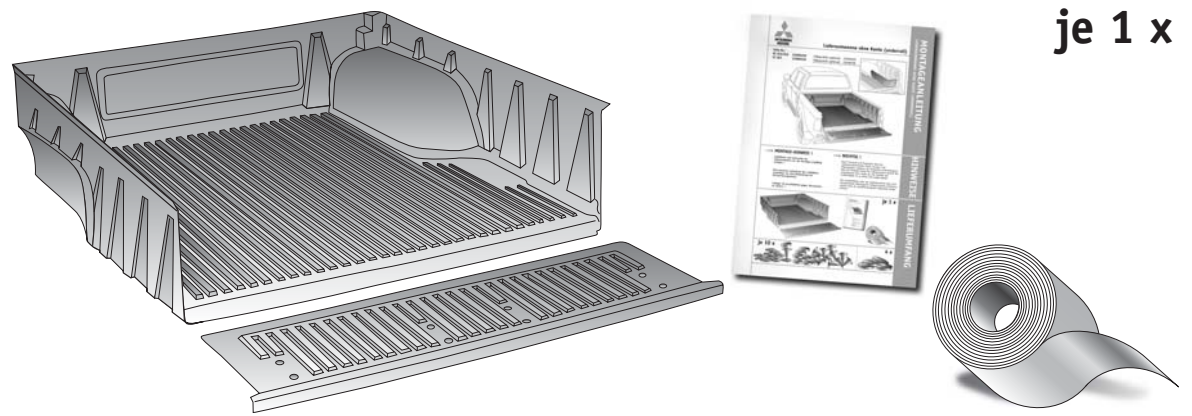


je 10 x

4 x



je 1 x

MONTAGEANLEITUNG







LADERAUMWANNE OHNE KANTE (UNDERRAIL)

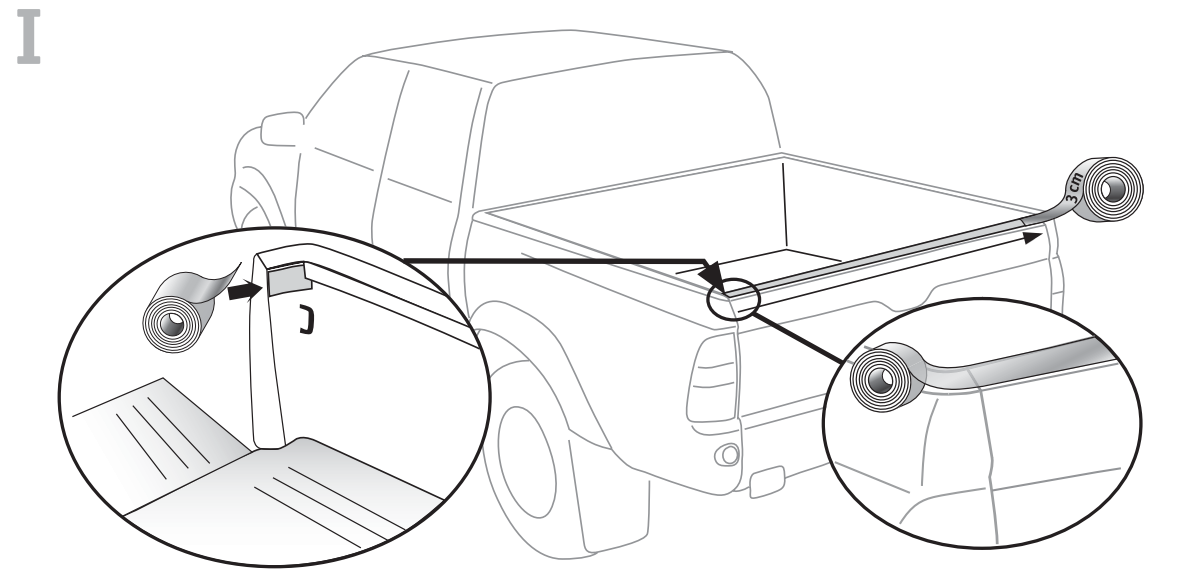






OPTIONAL MONTAGE SIDEPOCKETS:

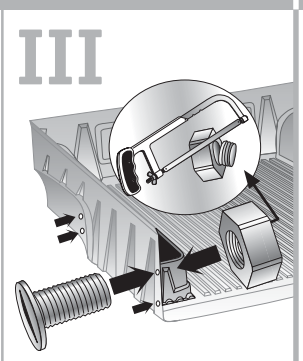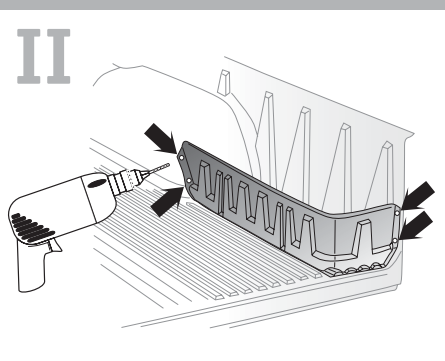

BEI HARDTOP-MONTAGE:

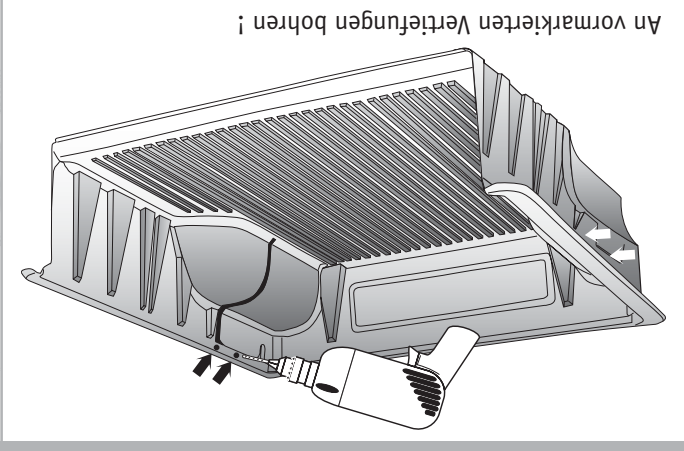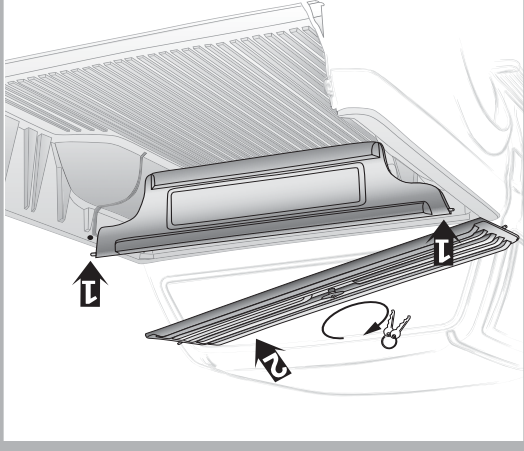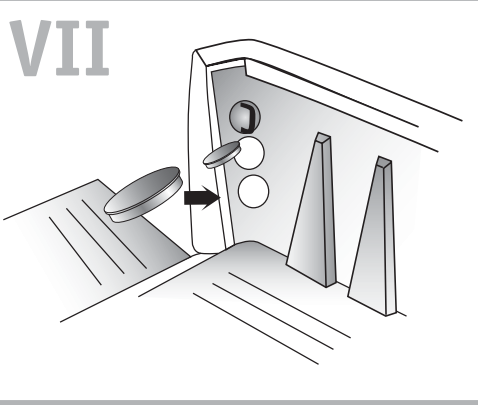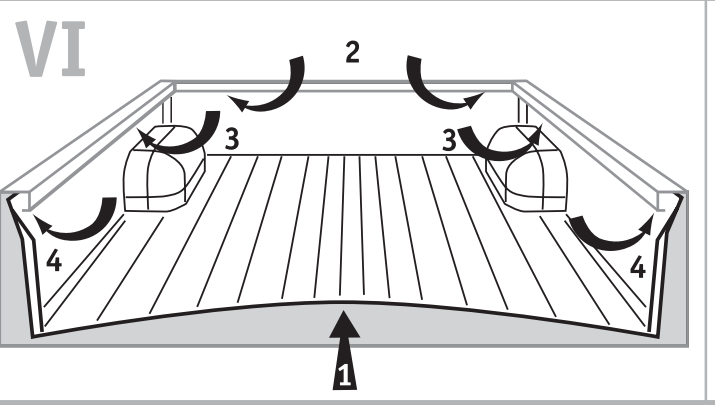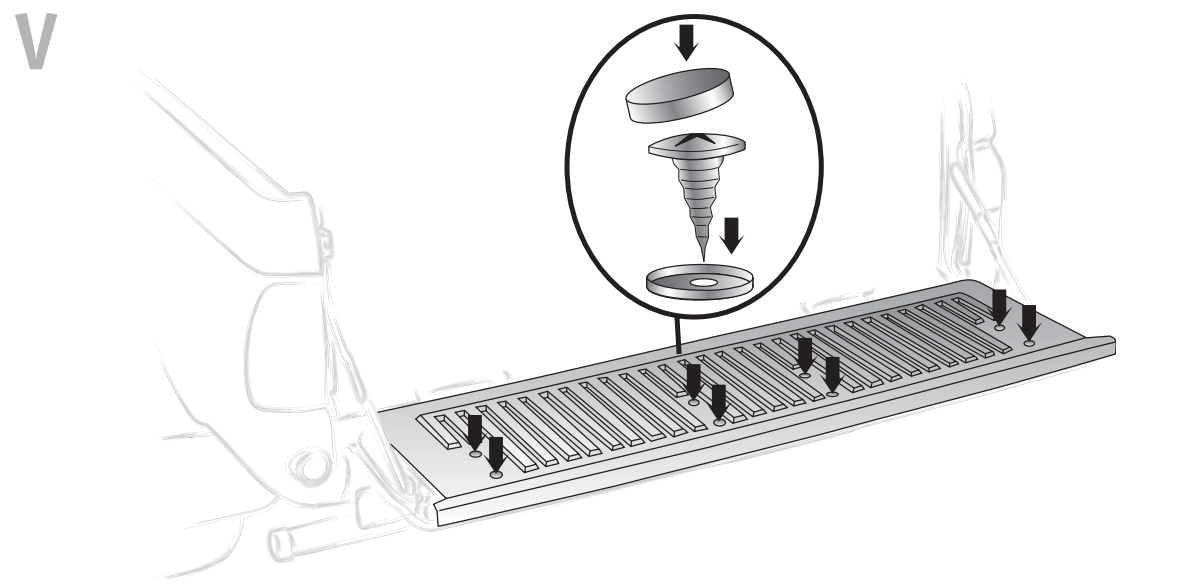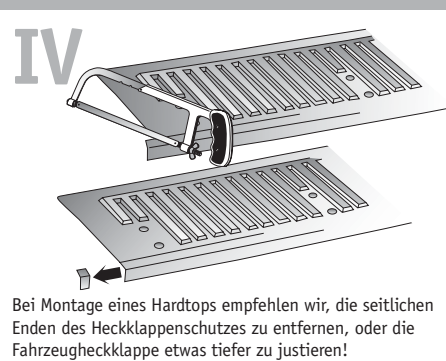

OPTIONAL MONTAGE - WERKZEUGBOX:

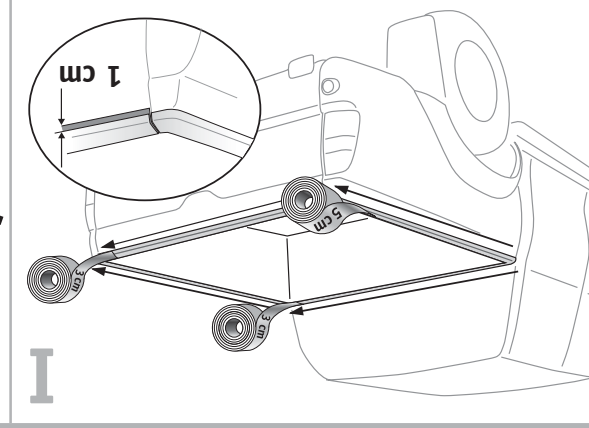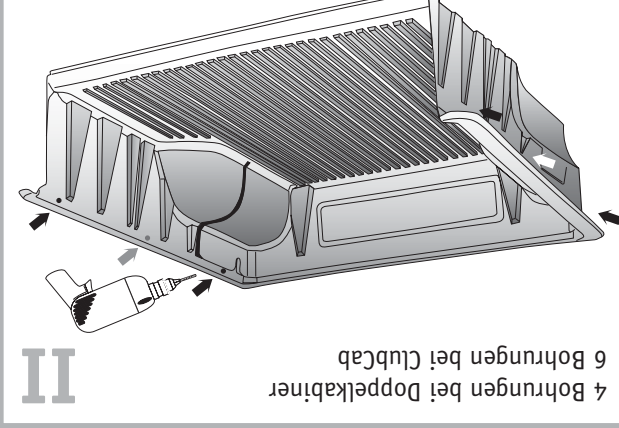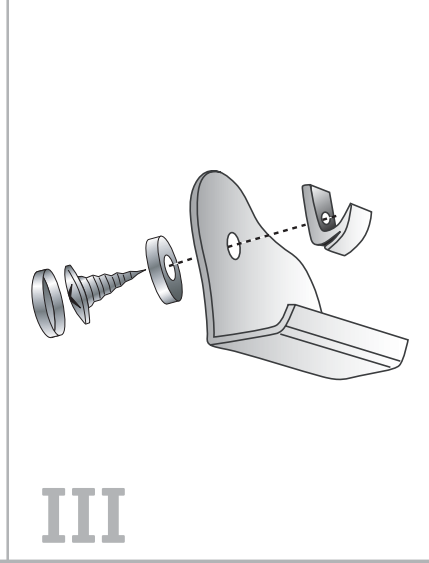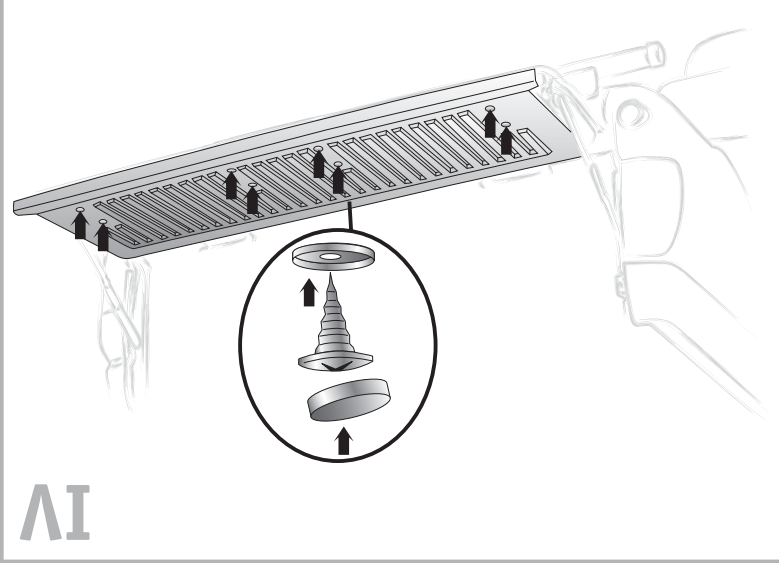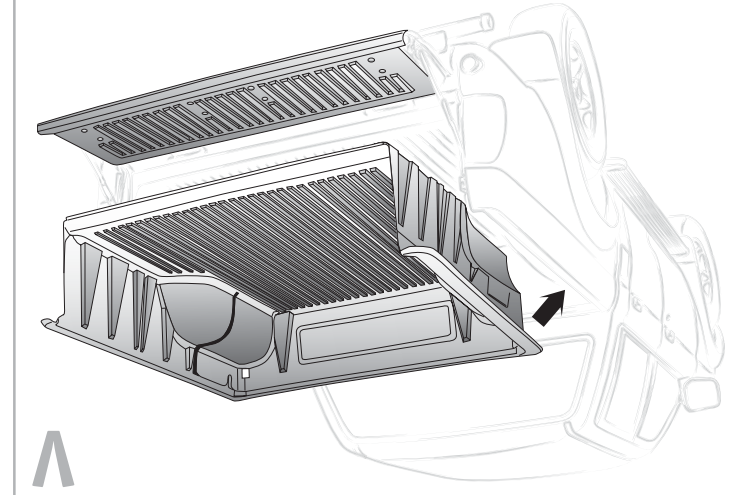

MONTAGEANLEITUNG

LADERAUMWANNE MIT KANTENSCHUTZ (OVERRAIL)