

Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset Ford Ranger ab Bj.2015


AL: 2120-01

Best.Nr.: 35-T7400100

*Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.*

*Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and
the owners manual of the lights.*



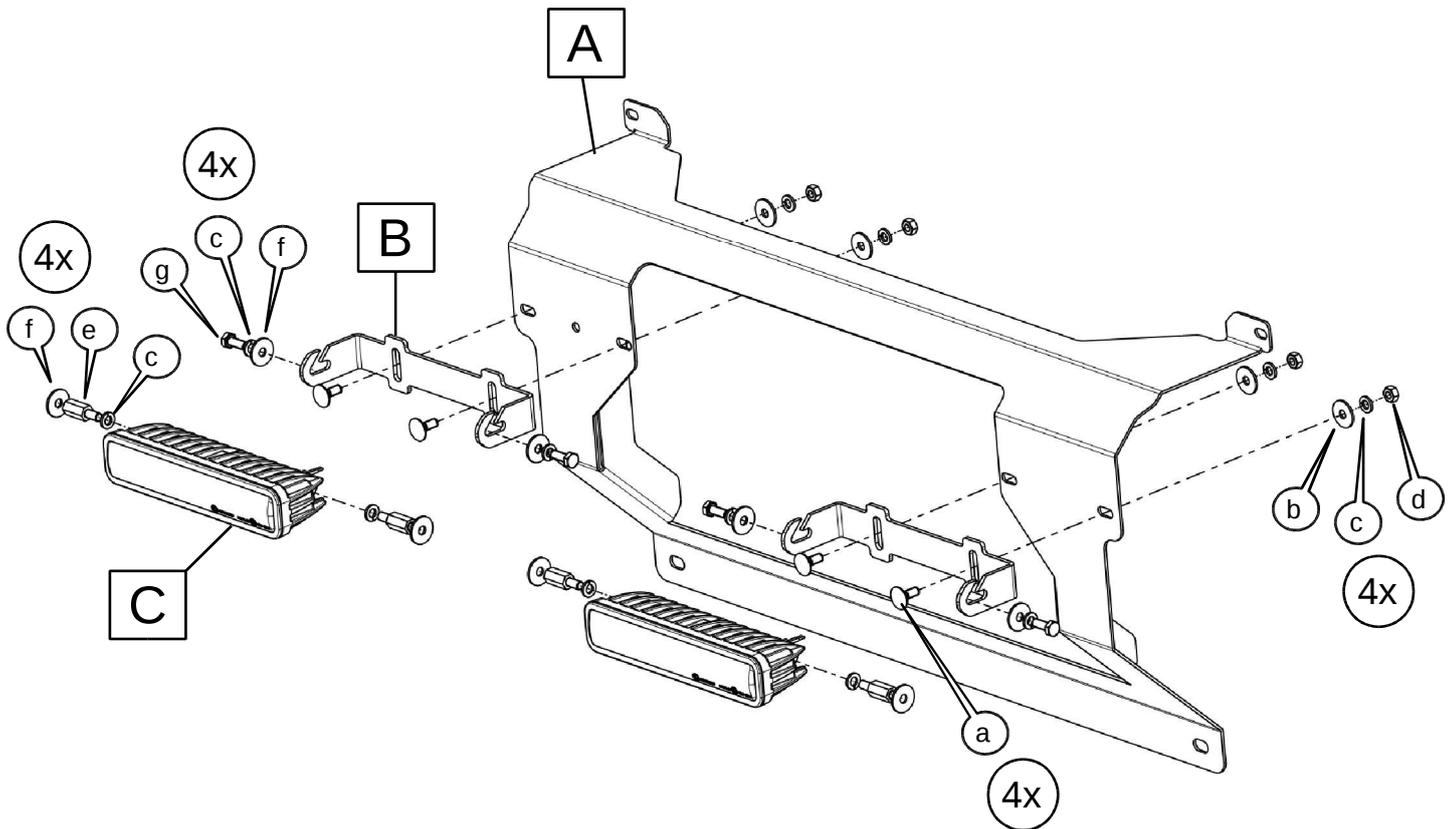

Stückliste

35-T740010

Schraubensatz

1x Grundträger (A)
2x Bügel (B)


2x 36-3LEDDL105-SP,
Osram LED Scheinwerfer SX180-SP (C)

1x Anbauanleitung AL2120

4x Flachrundschraube M6x16 (a)
4x Scheibe 6,4x15x1,5 (b)
12x Federring M6 (c)
4x Mutter M6 (d)
4x Abstandsbolzen M6 x 20 (e)
(Würth Art.-Nr. 44985620)
8x Scheibe M6 x 20 x 1,25 (f)
4x Schraube M6 x 16 (g)

Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite! *Torque information see last page!*

2x


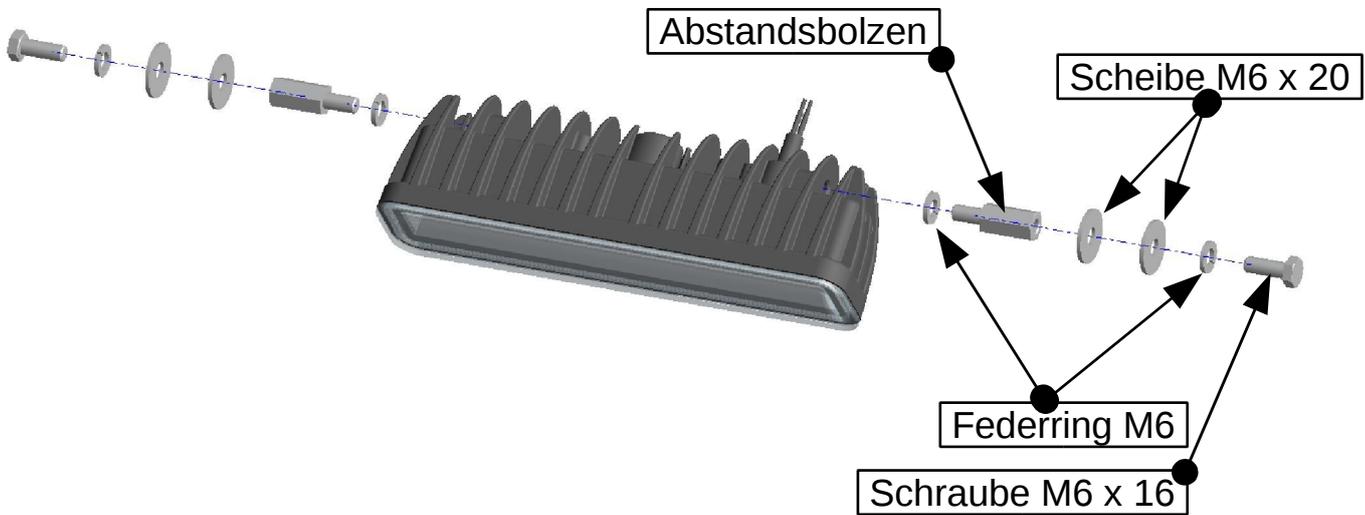



1

Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!
Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!




2

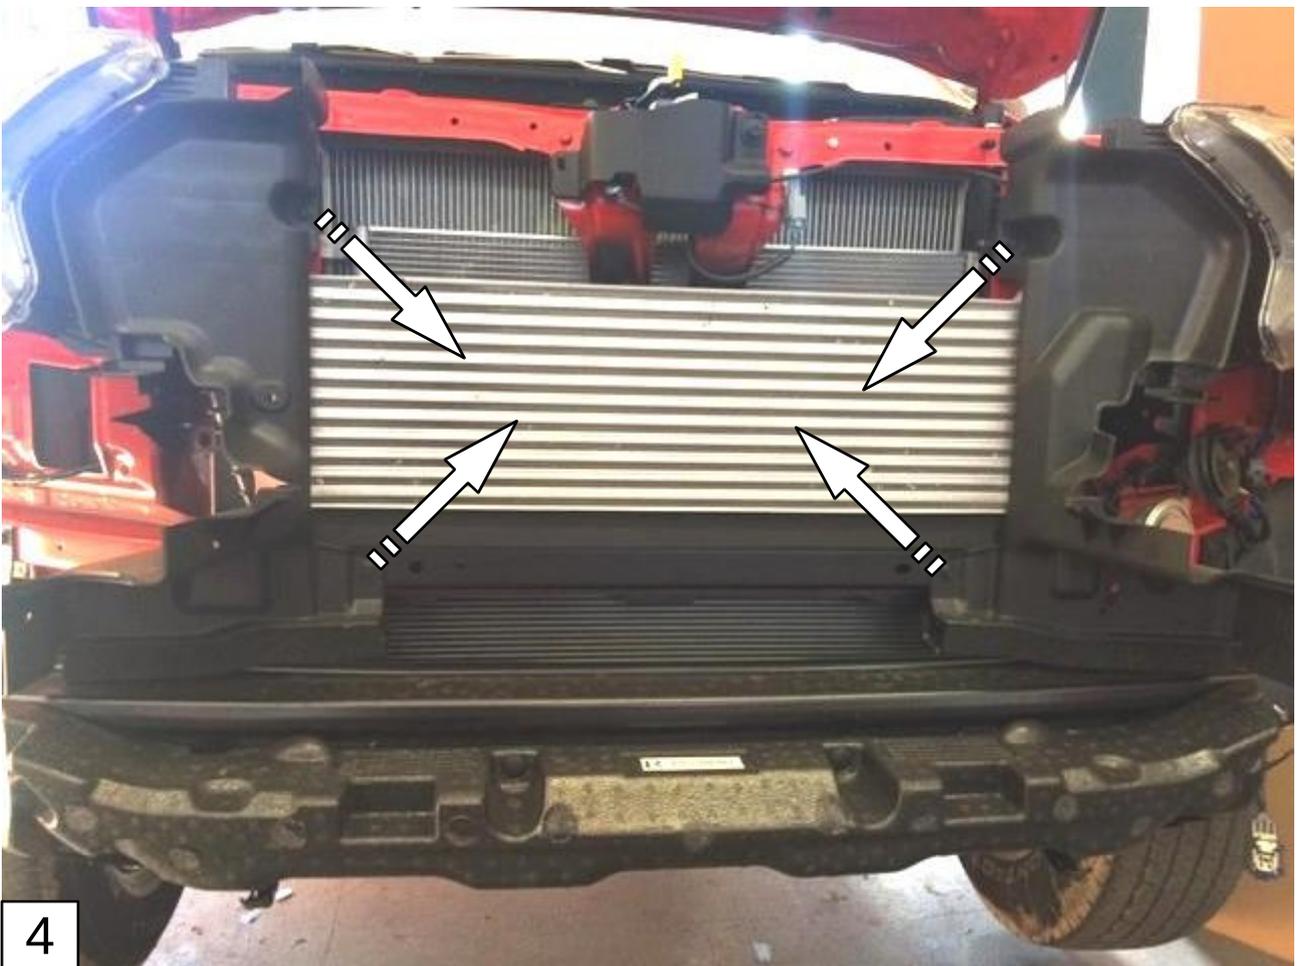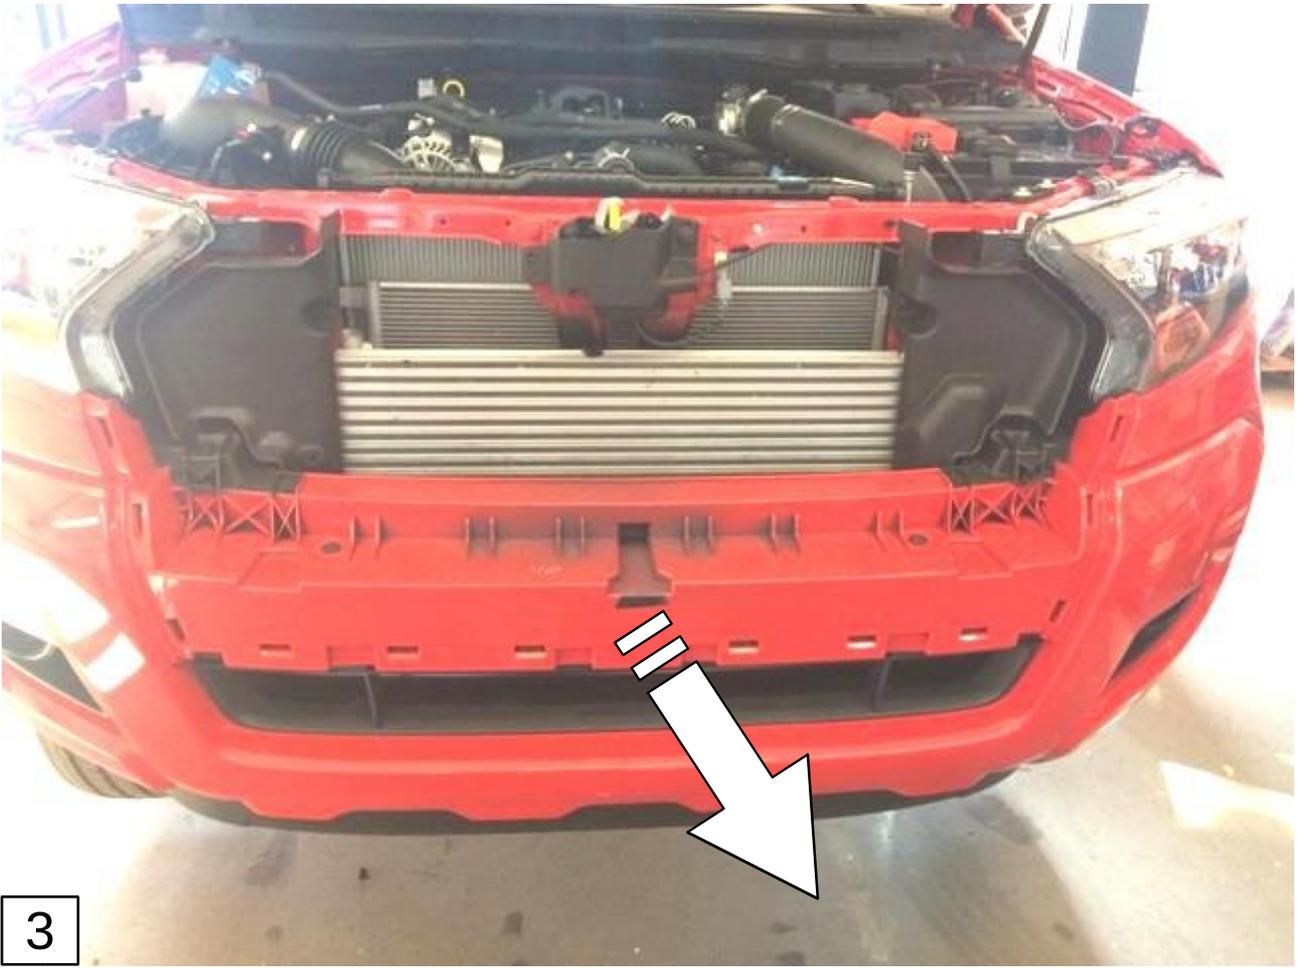

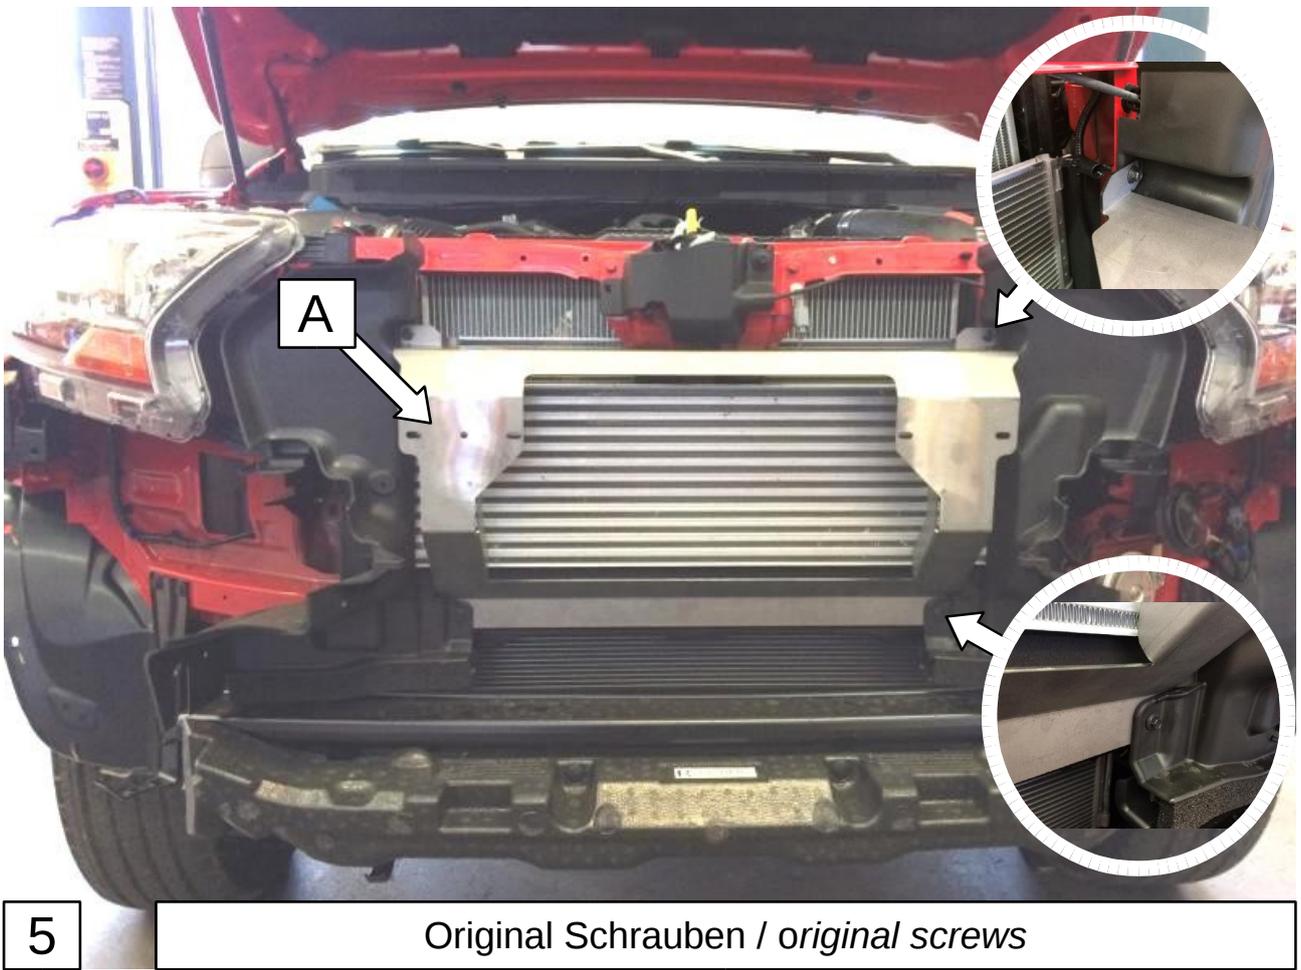


Original Schrauben / *original screws*

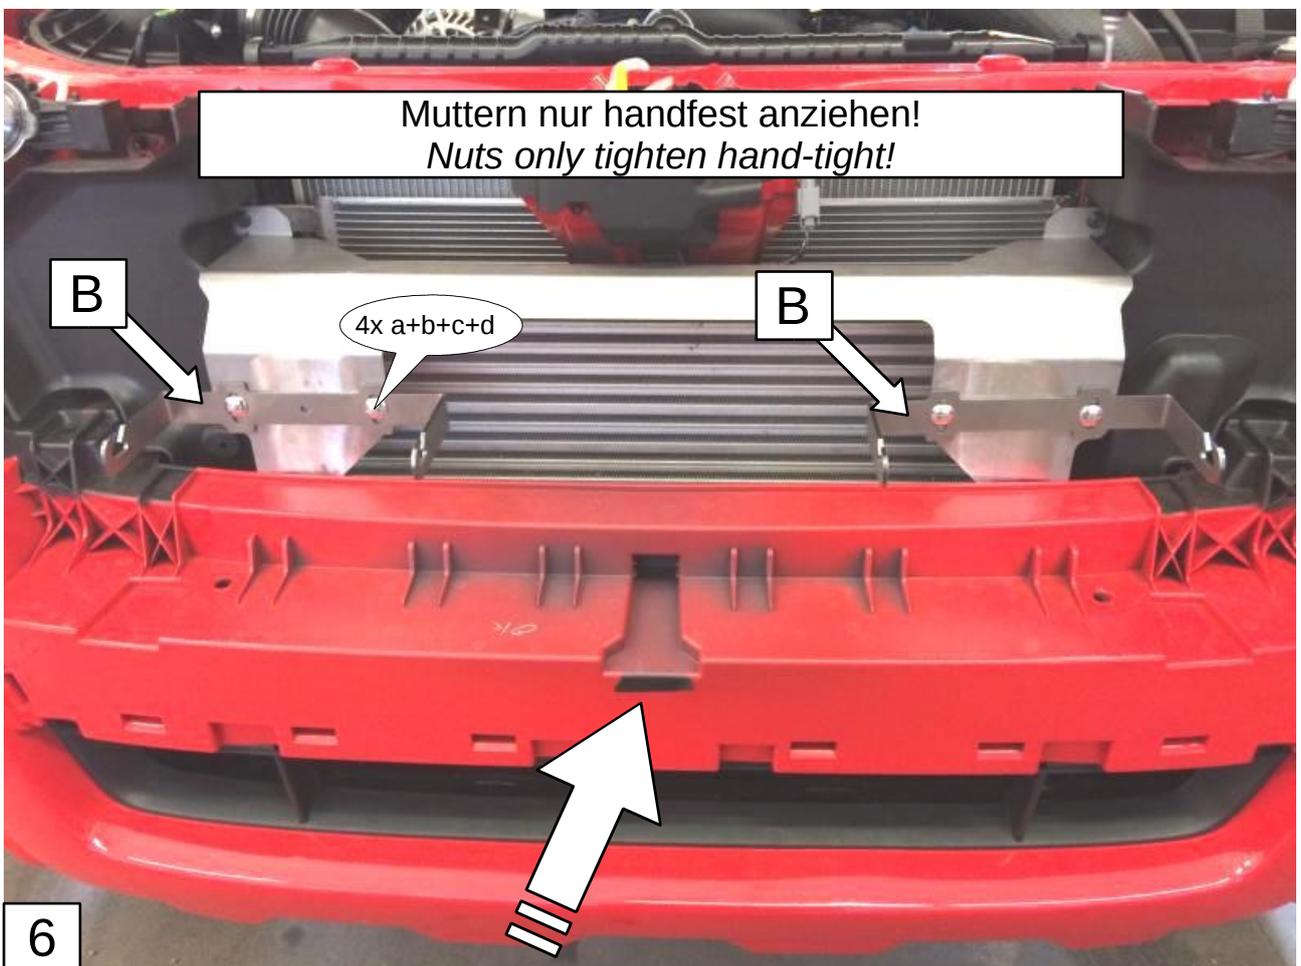

Muttern nur handfest anziehen!
Nuts only tighten hand-tight!

4x a+b+c+d

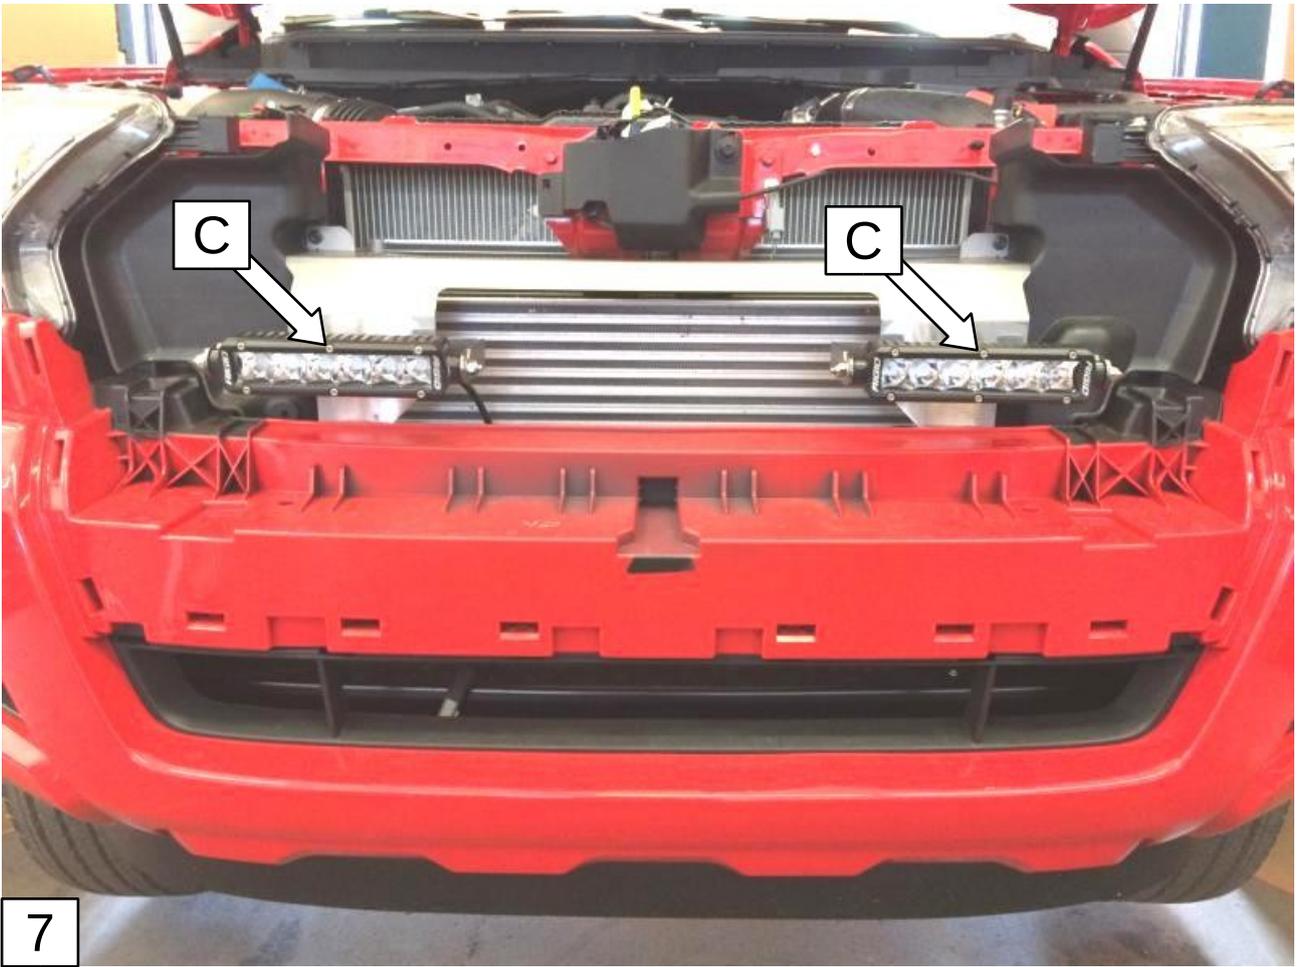



9



10

Fertig / finish

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm