



**GB**

**Fitting instructions for : Dog Protect**


**D**

**Einbauanleitung : Hundebox**

**Teile Nummer : Z ??????**


Model name	Model year	Body	Model series
L 200	2006 →	DC / CC	CR

Part Number	Issue	Date	MMD	Page
Z ?????	01	05 – 2006		1 / 3

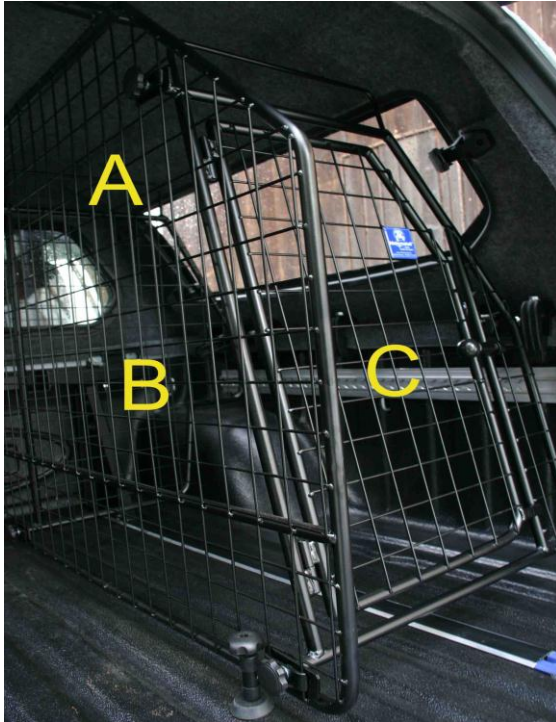



1. Teileübersicht:

- a) Trennwand
- b) Hintere Prallwand
- c) Türelement

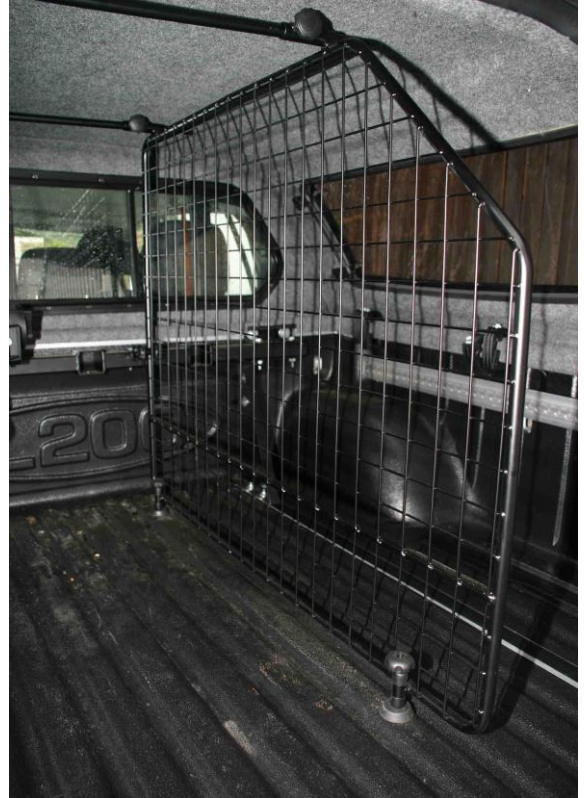

- 2. Trennwand (A) in den Laderaum stellen und mit beiden Haltebügeln absichern.
- 3. Trennwand ca. 60 cm von der rechten Seite entfernt positionieren.
- 4. Haltebügel in Trennwandaufnahme schieben
- 5. am Gegenstück , Winkel mit Trennwandaufnahme einfädeln und auf die Hardtopauflagekante aufsetzen.
- 6. Winkel nur leicht mit je 2 Montageklammern absichern.
- 7. Feststellschrauben nur leicht anziehen.



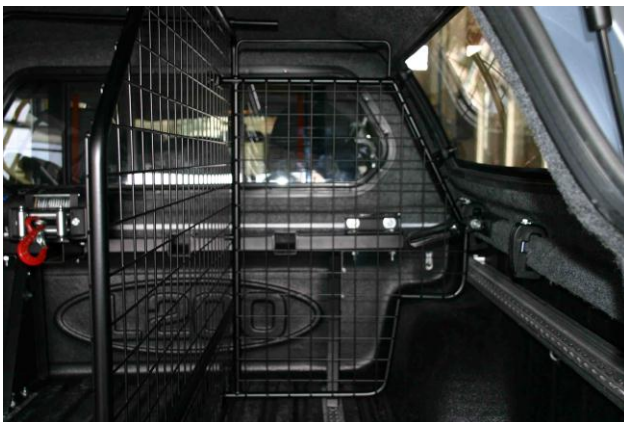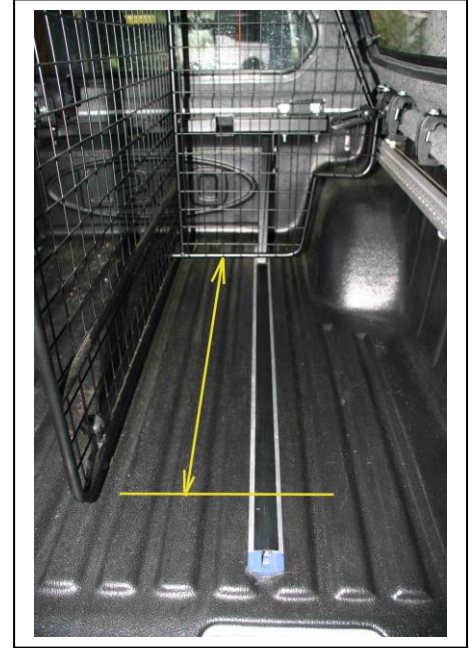

8. Prallwand (B) schräg einsetzen und in den rechten Winkel zur Trennwand (A) drehen
9. Entsprechend der Hundegröße die Tiefe der Box bestimmen und Prallwand (B) an entsprechender Stelle mit Trennwand (A) verschrauben.



10. Haltewinkel für Prallwand (B) einsetzen und auf Hardtopauflagekante aufsetzen.
11. Mit Montageklammern leicht befestigen.
12. Sternschraube und Flügelmutter anziehen, sodass Prallwand (B) und Trennwand (A) senkrecht und im gewünschten Abstand zur rechten Außenseite stehen.





13. Winkelgelenk mit 2 Schlüsseln SW 17 festziehen

**Achtung: Es ist immer darauf zu achten, dass die Trennwand (A) mit Druck nach unten fest steht, während die jeweiligen Winkelgelenke festgezogen werden.**




14. Türelement (C) einsetzen.

**Das Türelement sitzt leicht schräg nach hinten geneigt im Fahrzeug.**

15. Befestigungswinkel mit Sternschraube an rechter Mittellasche montieren. Entsprechend der Gesamtweite die richtige Länge der Sternschraube wählen.

16. Türelement (C) an der Trennwand (A) festschrauben


17. Tür Befestigungswinkel mit Montageklammern am Hardtopauflagewinkel befestigen. Klammern anziehen (N 6)

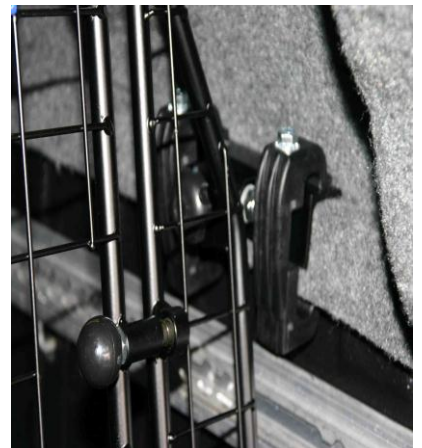



18. Winkelgelenk mit 2 Schlüsseln SW 17 festziehen

**Achtung:** Es ist immer darauf zu achten, dass die Trennwand (A) mit Druck nach unten fest steht, während die jeweiligen Winkelgelenke festgezogen werden.

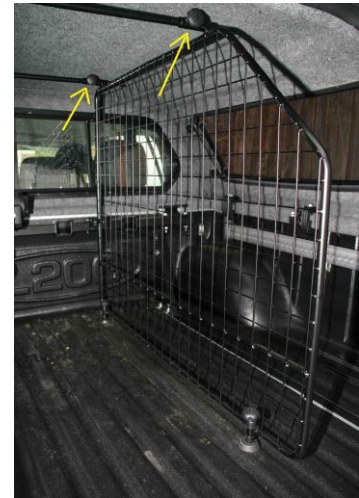

19. Alle Sternmuttern der einzelnen Elemente A,B und C sowie der Trennwandhaltebügel festziehen. Gegebenfalls vorher den Druck auf die Mitteltrennwand erhöhen.

20. Mitgelieferte Bugwandbefestigung an der Trennwand montieren und mit der Bugwand verbinden.

a) Windenträgerbalken

b) Bugwand verschrauben

**Achtung: Korrosionsschutz**

Bitte überprüfen Sie den festen Sitz der Hundebox alle 1000 km!



Für Fragen steht Ihr Mitsubishi Partner oder das Road Ranger Team gerne zur Verfügung  
Telefon: 0049 (0) 7940 9202 – 26 / - 44  
E-Mail: [info@roadranger.de](mailto:info@roadranger.de)