

# ROAD RANGER®

## ***MITSUBISHI L 200 CLUB CAB***



Item Code

**Codice Articolo**

**: H835**

*Référence Article*

**GB**

STAINLESS STEEL  
SIDE STEPS

**ITA**


**PEDANA  
IN ACCIAIO INOX**

**FR**

**MARCHEPIEDS  
EN ACCIER INOX**

# MITSUBISHI L 200 C.C.

Part List	
Lista della bulloneria	
Liste des pièces	
<b>A</b>	<b>TE 8X20</b> x 12
<b>B</b>	<b>Ø 8</b> x 16
<b>C</b>	<b>Ø 8</b> x 16
<b>D</b>	<b>M 8</b> x 12
<b>E</b>	<b>P/260/B</b> x 4
<b>F</b>	<b>Cappelletti MB</b> x 16

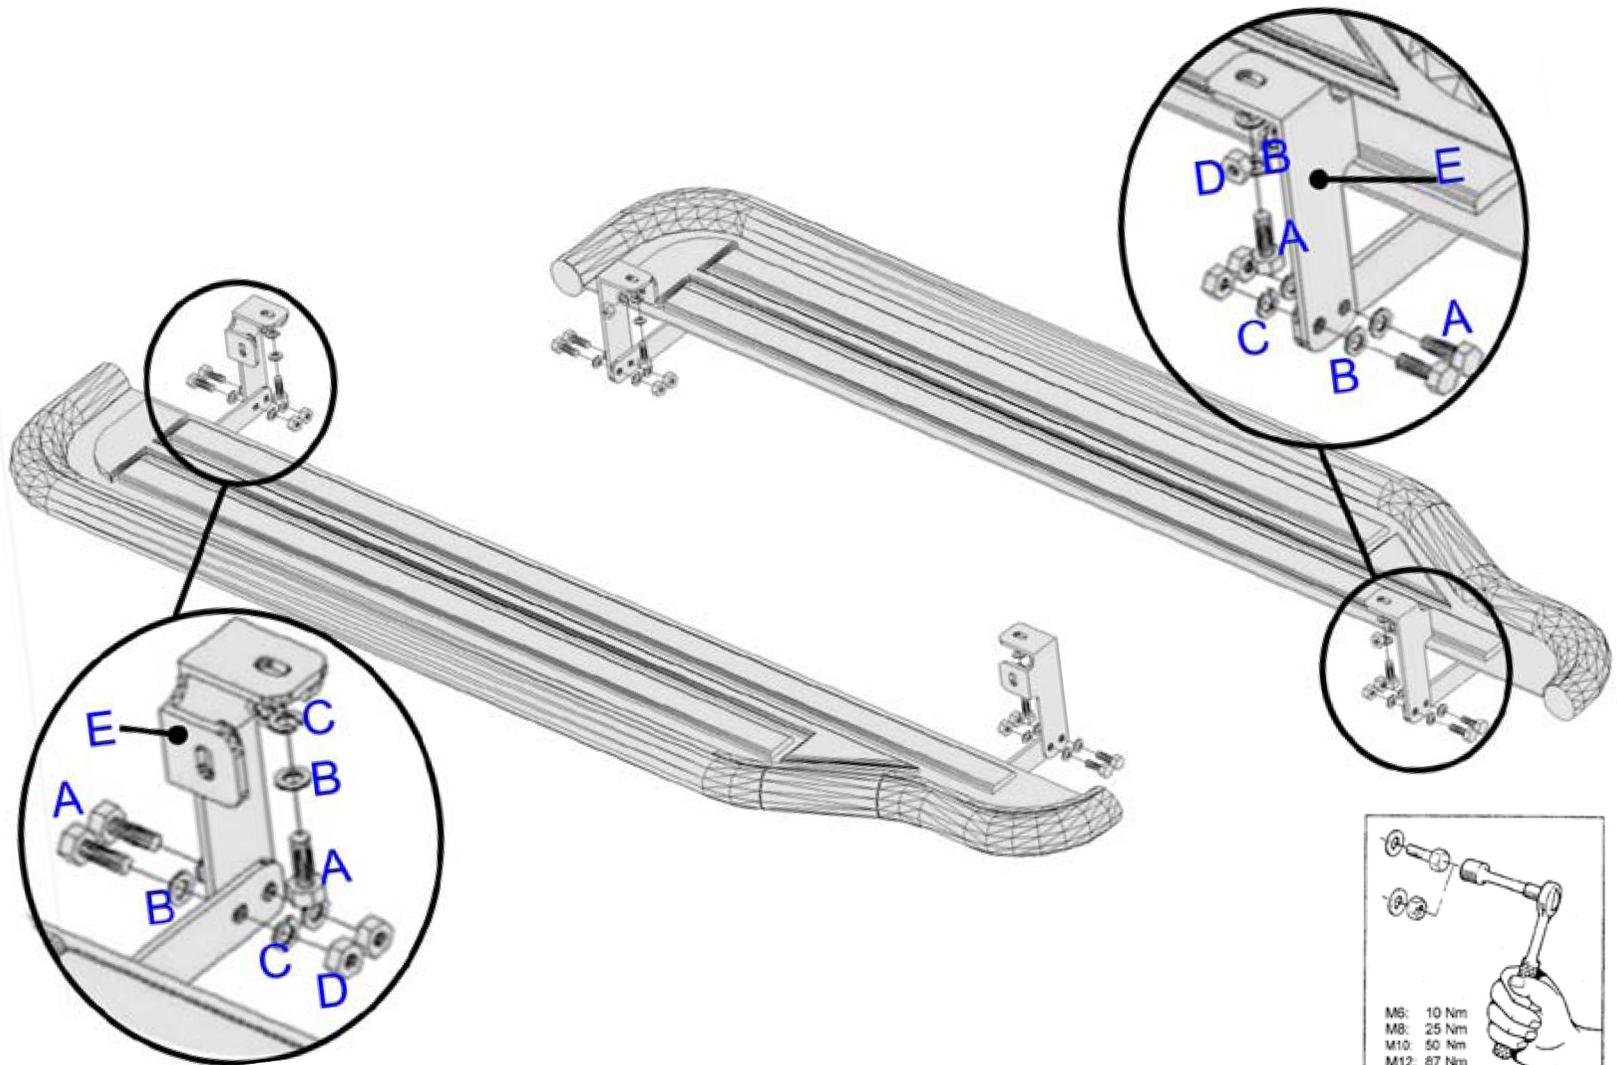

**ROAD RANGER®**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS**

1. Fit the E brackets on the welded brackets as shown in pictures 1 and 2 using A,B,C,D.

**WARNING:** do not tighten the set of bolts!

2. Fit the E brackets in the holes shown in pictures 3 and 4 using A,B,C,D (pictures 5 and 6).

3. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO**

1. Montare le staffe E sulle staffe saldate come indicato in foto 1 e 2 utilizzando A,B,C,D.

**N.B.** Non serrare la bulloneria.

2. Montare le staffe E nei fori indicati in foto 3 e 4 utilizzando A,B,C,D (foto 5 e 6).

3. Serrare tutta la bulloneria

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE**

1. Monter les pattes de fixation E sûr les pattes de fixation soudées comme indiqué dans les photos 1 et 2 en utilisant A,B,C,D.

**ATTENTION:** ne pas serrer la boulonnerie!

2. Monter les pattes de fixation E dans les trous indiqués dans les photos 3 et 4 en utilisant A,B,C,D (photos 5 et 6).

3. Serrer toute la boulonnerie.





Date <b>Data</b> <i>Date</i>	Item Code <b>Cod.Articolo</b> <i>Réf. Article</i>	Vehicle model <b>Modello Veicolo</b> <i>Modèle de Voiture</i>
<b>13/11/15</b>	H835	<b>MITSUBISHI</b> <b>L 200</b> <b>CLUB CAB</b>

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
*Document contrôlé et approuvé par*

**Botta**  
**Pietro**

**ROAD RANGER®**