


ROAD RANGER®

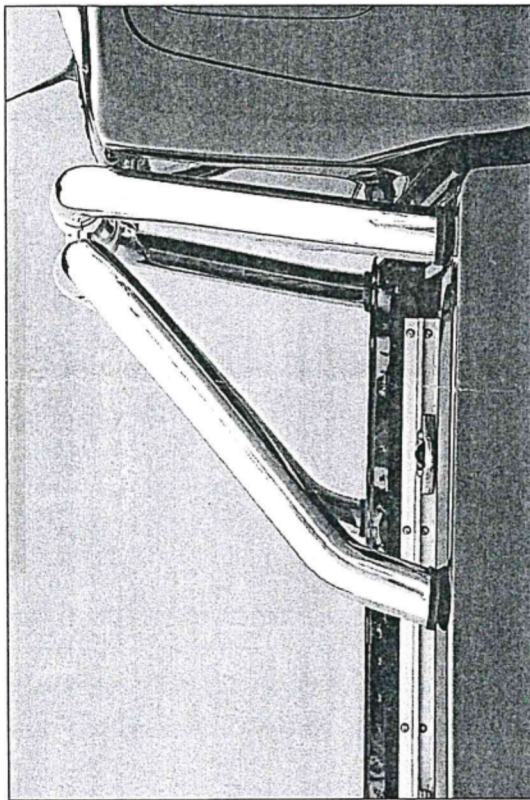

90 Min.

Item Code

Codice Articolo

Référence Article

H297

GB

**STAINLESS STEEL ROLL BAR
ON TONNEAU 2 PIPES**
















ITA

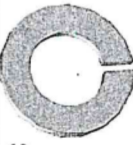**ROLL BAR SPONDE IN ACCIAIO
INOX 2 TUBI**

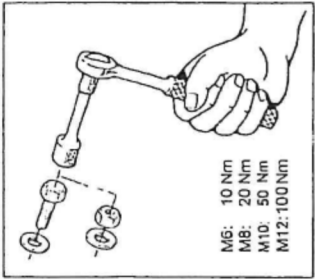FR

**ROLL BAR SUR LE BORDE DE LA
BENNE EN ACCIER INOX 2 TUBES**

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A TE M8X20 X 4 	B Ø 8 X 12 	C Ø 8 X 8 	D M 8 X 4 	E M 8 X 4 	 <p>M6: 10 Nm M8: 20 Nm M10: 50 Nm M12: 100 Nm</p>
F TBCEI M8X30 X 4 	G TBCEI M8X25 X 4 	H PARKER M6.2X25 X 4 	I WIPLA Ø6 X 4 		
J RONDELLA/9 X 4 	K RLB Ø76 X 2 	L RLS/9/C X 4 	M Rubber strip Striscia in gomma Caoutchouc de bande X 4 		
N TAPPINI NERI IN PLASTICA X 6 					


WARNING: FOR THE CORRECT FITTING OF THE ROLL BAR WE RECOMMEND TO MEASURE THE WIDTH OF THE TRUNCK IN ORDER TO FIT THE BRACKETS IN THE CORRECT POSITION AND BE ABLE TO ADJUST THE ACCESSORY USING THE MOST SUITABLE HOLES LOCATED ON THE CENTRAL PIPES.

ATTENZIONE: PER IL CORRETTO MONTAGGIO DEL ROLL BAR CONSIGLIAMO DI MISURARE LA LARGHEZZA DEL CASSONE IN MODO DA MONTARE LE STAFFE DI ANCORAGGIO NELLA POSIZIONE CORRETTA E POTER POI REGOLARE L'APERTURA DELL'ACCESSORIO UTILIZZANDO I FORI PIÙ ADATTI PRESENTI SUI TUBI CENTRALI.

ATTENTION: POUR LE CORRECT ASSEMBLAGE DU ROLL BAR NOUS CONSEILLONS MISURER LA LARGEUR DU TONNEAU DE FACON A MONTER LES PATTES DE FIXAT DANS LA POSITION CORRECT ET DE POUVOIR REGLER L'ACCESSOIRE EN UTILISANT TROUS PLUS APTE POSITIONNÉS SUR LES TUBES CENTRALES.

ROAD RANGER®

ROAD RANGER®

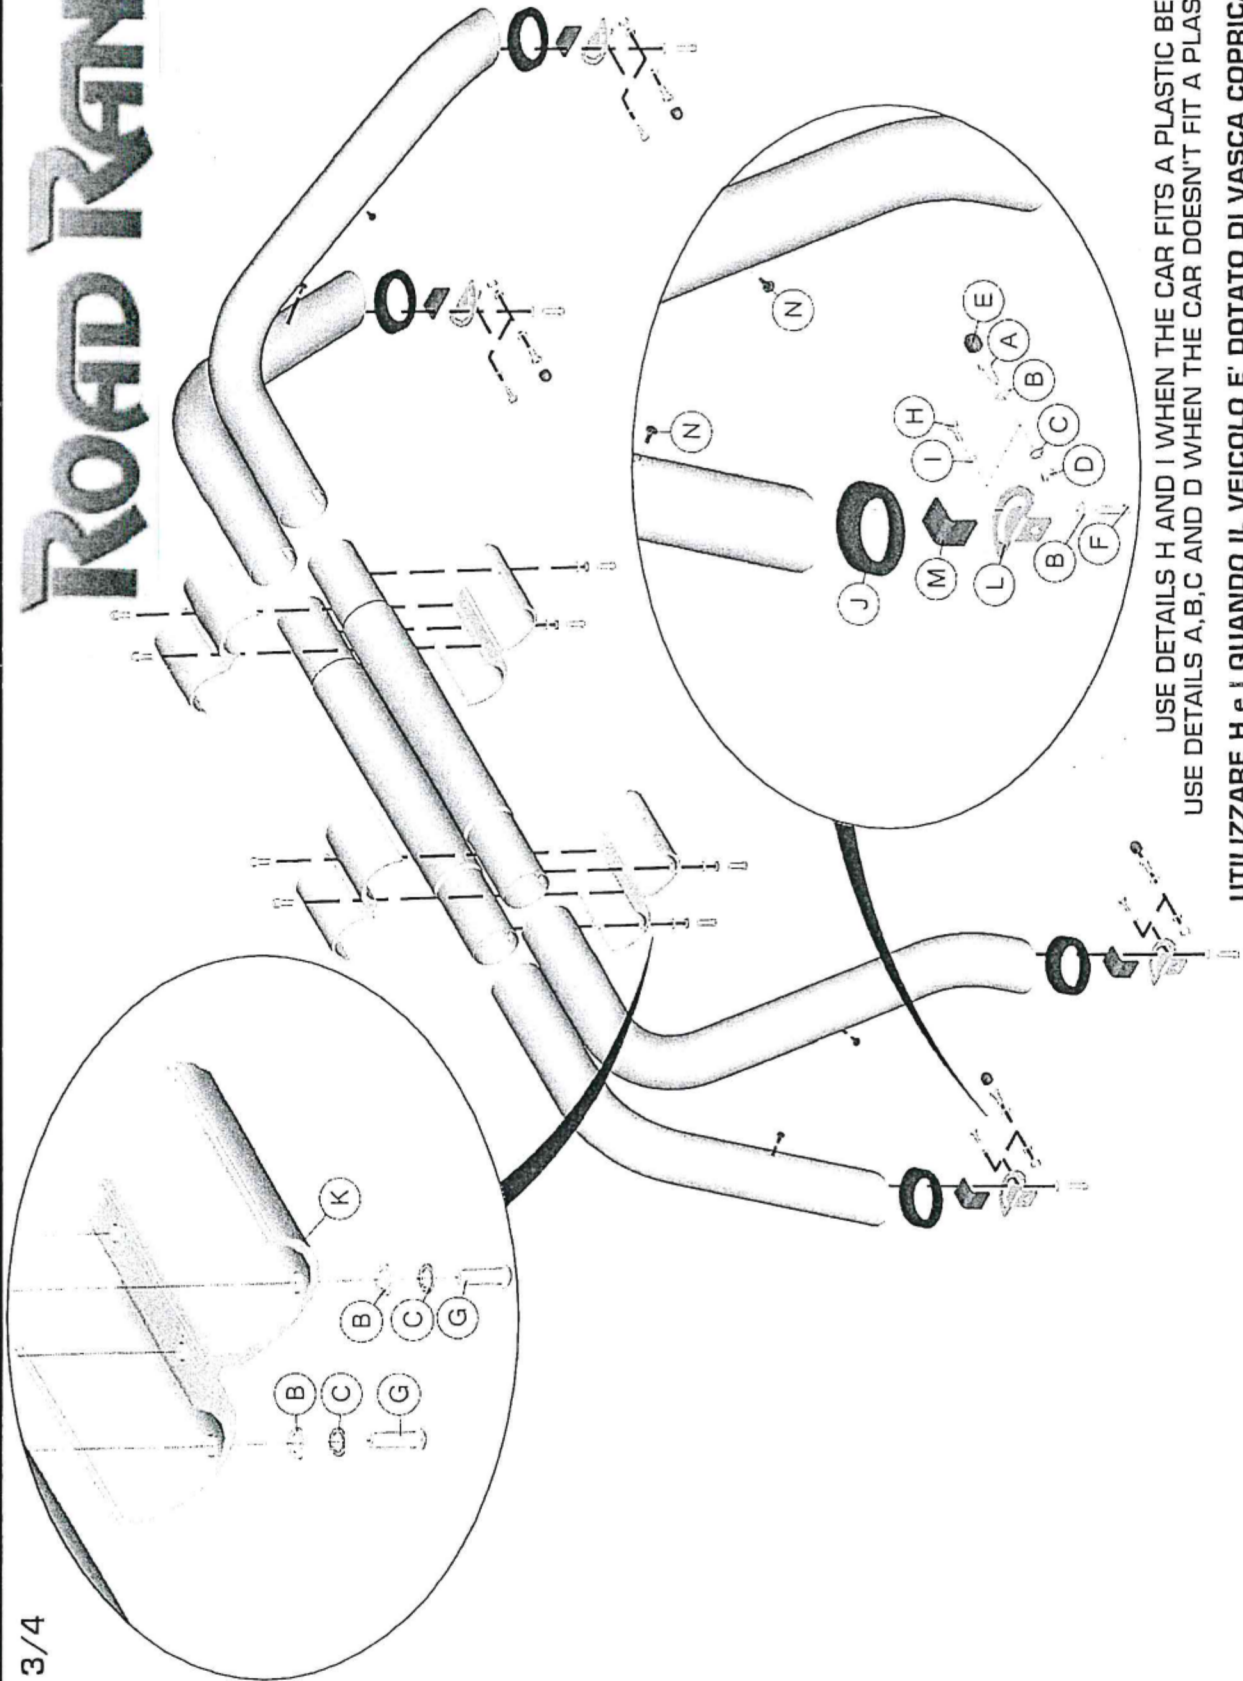

USE DETAILS H AND I WHEN THE CAR FITS A PLASTIC BED LINER



USE DETAILS A, B, C AND D WHEN THE CAR DOESN'T FIT A PLASTIC BED LINER

**UTILIZZARE H e I QUANDO IL VEICOLO E' DOTATO DI VASCA COPRICASSONE IN PLASTICA
UTILIZZARE A, B, C e D QUANDO NON NE E' DOTATO**


UTILISER H et I QUAND LA VOITURE MONTE LE BED LINER EN PLASTIQUE

UTILISER A, B, C et D QUAND LA VOITURE NE MONTE PAS LE BED LINER EN PLASTIQUE

ROAD RANGER®

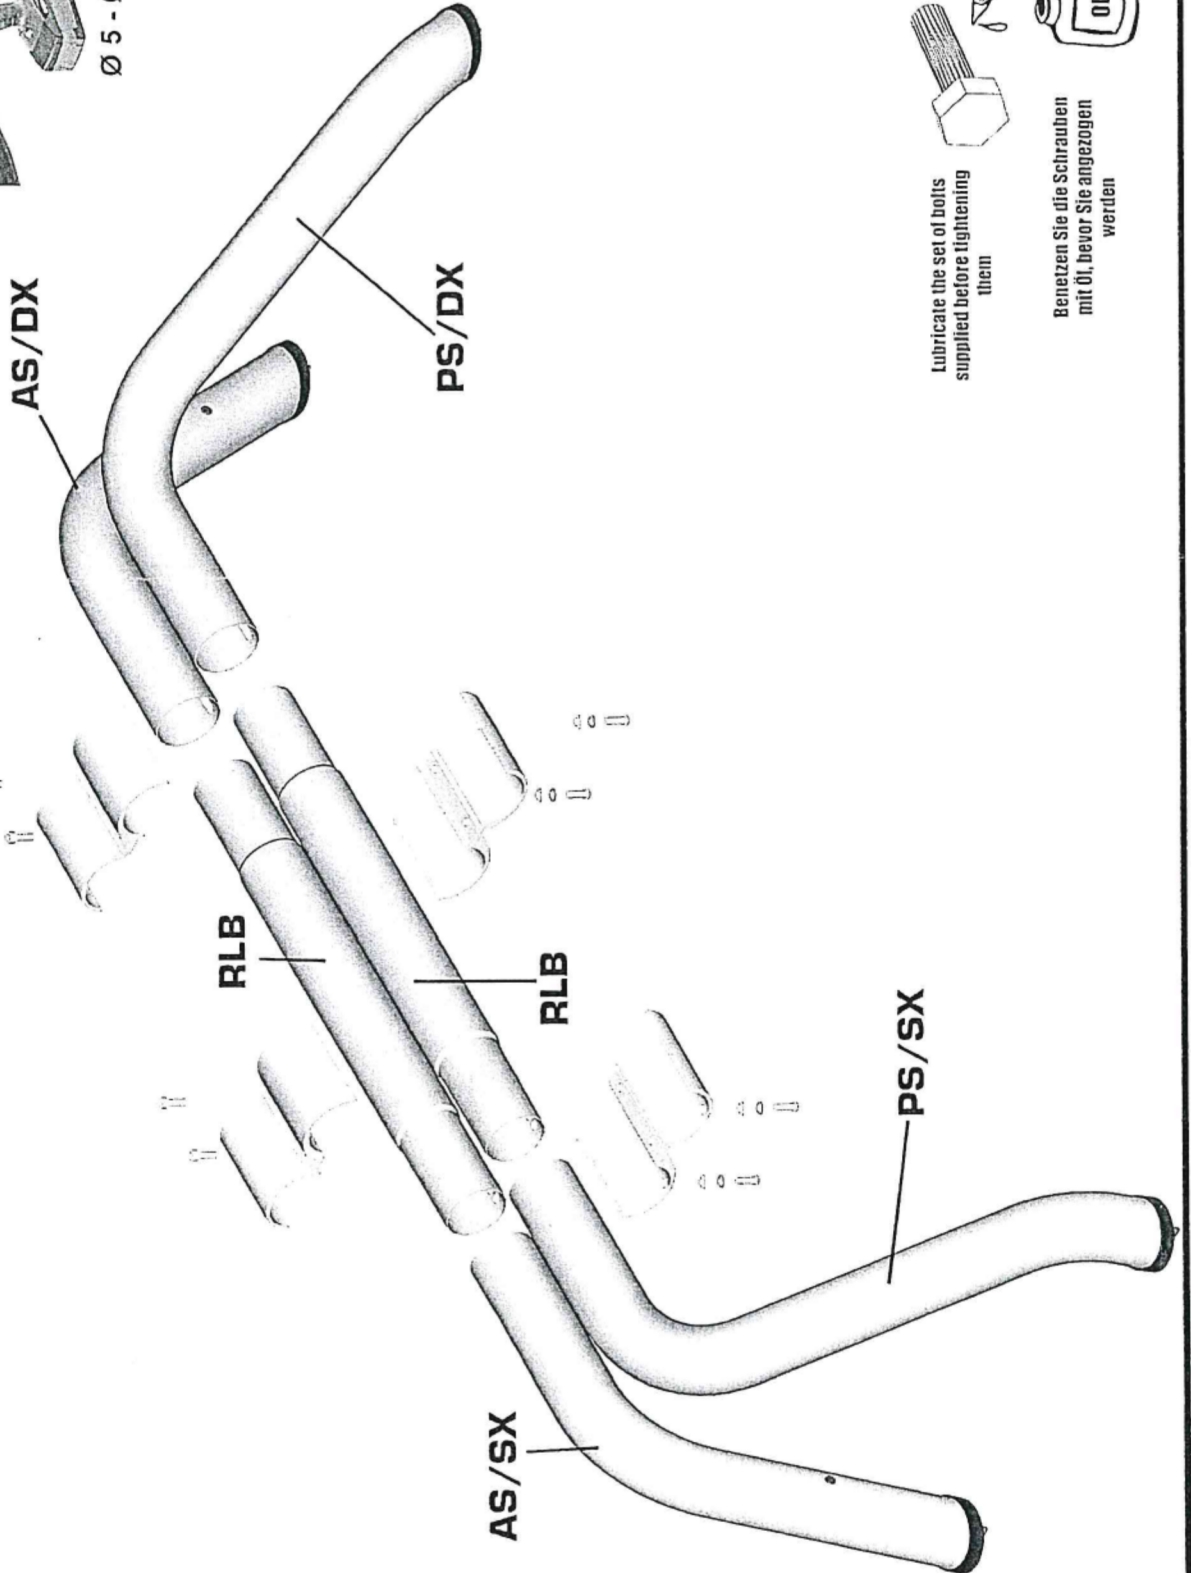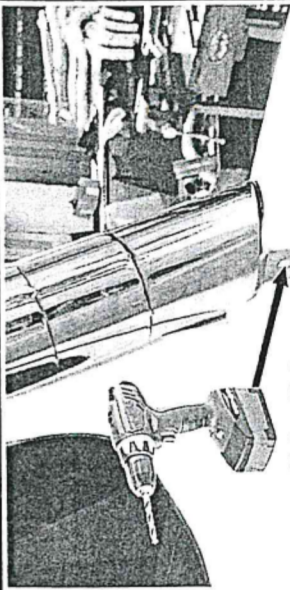

Si consiglia di lubrificare
la bulloneria in dotazione
prima del serraggio

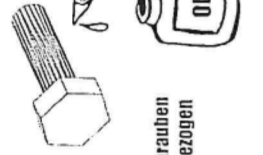

Lubrifier la boulonnerie
avant de la serrer

Lubricate the set of bolts
supplied before tightening
them

Benetzen Sie die Schrauben
mit Öl, bevor Sie angezogen
werden