







ROAD RANGER®


FIAT FULLBACK


FITTING INSTRUCTION
GP/390/IX
MONTAGEANLEITUNG
GP/390/IX



FIAT FULLBACK PART LIST

A		TE 8X20
		x 12
B		Ø 8
		x 16
C		Ø 8
		x 16
D		M 8
		x 4
E		GP/260/A
		x 4
		Cappelletti M8
		x 8

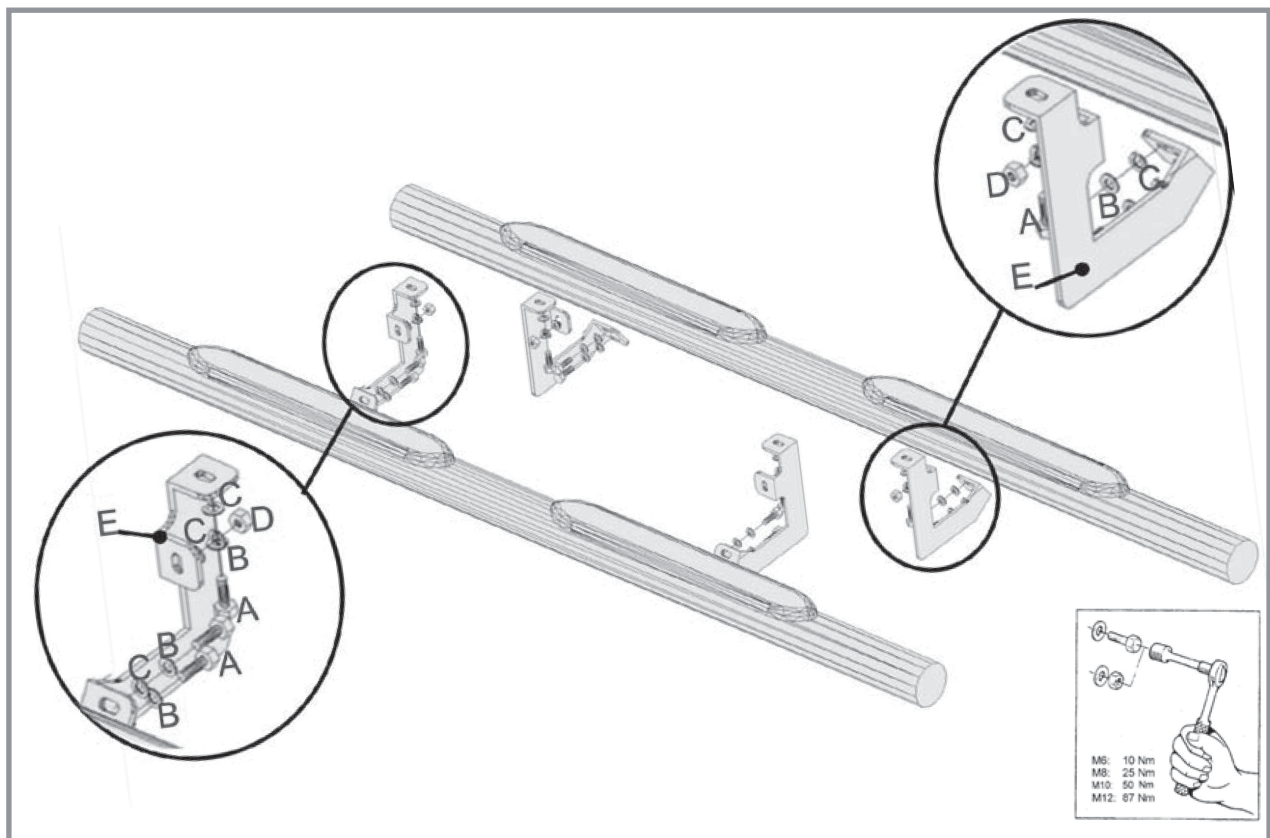

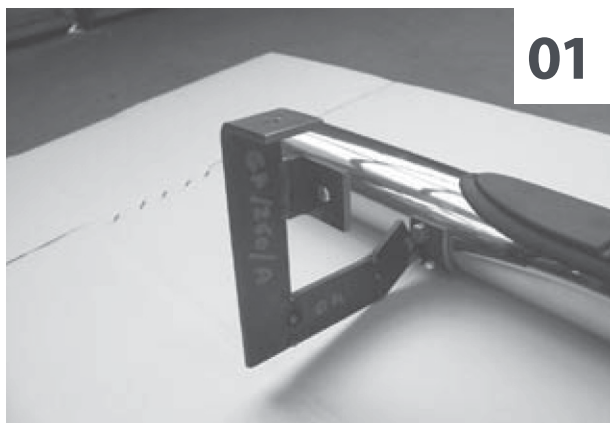

01


STEP 1:

Fit the E brackets on the accessory as shown in pictures 1 and 2 using A, B, C, D.

WARNING: do not tight the set of bolts!

Passen Sie die E Klammern an das Zubehör an, wie in Bild 1 und 2 gezeigt und verwenden Sie A, B, C und D.

ACHTUNG: Ziehen Sie die Schrauben nicht an!

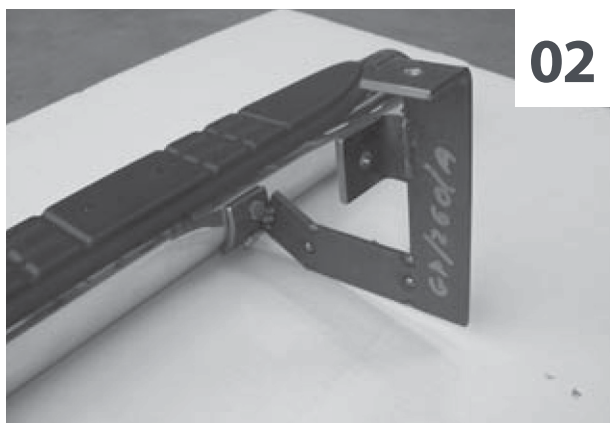


02

STEP 2:

Fit the E brackets in the holes shown in pictures 3 and 4 using A, B, C, D (pictures 5 and 6).

Passen Sie E in die Löcher an, gezeigt in Bild 3 und 4 benutzen Sie A, B, C, D (Bilder 5 und 6).



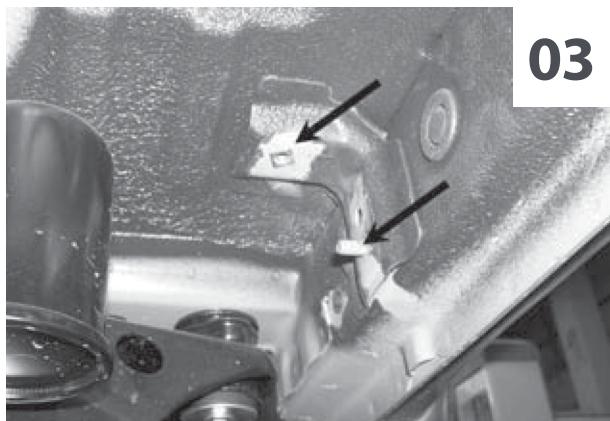


03

STEP 3:

Tighten all the bolts.

Ziehen Sie alle Schrauben an.

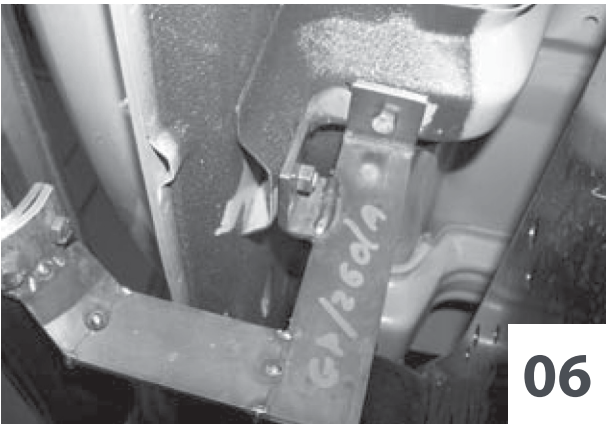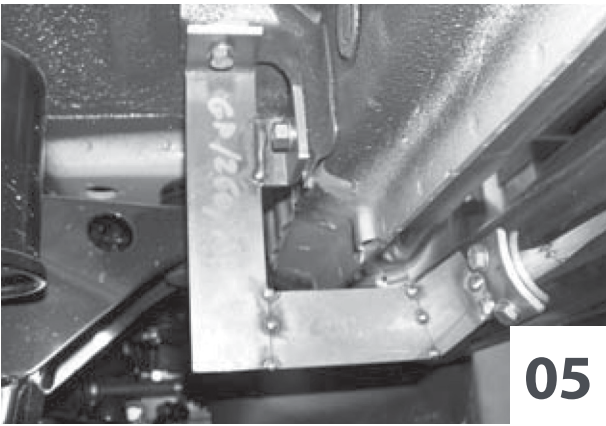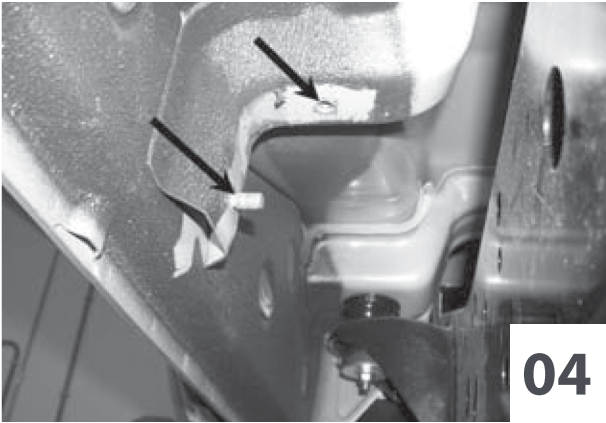

ROAD RANGER®

VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.
Sämtliche Abbildungen / Fotos sind Eigentum der
Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T: +49 (0) 79 40 92 02-0, info@roadranger.de

Subject to change. Pictures may differ from the final product.
All images / photos property of
Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T: +49 (0) 79 40 92 02-0, roadranger@hoehn.de

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit www.roadranger.de.

Ihr Road Ranger Team
Your Road Ranger Team

GESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart
www.christina-richter.com