

ROAD RANGER®

# BODEN- SCHIENE

MONTAGEANLEITUNG  
FITTING INSTRUCTION

MITSUBISHI L200 2015 /  
ART. Z5741210



**ACHTUNG:** Montage nur in Kombination mit einer  
Road Ranger Laderaumwanne oder für Fahrzeuge ohne  
Laderaumwanne bzw. mit Laderaumbeschichtung.






01

0,5 cm  
bis zur Rippe

02

Auf die 7. Rippe von außen  
her herein gehen.

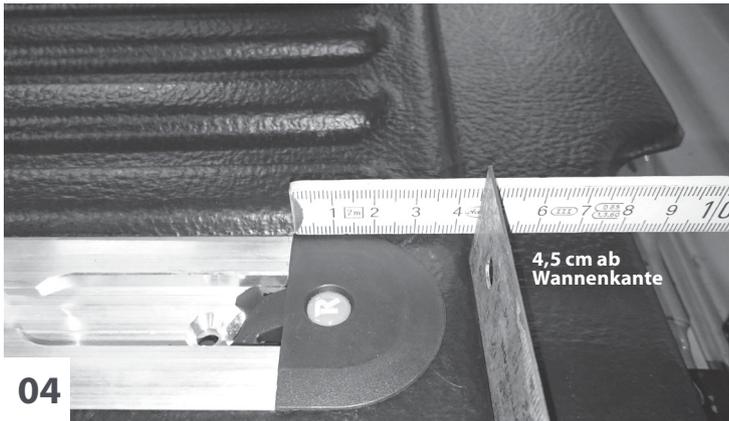4,5 cm ab  
Wannenkante

04


0,5 cm  
bis zur Rippe

03

18,5 cm  
einzeichnen


05

Bei Montage ohne Wanne wird die Bodenschiene nach  
der vierten Rippe (von außen herein) eingelegt, so dass  
sich die erste Bohrung Richtung Heckklappe bei 18,5 cm  
befindet (siehe nächstes Bild).

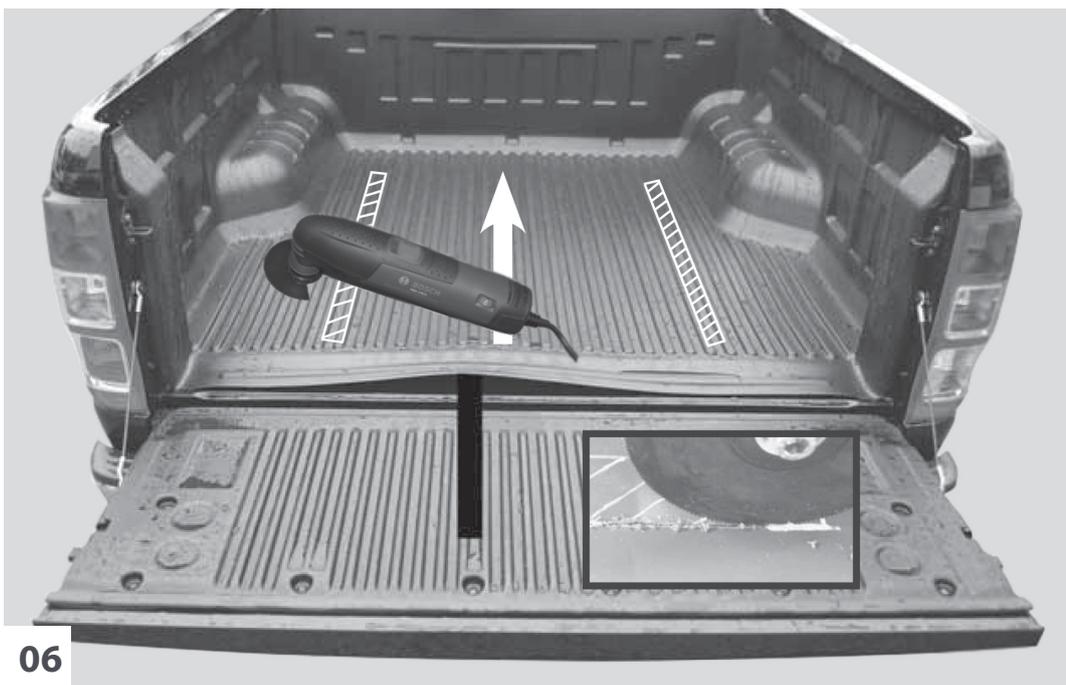

06

Mit Hilfe der Vibrationssäge die abgeklebte  
Fläche ausschneiden.

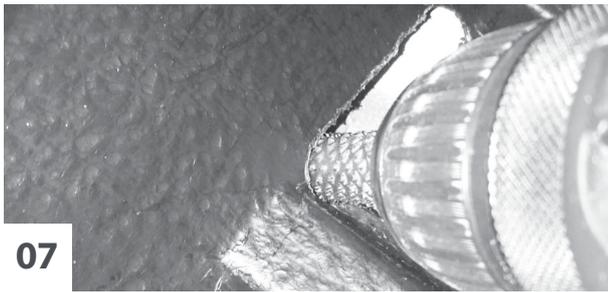

07


Ladenwannenausschnitt mit Fräser für Endkappen erweitern.



08


Den Anfang des Ausschnittes mit Kreppband abkleben, Endkappe aufsetzen und anzeichnen.

Anschließend die Rundung mit dem Fräser ausfräsen.

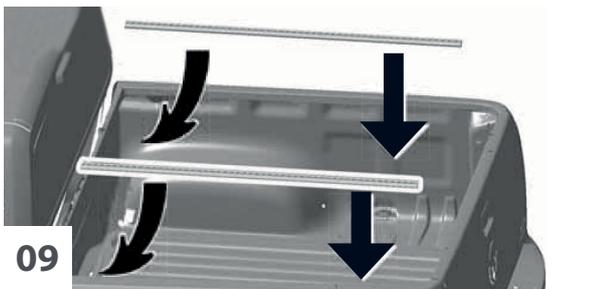

09


Die Schienen zur Probe in die Ausschnitte einlegen.

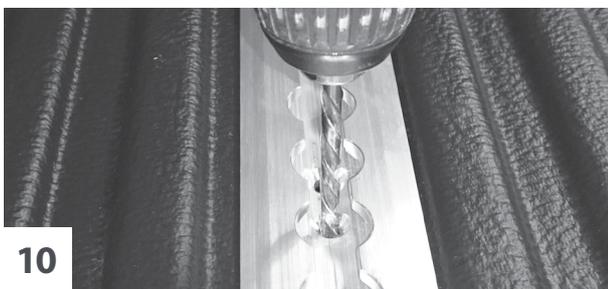

10

Nun werden die einzelnen Löcher gebohrt, wobei die Bodenschiene als Schablone dient.

Späne wegsaugen und Ladefläche reinigen.

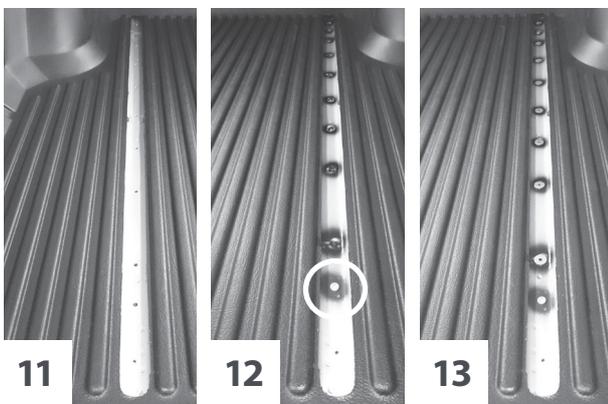

11


12

13

11. Fertig gebohrte Löcher in der Ladefläche.


12. Löcher versiegeln.

13. Einpressen der Einnietmutter in das erste Loch.

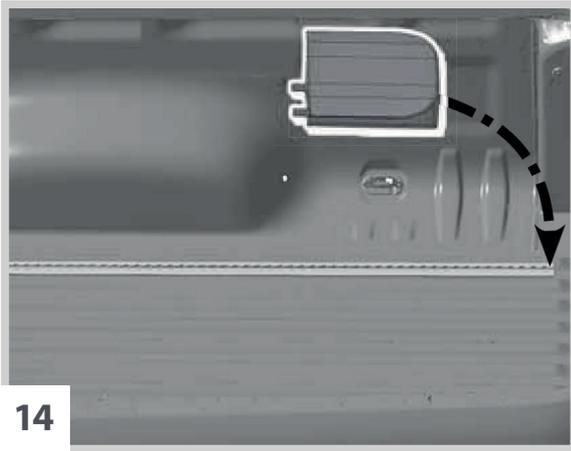


14

Endkappen einstecken.

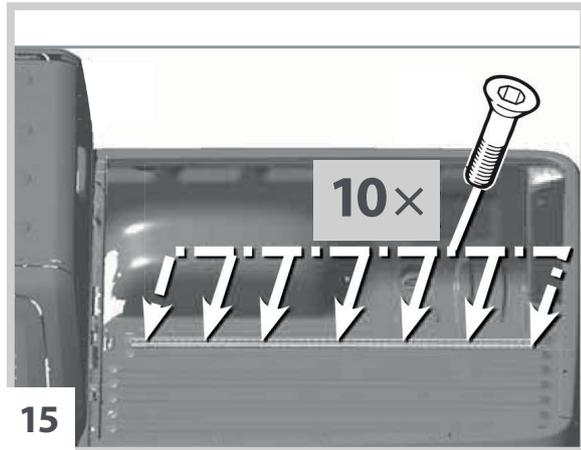


15

Schiene einsetzen und Schrauben einführen.

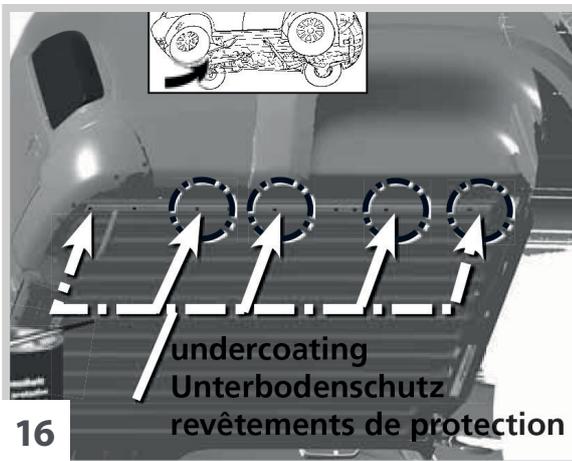

16

Unterbodenschutz auftragen.

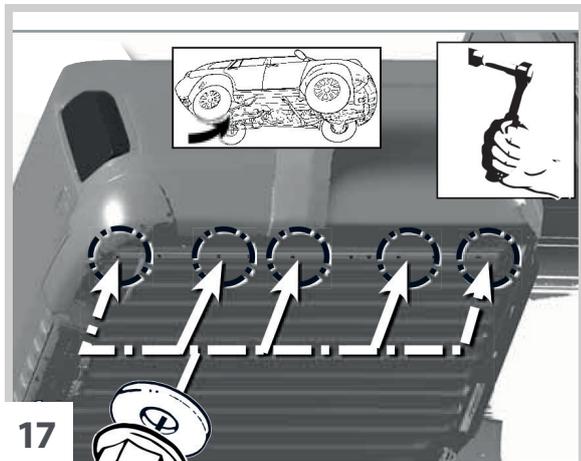

17

Schiene mit Ladefläche verschrauben.



18

Vollendete Montage.

# ROAD RANGER®

## VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.  
Sämtliche Abbildungen / Fotos sind Eigentum der  
**Dr. Höhn GmbH**, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,  
T: +49 (0) 79 40 92 02 - 0, [roadranger@hoehn.de](mailto:roadranger@hoehn.de)

Subject to change. Pictures may differ from the final product.  
All images / photos property of  
**Dr. Höhn GmbH**, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,  
T: +49 (0) 79 40 92 02 - 0, [roadranger@hoehn.de](mailto:roadranger@hoehn.de)

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter  
[www.roadranger.de](http://www.roadranger.de) besuchen.

For more details and updated information please visit [www.roadranger.de](http://www.roadranger.de).

Ihr Road Ranger Team  
Your Road Ranger Team

**GESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN**  
GRAPHIC DESIGN

christina richter visuelle kommunikation, stuttgart  
[www.christina-richter.com](http://www.christina-richter.com)