


Der Verbau des Leitungsstrangs muss nach Einbauanleitung erfolgen.

Um einen Hardtop montieren zu können, das Fahrzeug darf nicht mit einer Oberkante-Laderaumwanne ausgestattet werden.

- 196—

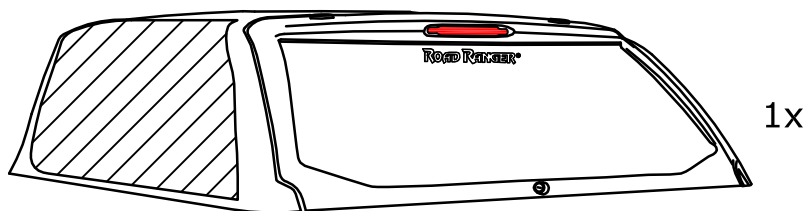


1x



1x



Montagestückliste

A	Lp.	Teilname	Stc.
	1	BEFESTIGUNGSWINKEL	7
	2	SCHRAUBE M8x30 R677 TL 244 DIN 933	7
	3	DISTANZSCHEIBEN M8x24 R672 TL 244	7
	4	SCHUTZKAPPE M8	7
	5	ABDECKUNG FÜR ELEKTROANSCHLUSS	1
	6	BLENDE	1
	7	KABELKIT FUER ANSCHLUSS HEIZUNG	1
	8	KABELKIT FUER ANSCHLUSS ZENTRALVIERRIEGELUNG	1
	9	ISOLIERENDE SCHLIEßE	2
	10	FERNBEDIENUNG	2
	11	SCHLÜSSEL	2
	12	KLEBESCHUTZFOLIE 6,7x0,07mb	1

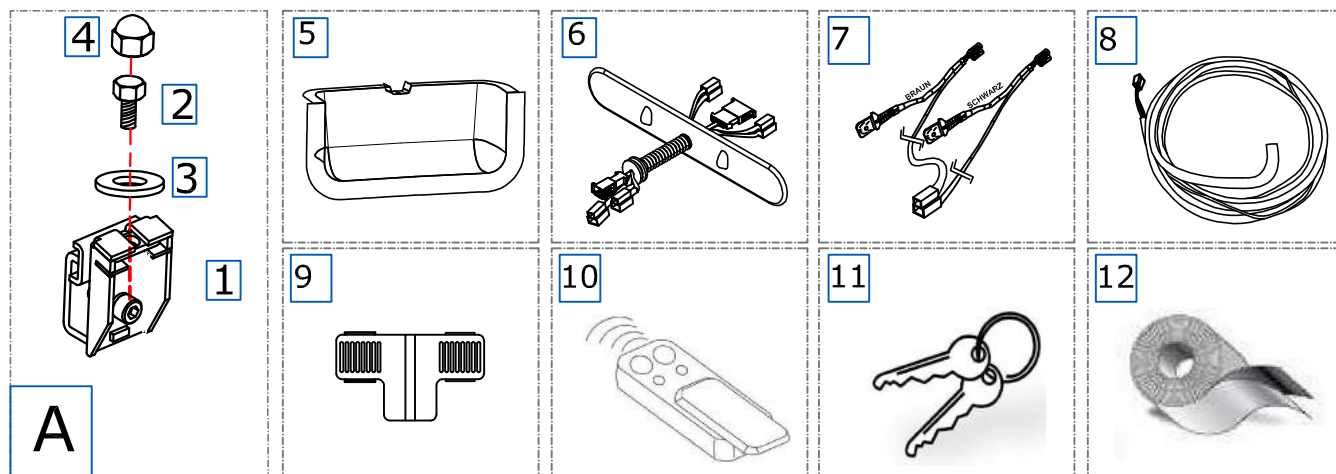


Die Verwendung des Hardtops ist nur mit den Dichtungen 2H7.829.573.A, 2H7.829.574.A und 2H7.829.193.A möglich.
Zur vollständigen Abdichtung des Laderaums empfehlen wir die Verwendung des Dichtsatzes 2H7.899.071.A.



1. Etappe - Autoelektroinstallation von beheizbare Heckklappe und Zentralverriegelung

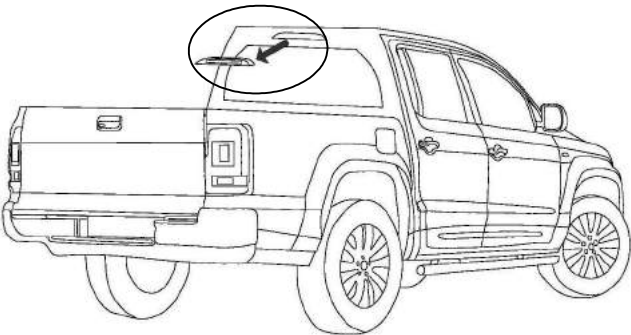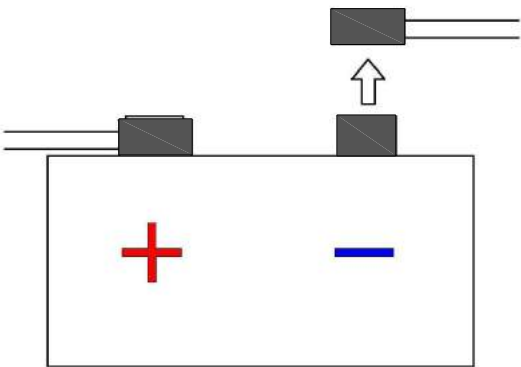

A



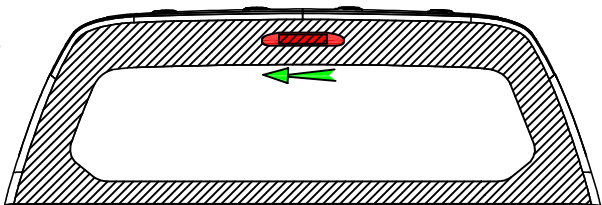


B

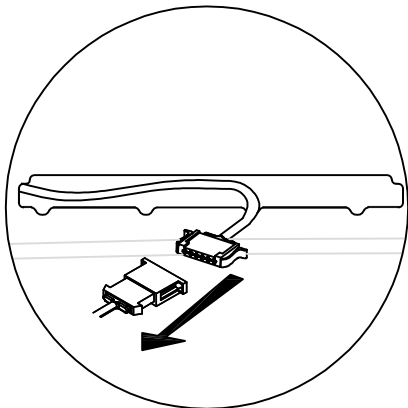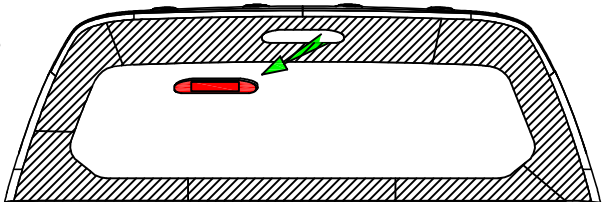

1. C - Saeule verkleidung.
2. Stecker - Scheibenheizung.
3. Stecker - Scheibenheizung.
4. Plastikstreifen - Hilfsmittel.
5. Beigefugter Kabelkit.
6. Sicherheitkappe
7. Stecker - fuer die dritte Bremsleuchte.
8. Kabelkit - fuer Zentralverriegelung.
9. Stecker - fuer Zentralverriegelung.
10. Haupt Stecker - fuer Scheibenheizung.


1. C - Saeule verkleidung.
2. Stecker - Scheibenheizung.
3. Stecker - Scheibenheizung.
4. Plastikstreifen - Hilfsmittel.
5. Beigefugter Kabelkit.
6. Sicherheitkappe
7. Stecker - fuer die dritte Bremsleuchte.
8. Kabelkit - fuer Zentralverriegelung.
9. Stecker - fuer Zentralverriegelung.
10. Haupt Stecker - fuer Scheibenheizung.

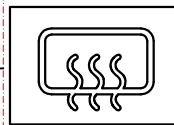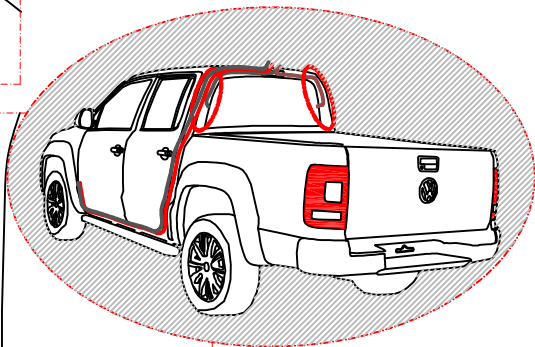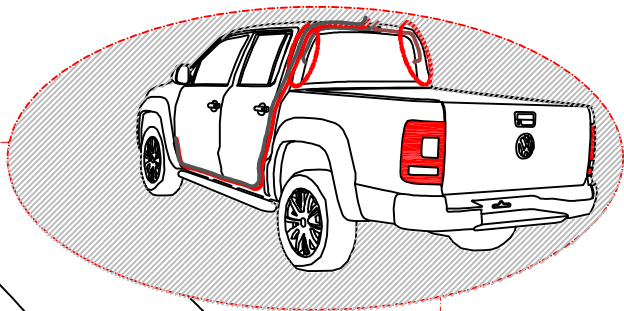


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>

Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvising >> Instruções de Montagem


D.

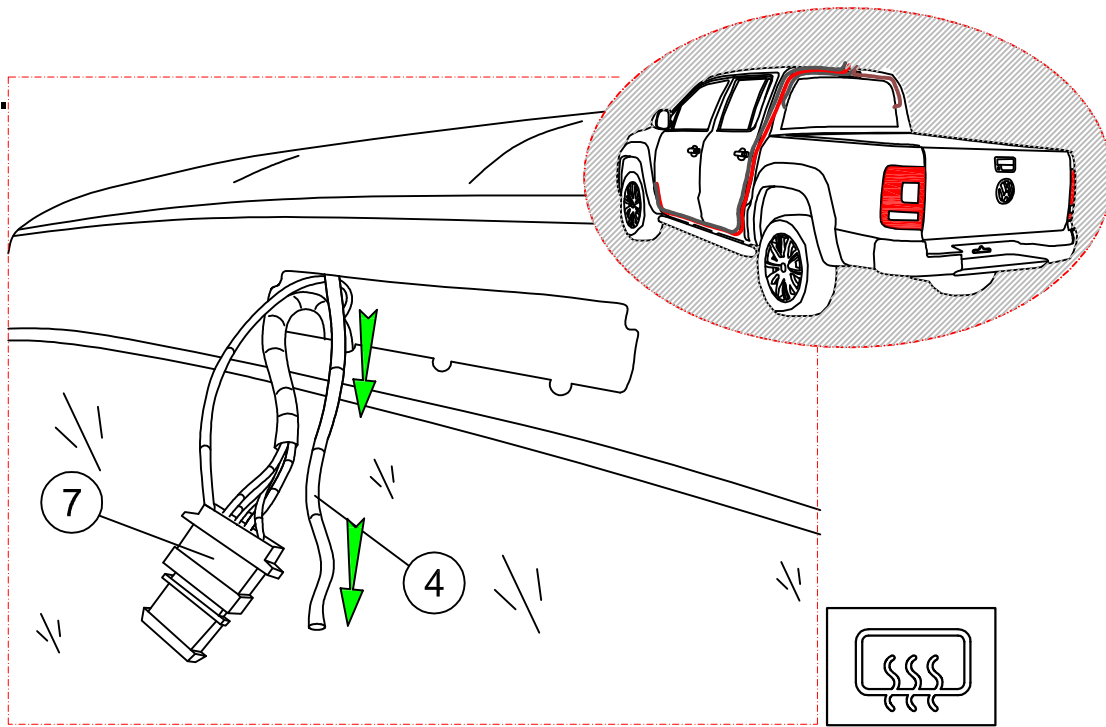

E.



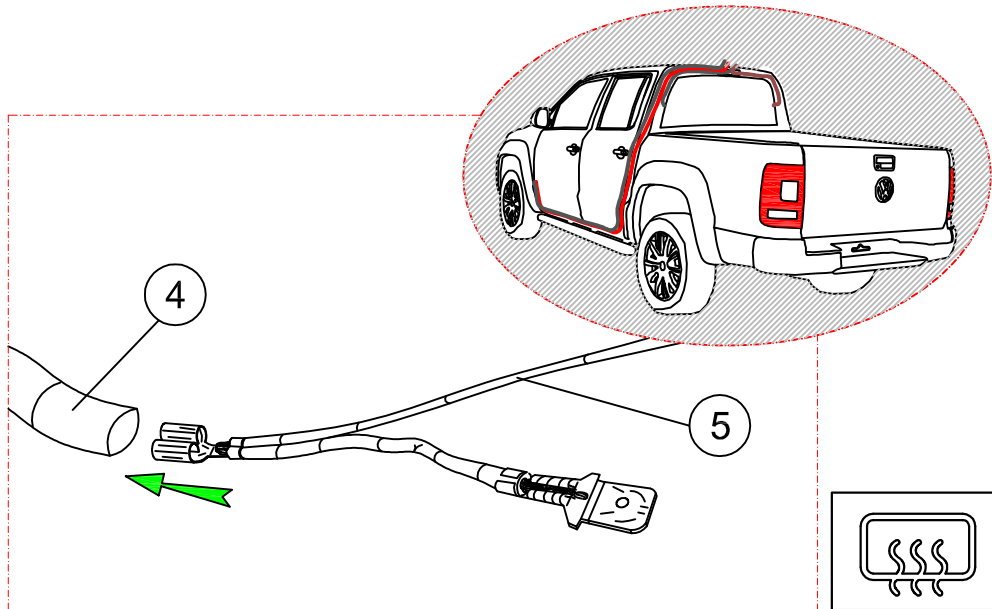


F.



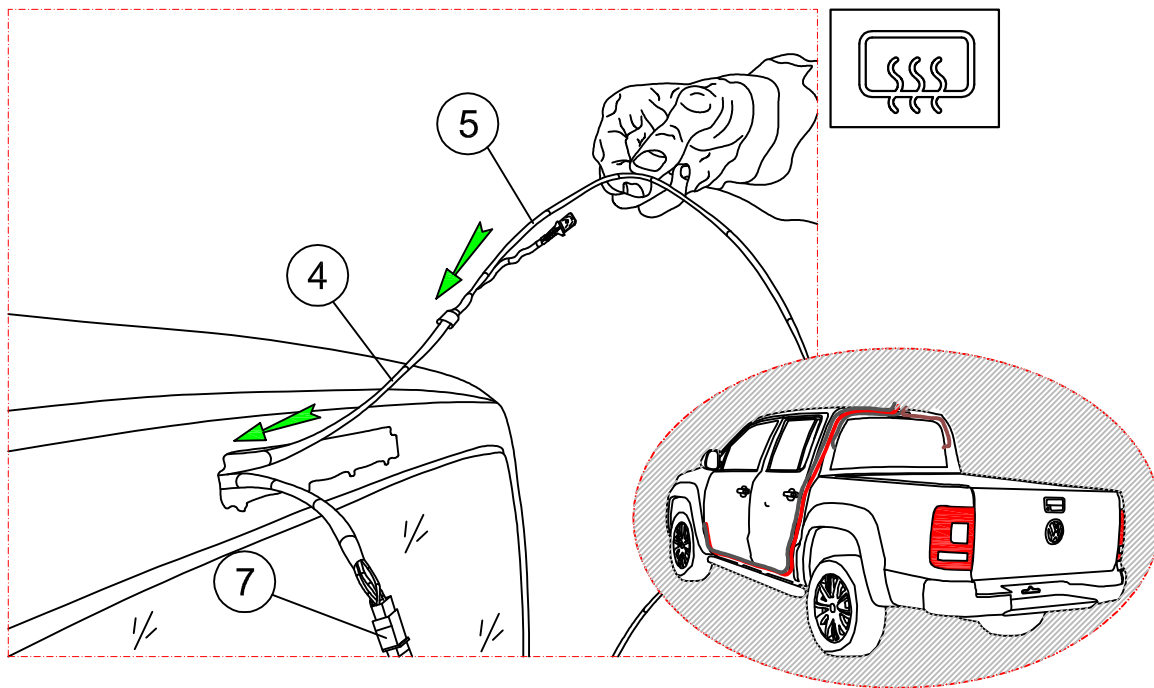


5 Montageanleitung >> Инструкция по установке >>


Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvisning >> Instruções de Montagem

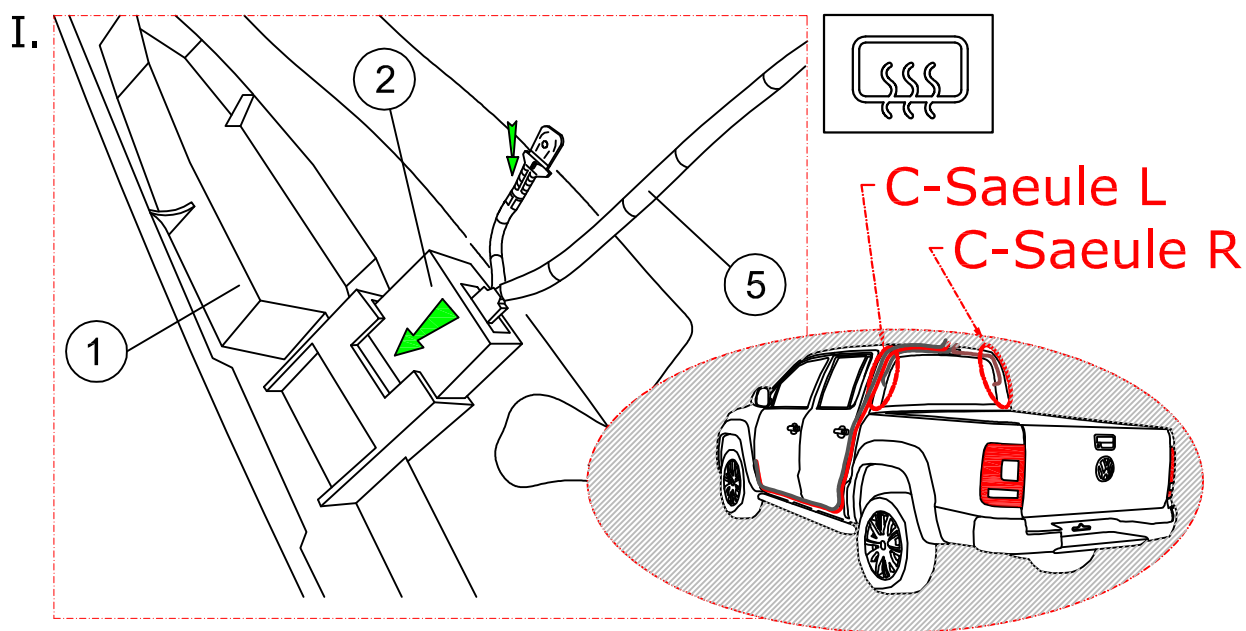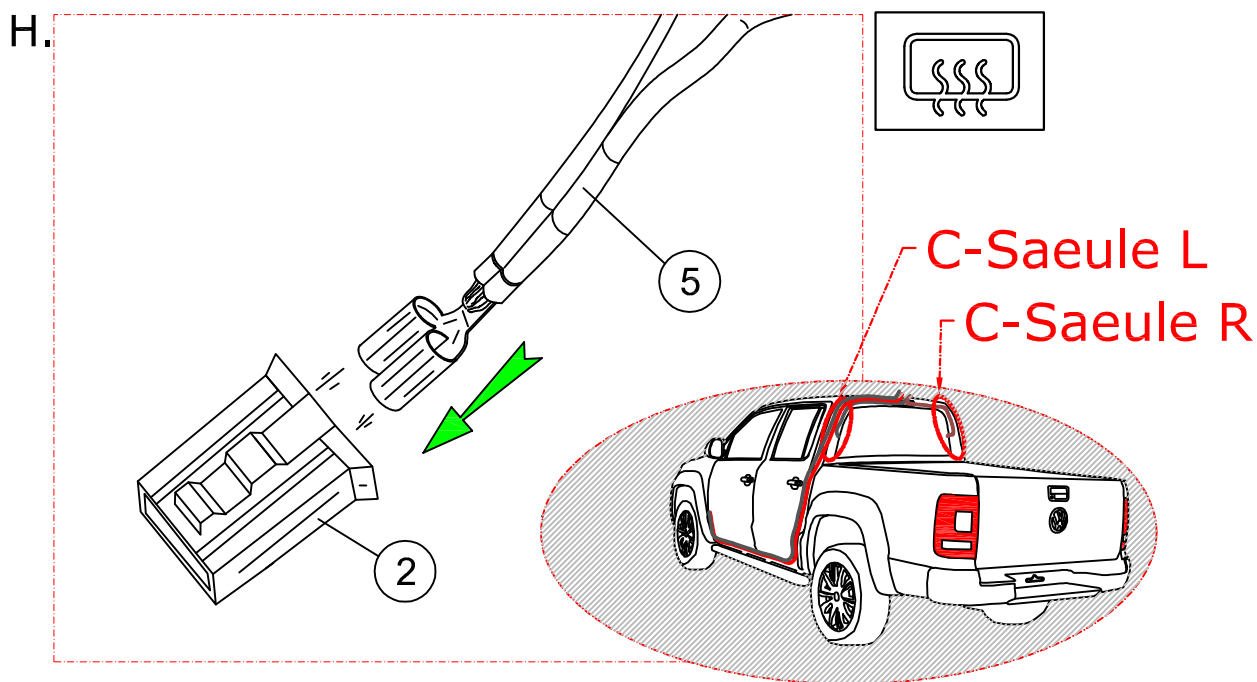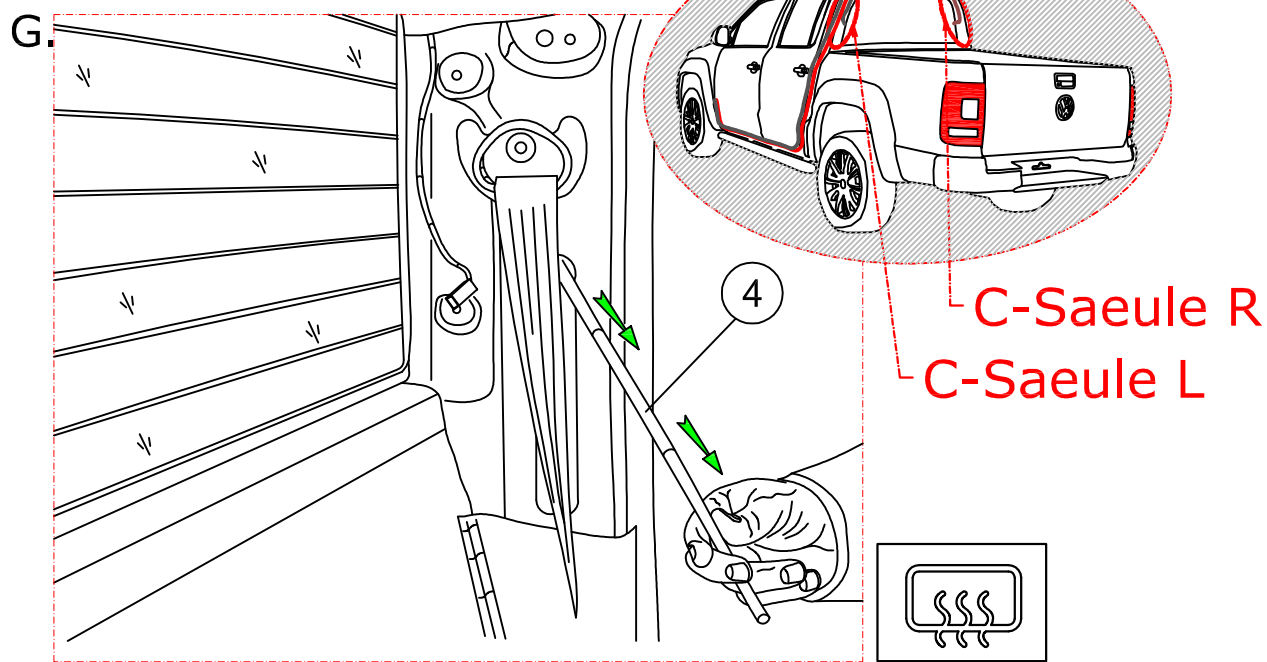


C-Saeule R
C-Saeule L

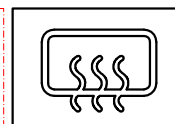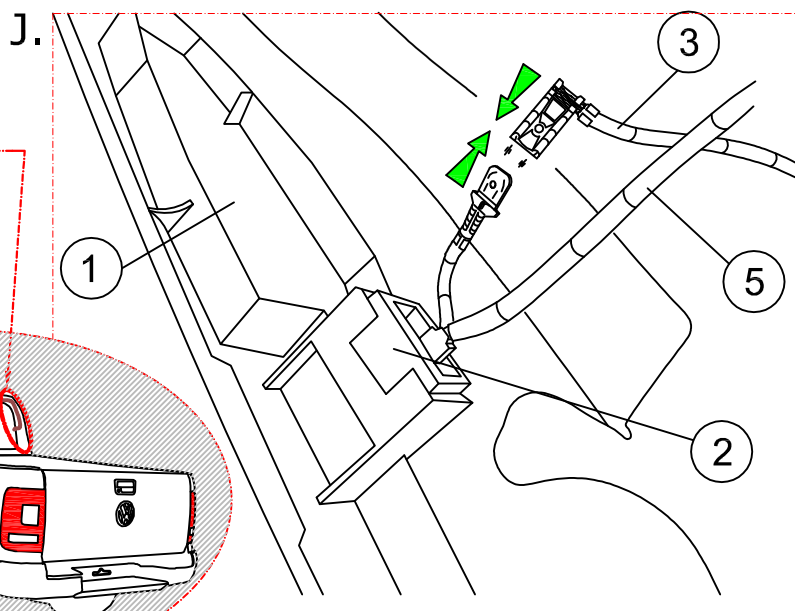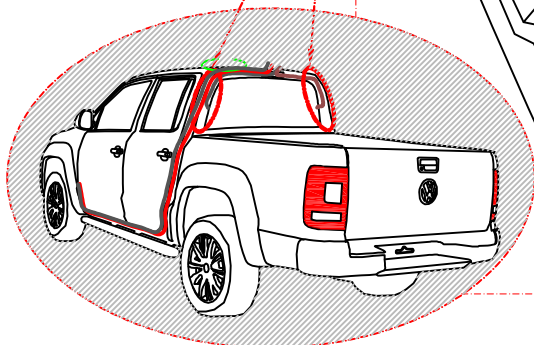


K.

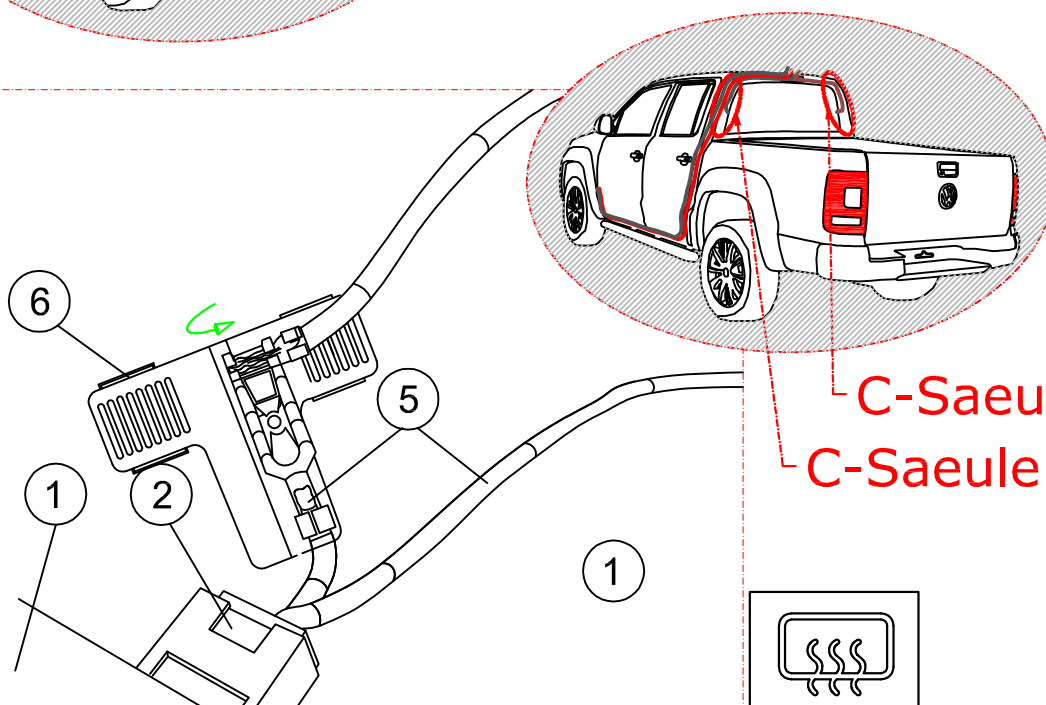


C-Saeule R
C-Saeule L

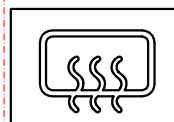

L.

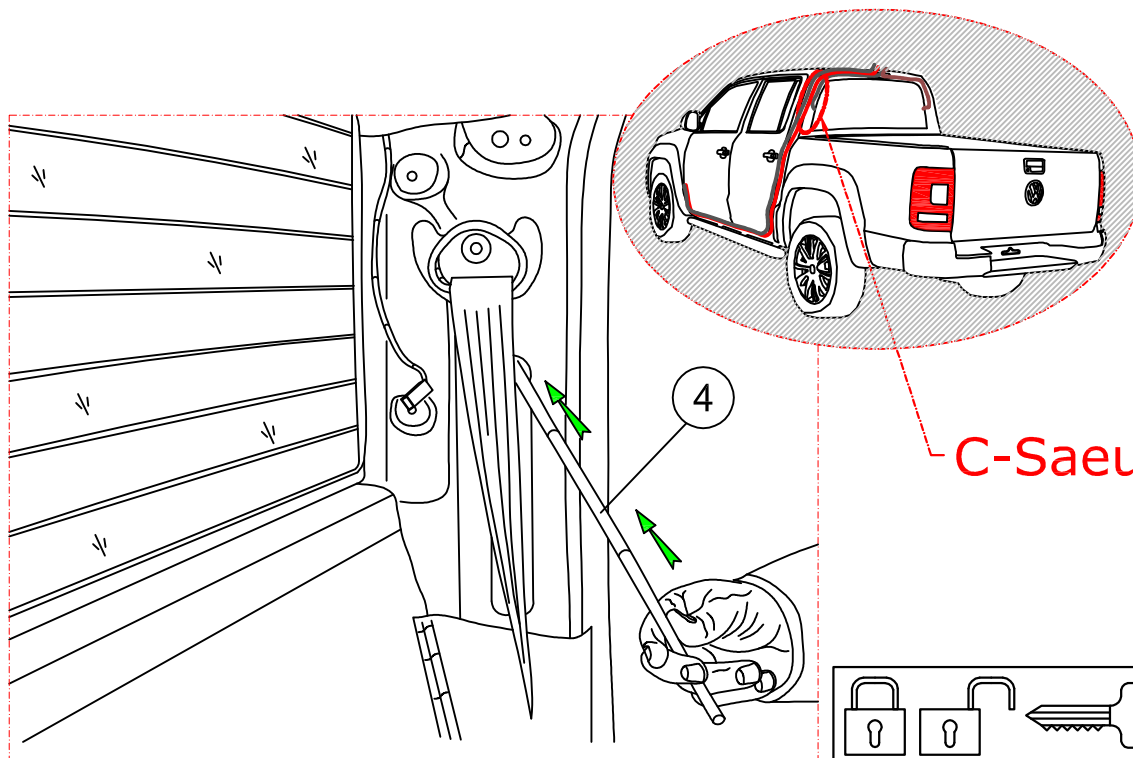

C-Saeule L

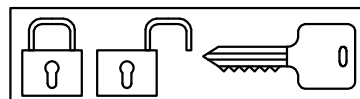


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>

Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvisning >> Instru ções de Montagem


7 Montageanleitung >> Инструкция по установке >> >>

Installation instruction >> Instrucciones de montaje >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvising >> Instruções de Montagem


M.

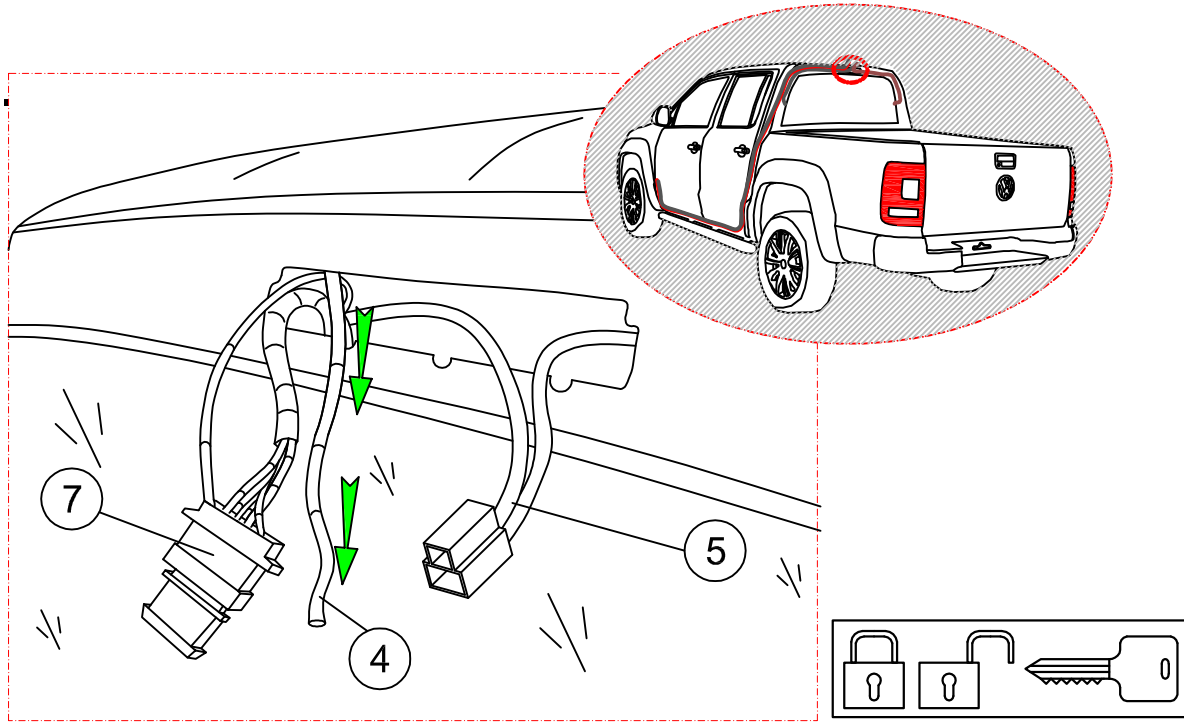


N.

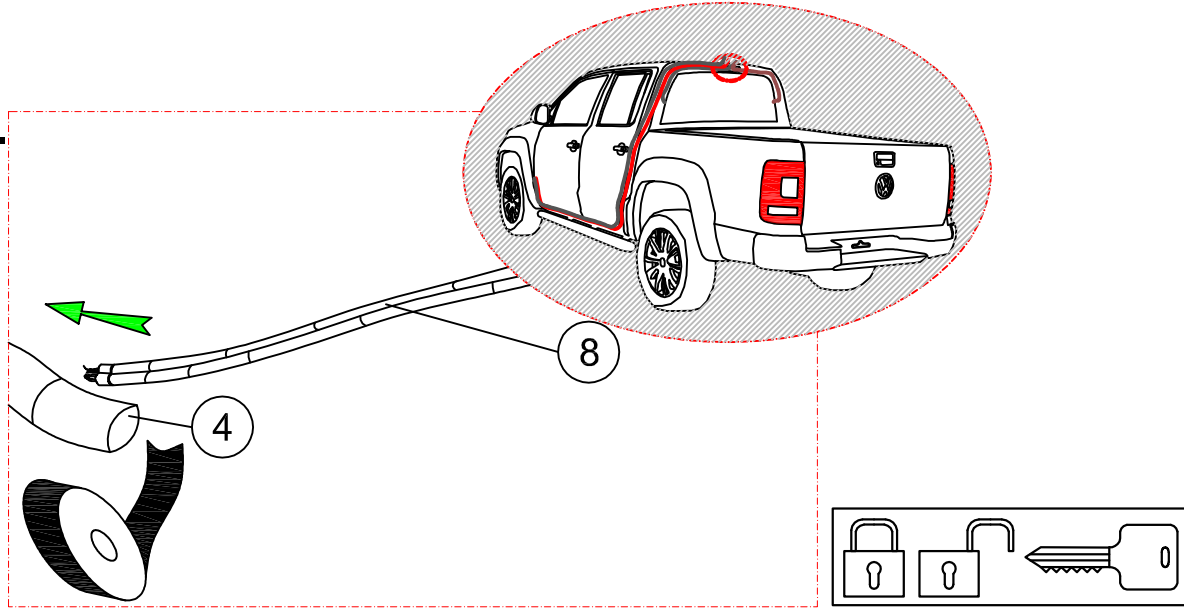


O.

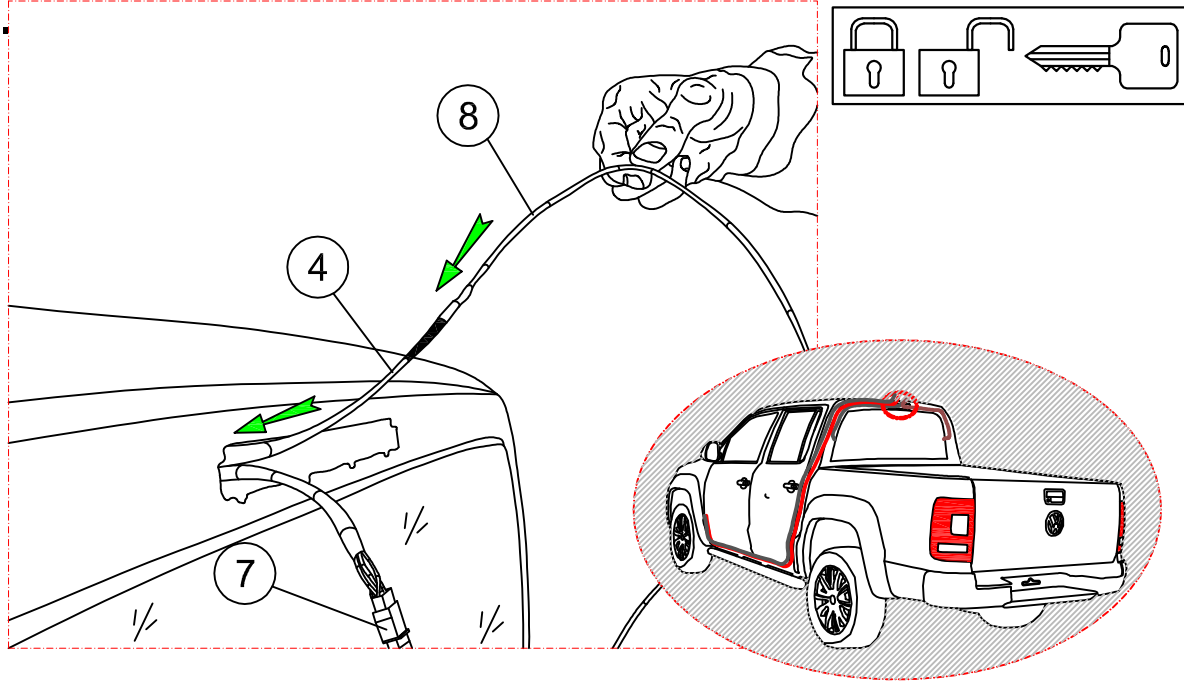


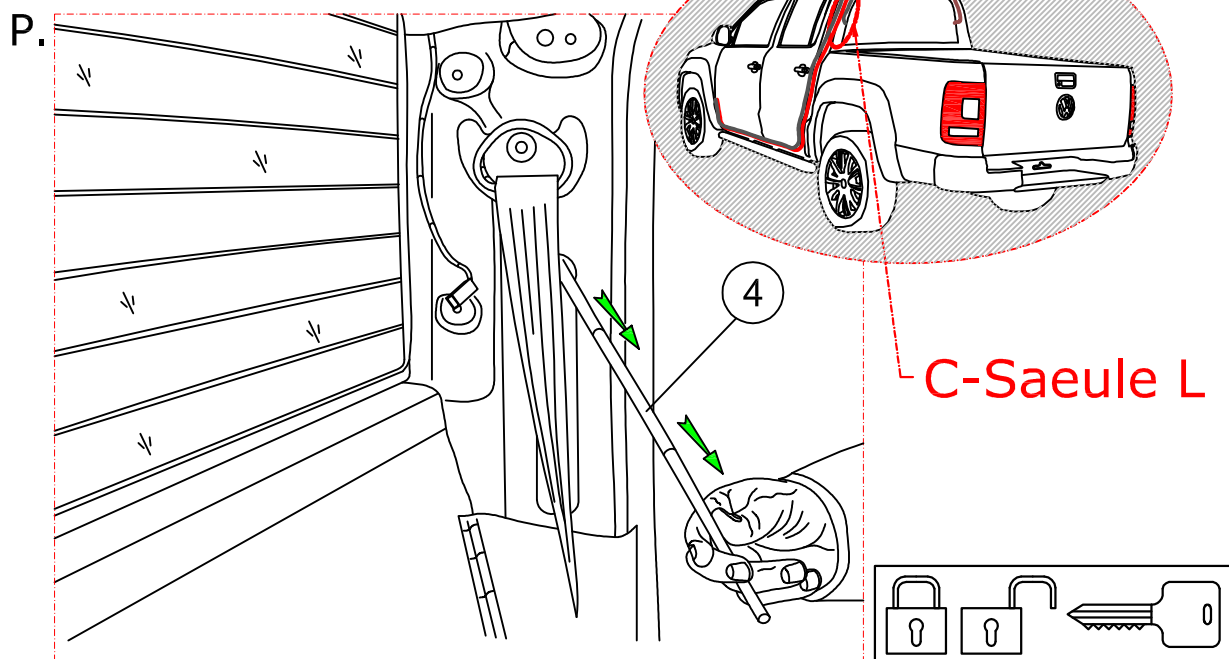


R1.

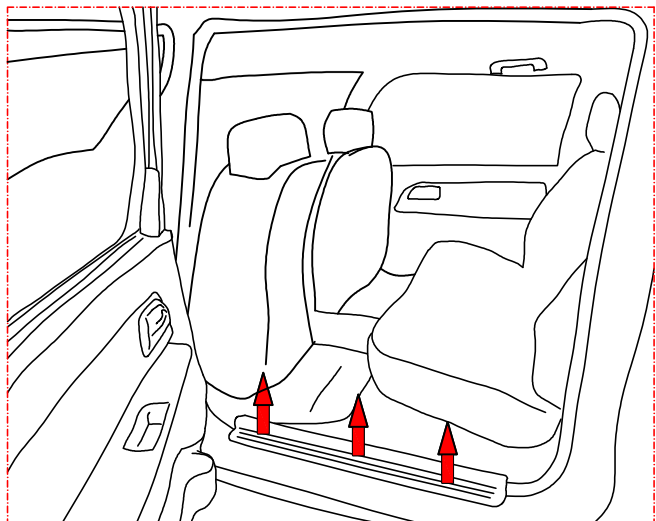



R2.

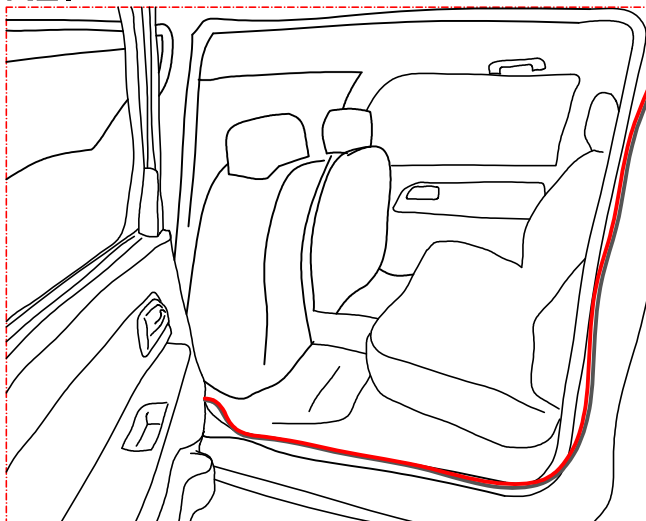

S1.

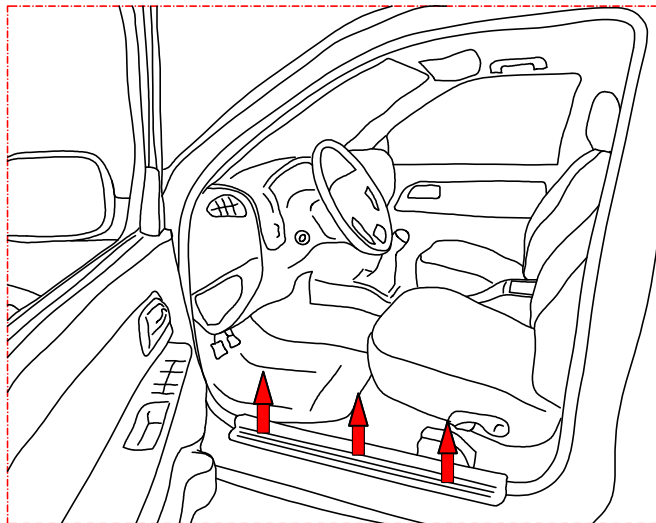

S2.

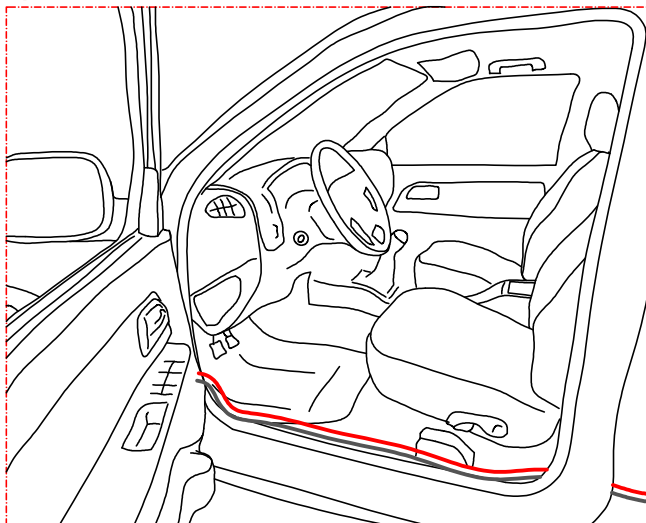


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>

Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Montageanleitung >> Instruções de Montagem


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>

Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvising >> Instruções de Montagem



T.

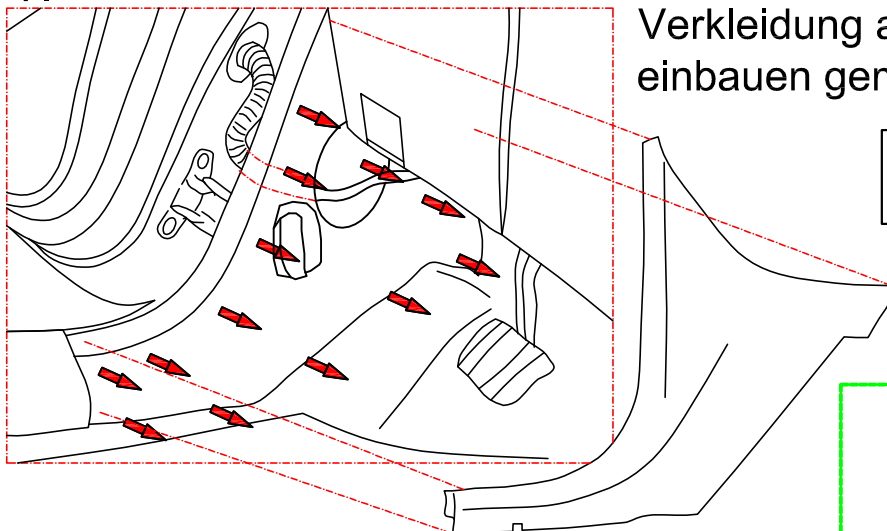

Verkleidung ausbauen und einbauen gem Elsa VW AG.





U.

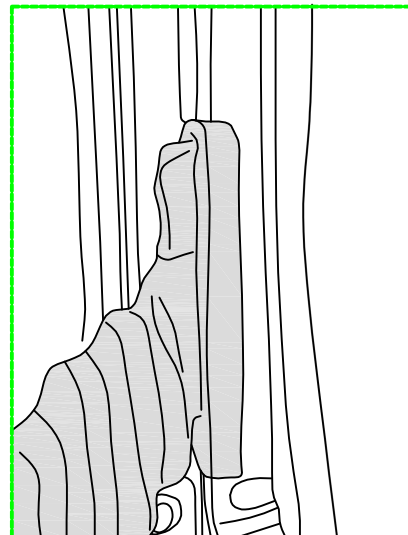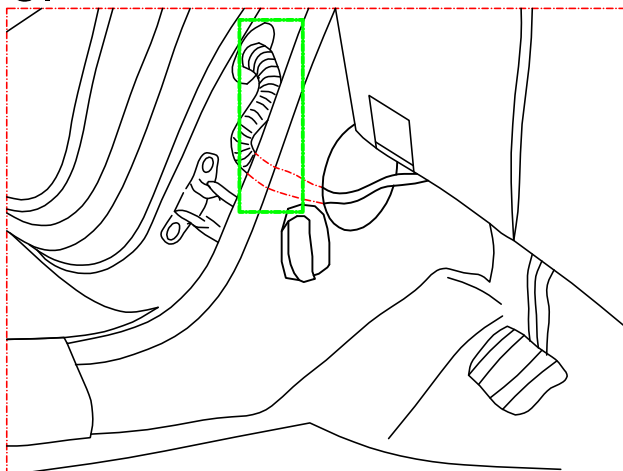


Gummiblende abziehen und Elektrostecker rausziehen gem Elsa VW AG.

W.

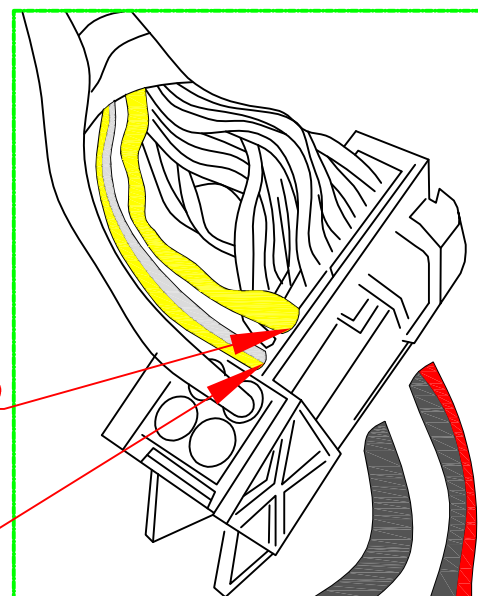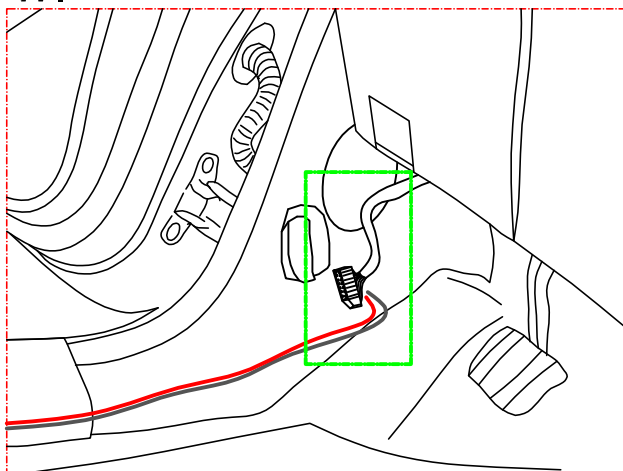

PIN 26

PIN 28

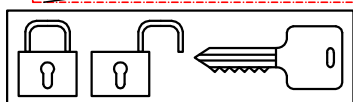


x1


GELB / (YELLOW)

SCHWARZ/ROT
(BLACK/RED)

ZENTRALVERRIEGLUNG
OFFEN / PIN 26/

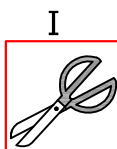

I

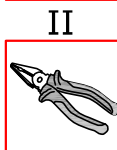

II




III

WEISS/GELB / (WHITE/YELLOW)

x1

SCHWARZ
(BLACK)

ZENTRALVERRIEGLUNG
SCHLIESSEN / PIN 28/

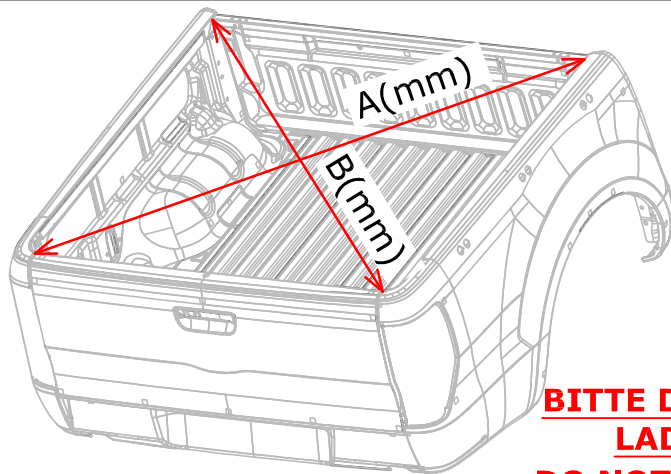

$$A(\text{mm}) = B(\text{mm}) [+/- 3\text{mm}]$$


IMPORTANT!

If $A(\text{mm}) \neq B(\text{mm}) [+/- 3\text{mm}]$ please contact Road Ranger company.


ACHTUNG!

Wenn $A(\text{mm}) \neq B(\text{mm}) [+/- 3\text{mm}]$ bitte Kontakt mit Road Ranger aufnehmen.



BITTE DAS HARDTOP AUF DER ÜBERKANTE LADEWANNE NICHT MONTIEREN!!!
DO NOT INSTALL ON OVER RAIL BEDLINER!!!

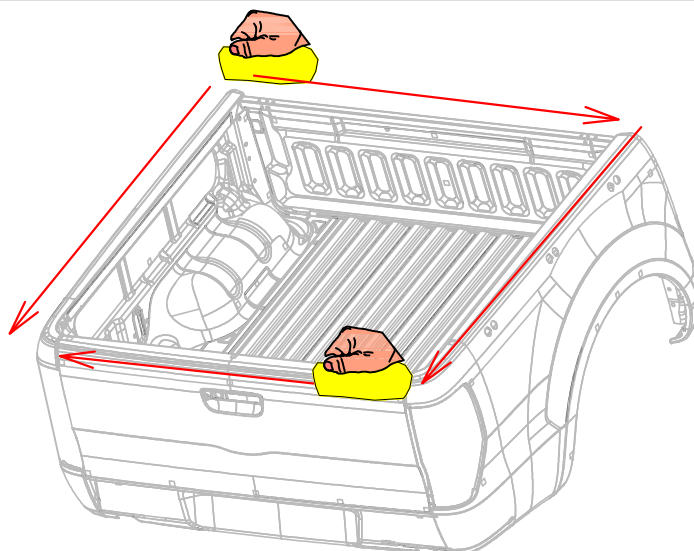

a

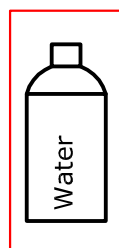


b

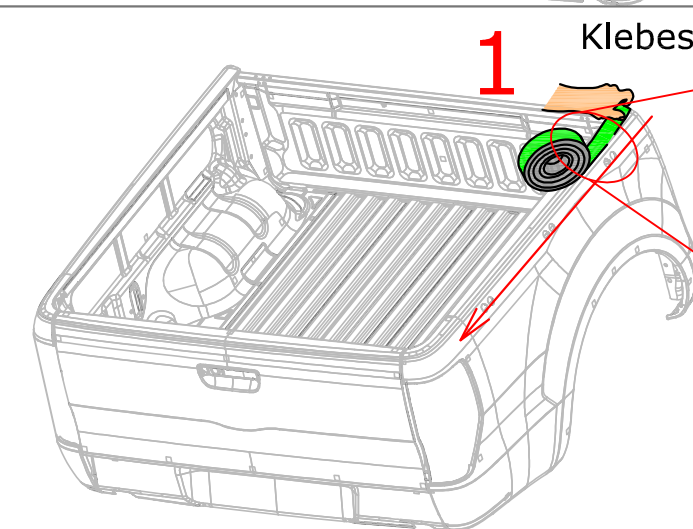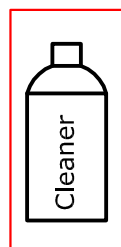


1

Klebeschuttfolie

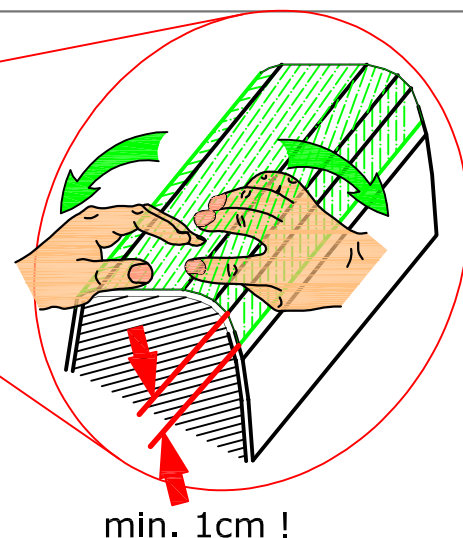


min. 1cm !







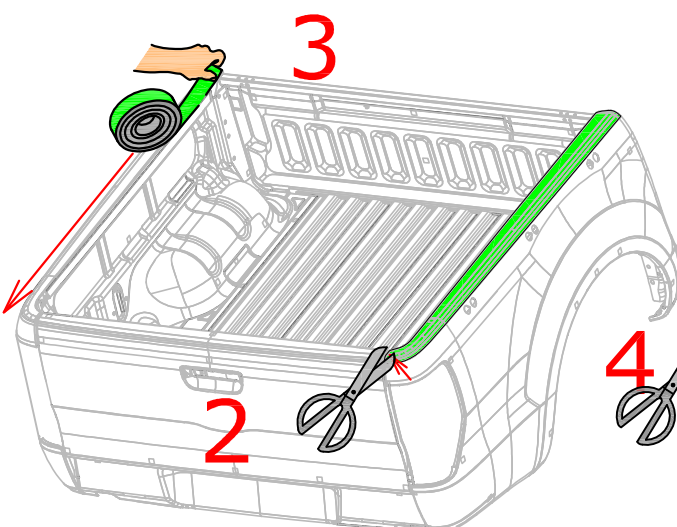


3

2



4

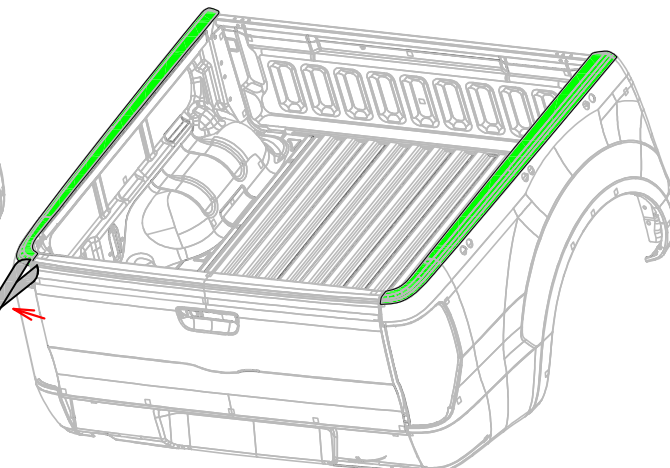

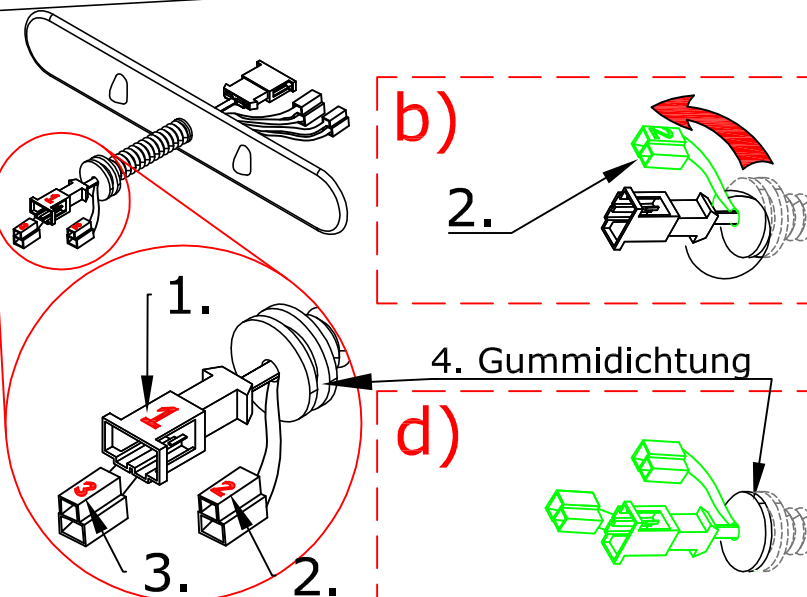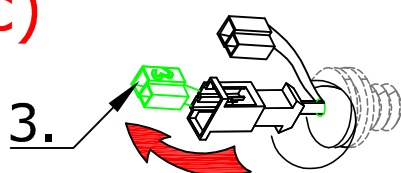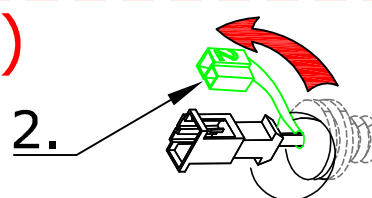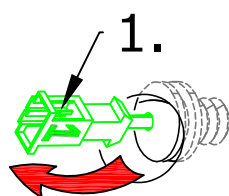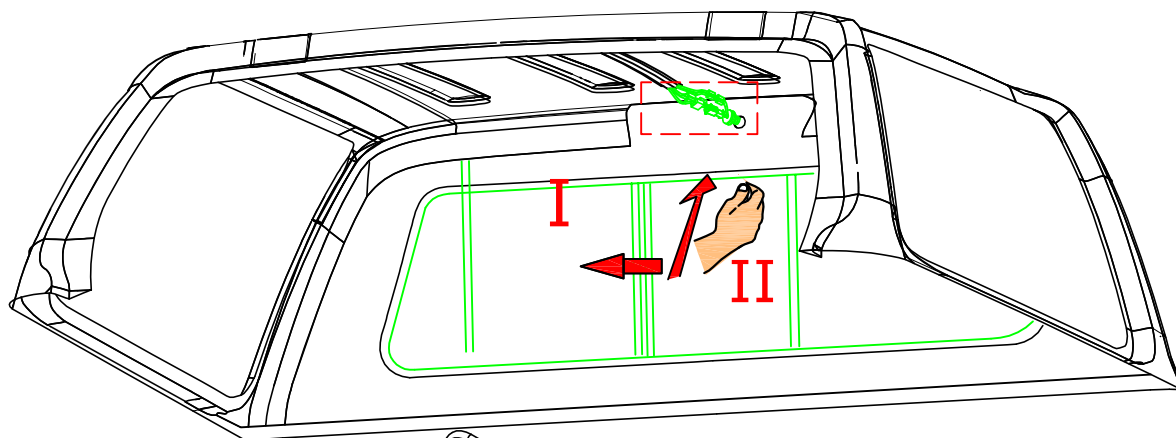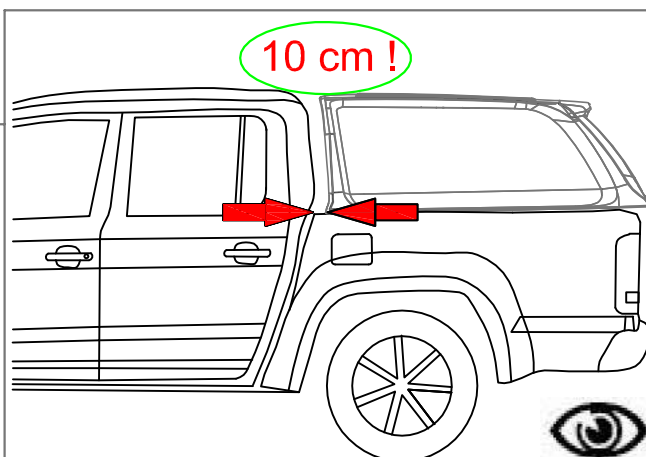
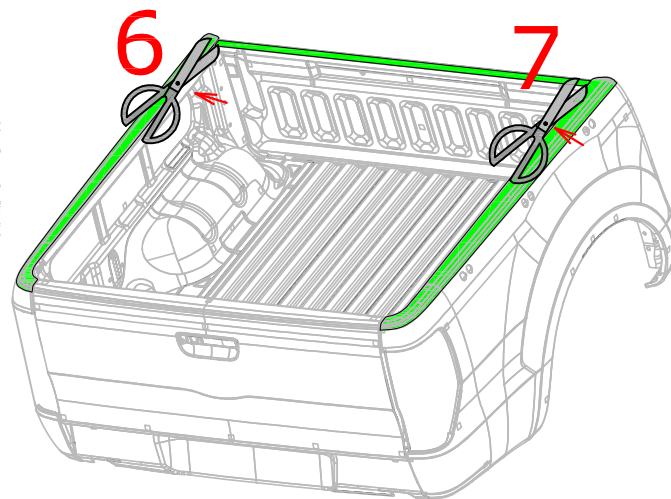


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>


Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Instruções de montagem >> Montageanvising >> Instruções de Montagem

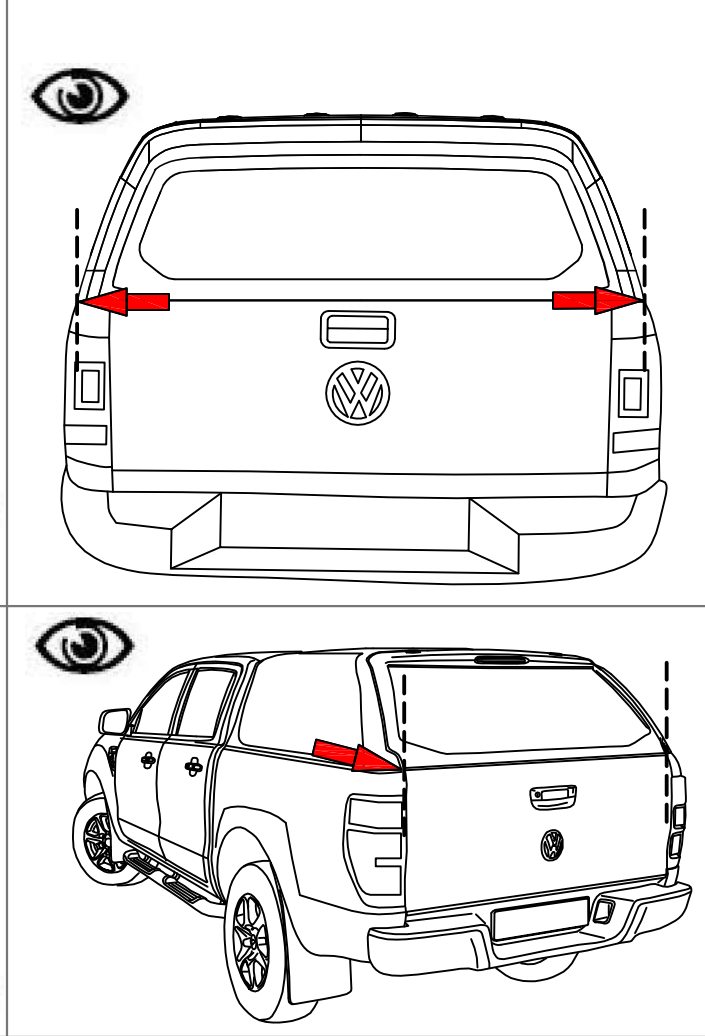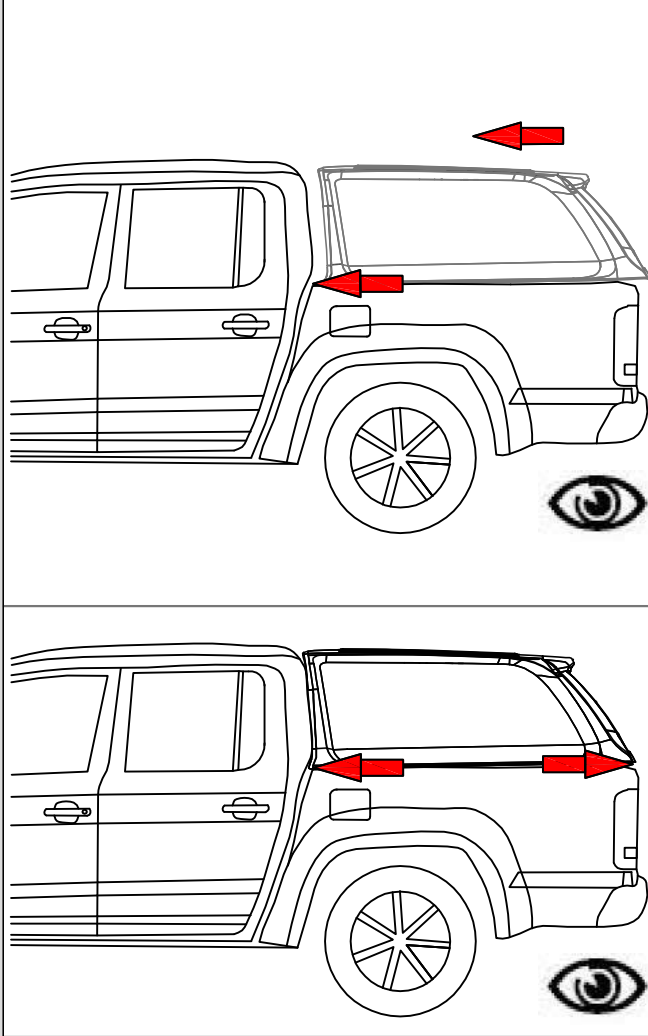


a)

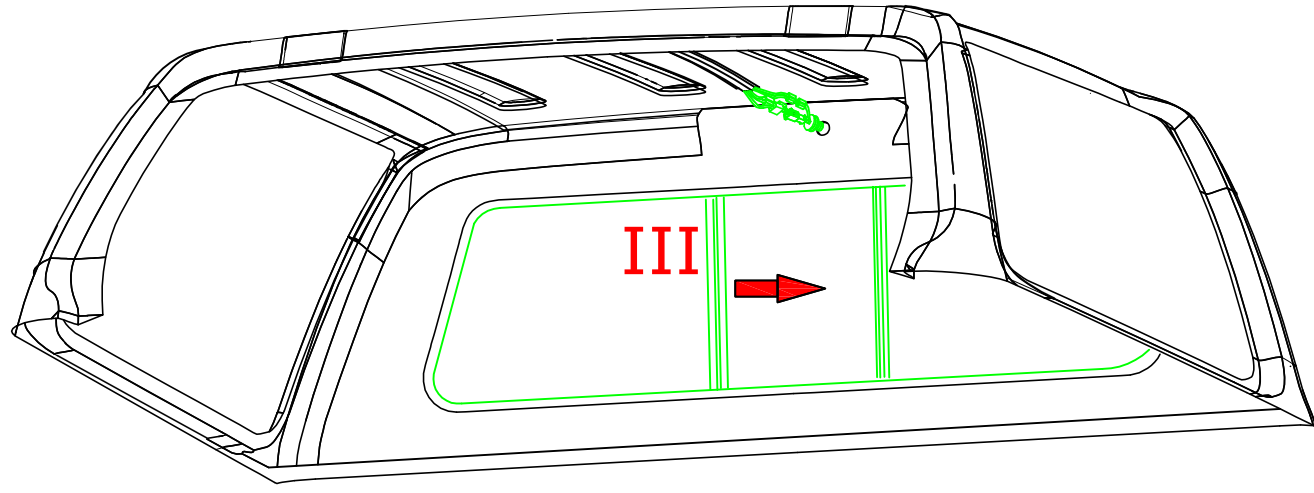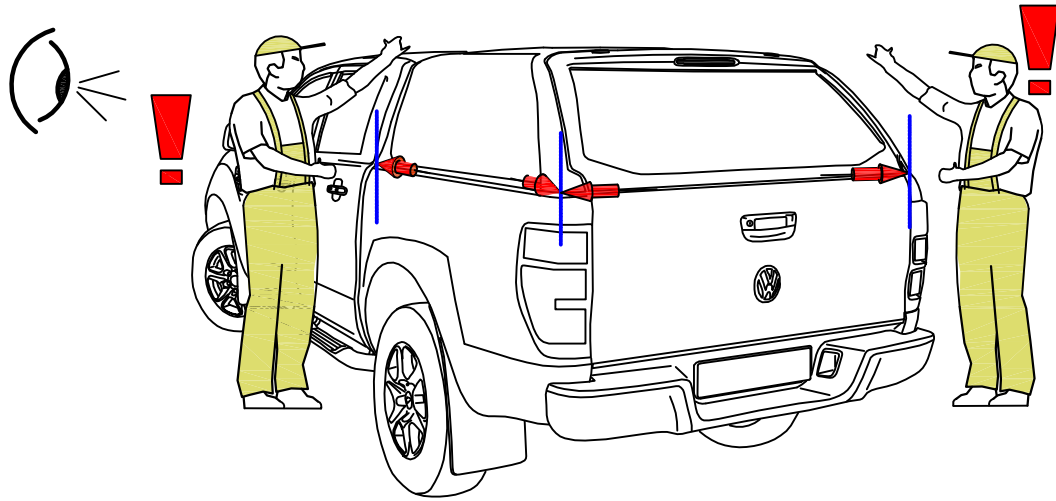


b)

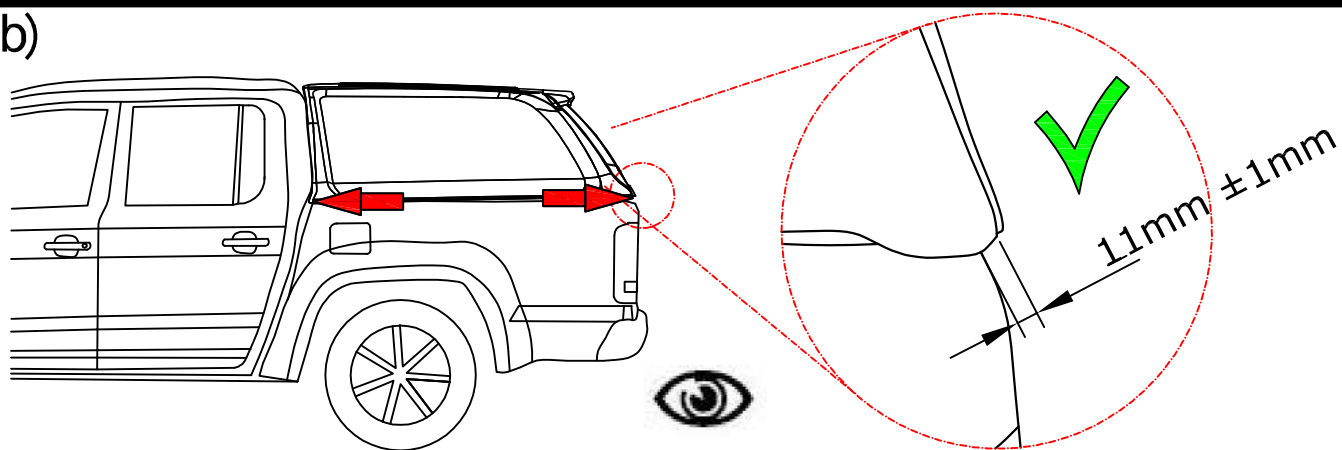


c)

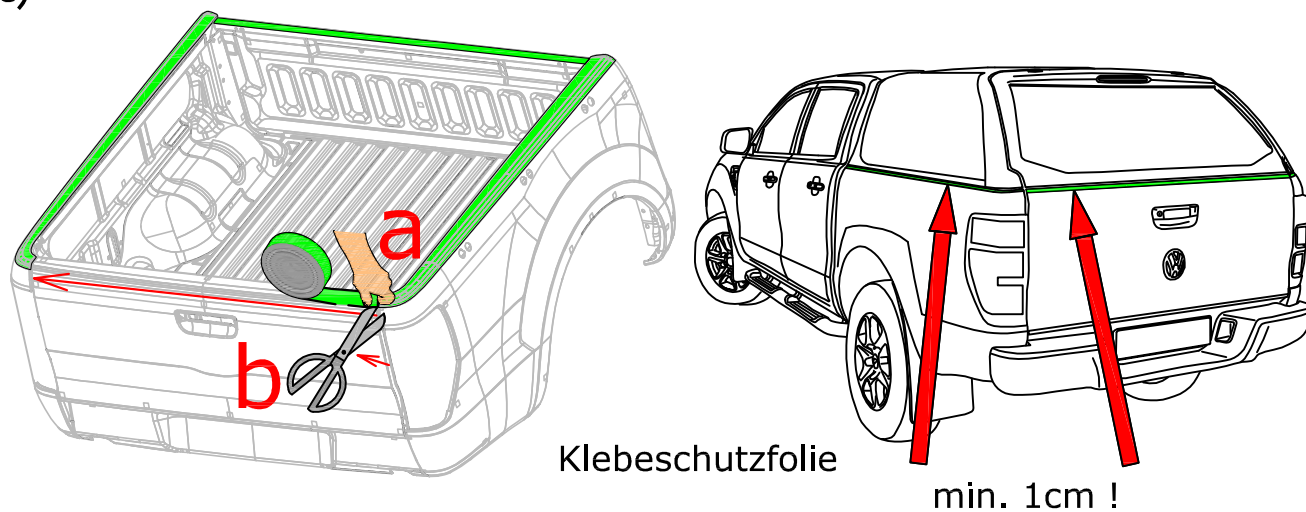


d)

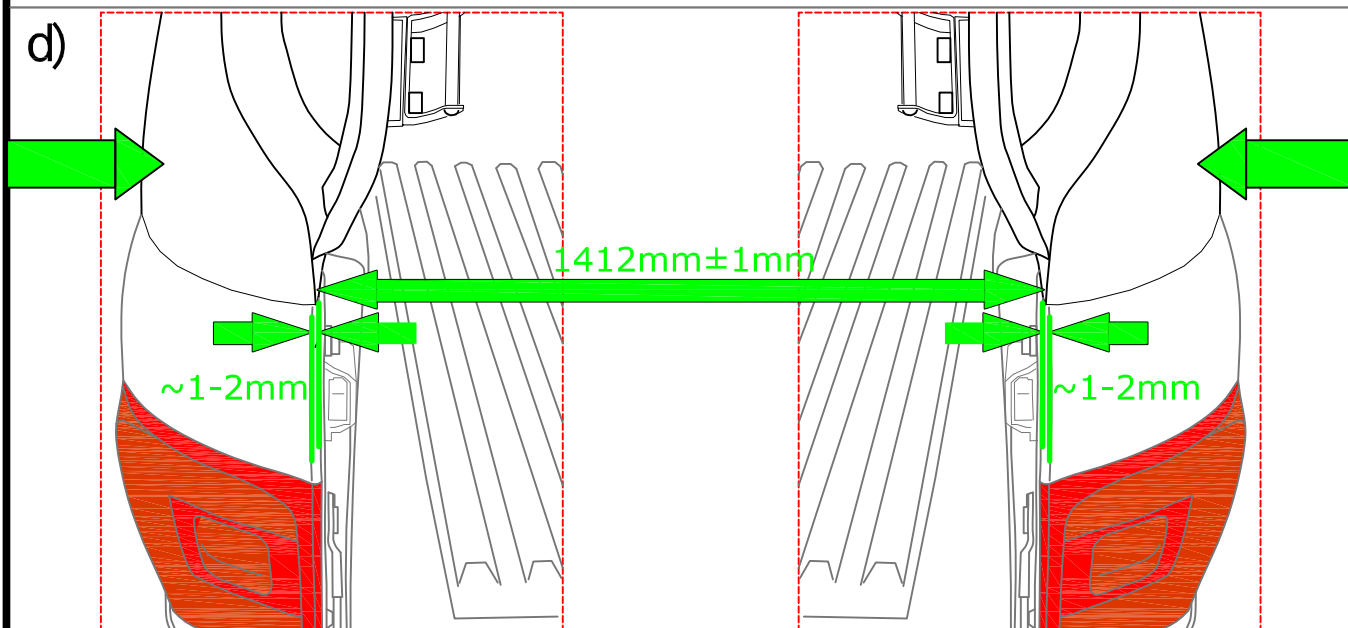


e)

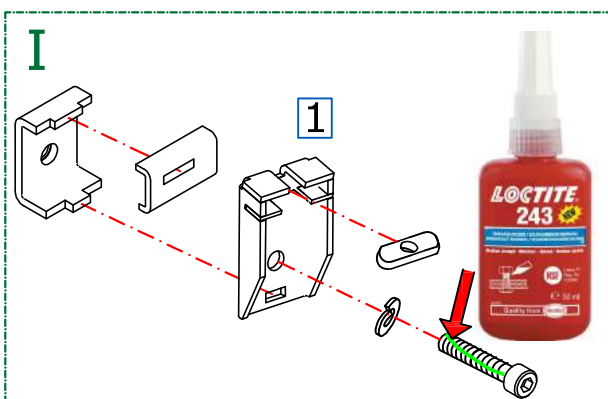

II

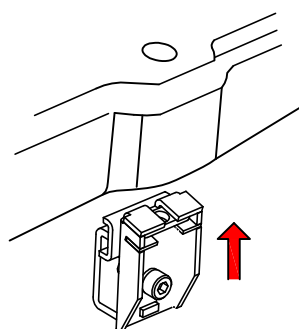

III

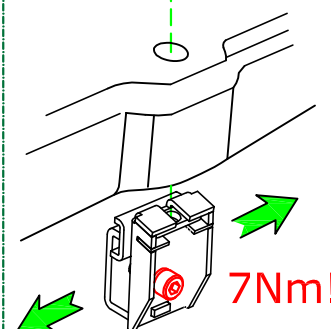


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>

Installation instruction >> Instrucciones de montaje >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvising >> Instruções de Montagem

f)



g)

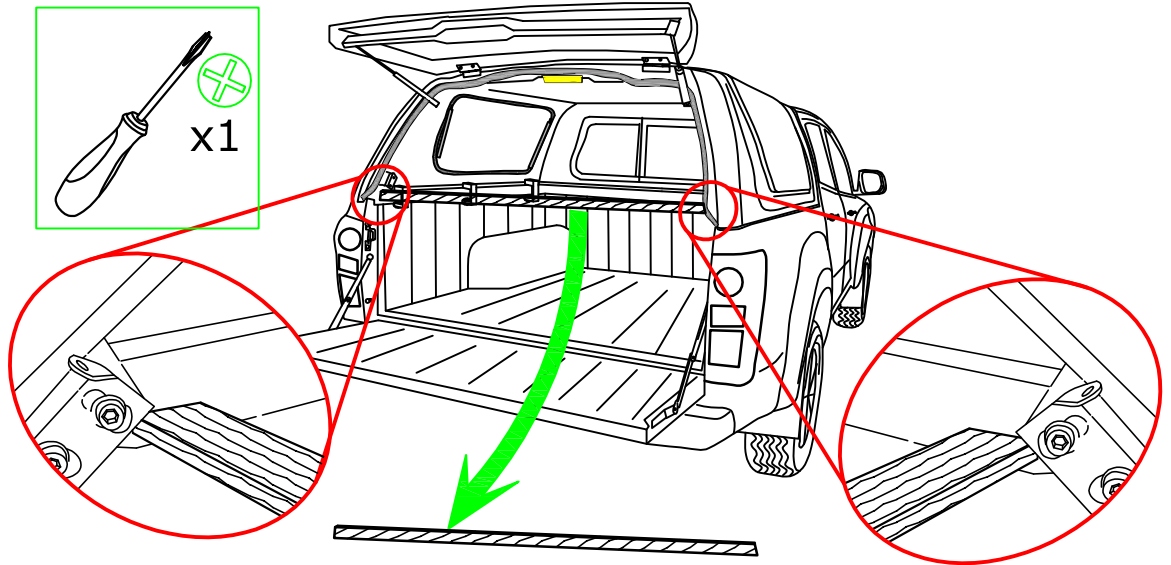


Please note that the rear window is already factory adjusted, but it may be necessary to adjust the parts of the closure after installation on the car.




Bitte beachten Sie, dass die Heckscheibe werksseitig bereits voreingestellt ist, es unter Umständen für eine saubere Schließung aber nötig sein kann, die justierbaren Teile der Schließung und der Heckscheibe nachzustellen."

h) maintenance of the hardtop:


- during every maintenance vehicle inspection:

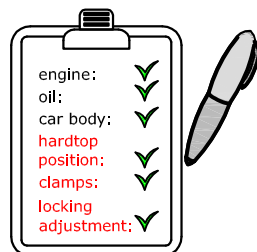

- max. maintenance interval:
30 000km

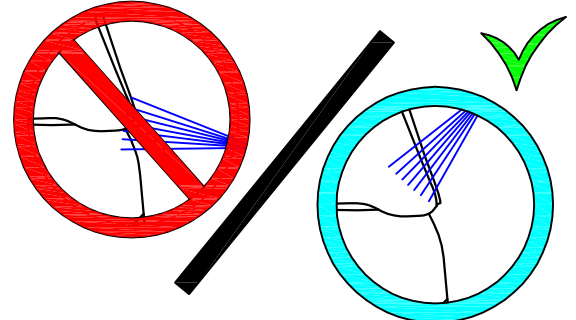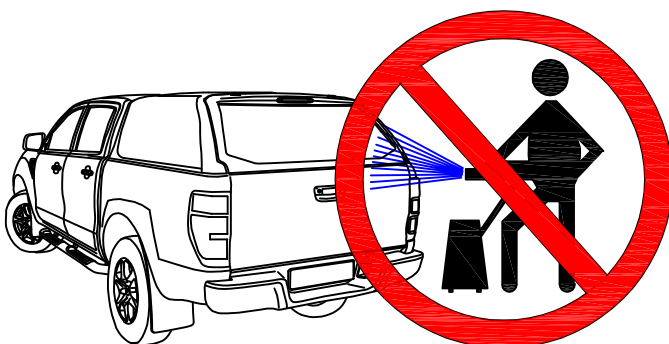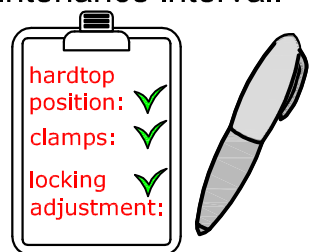

hardtop position: max. every 30 000km

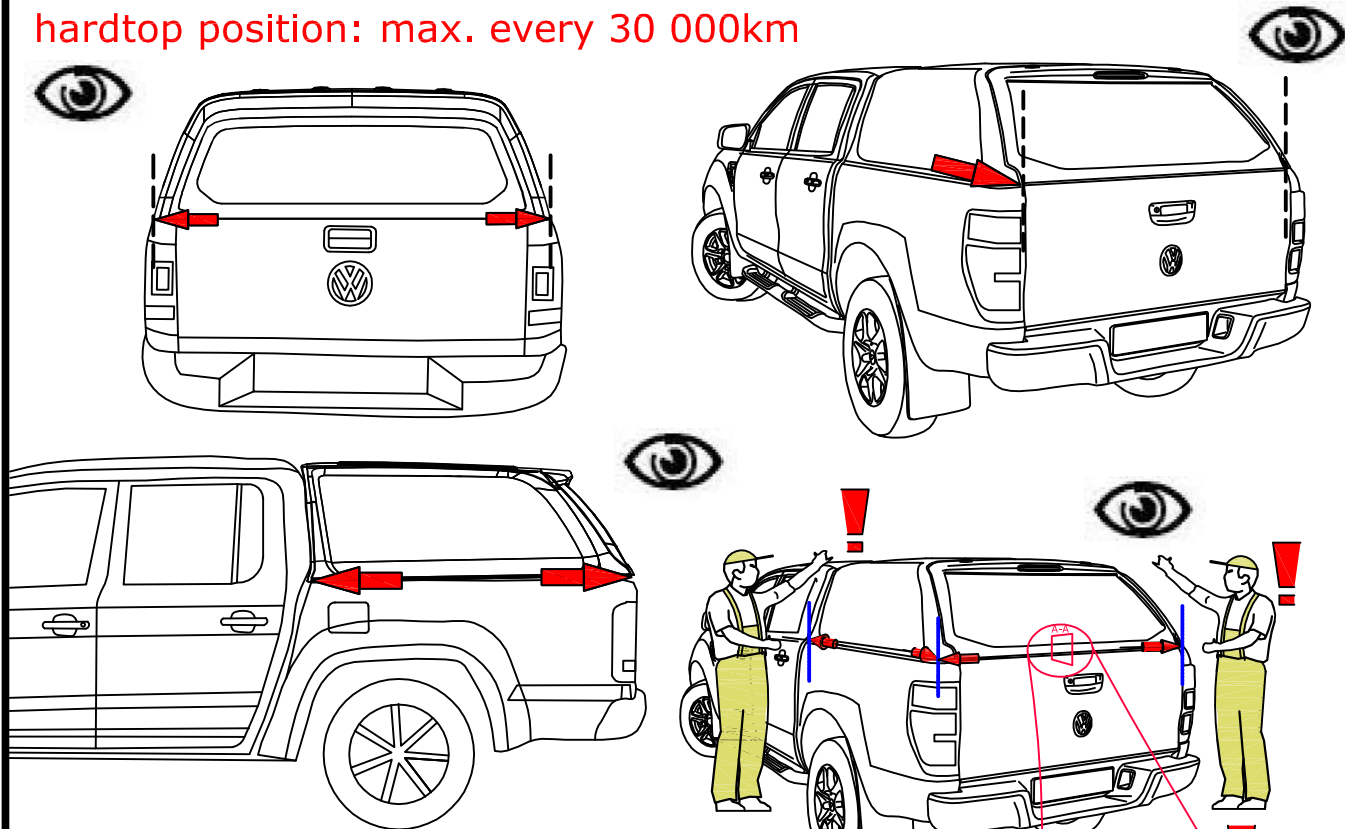


clamps: max. every 30 000km

7Nm

7Nm

7Nm

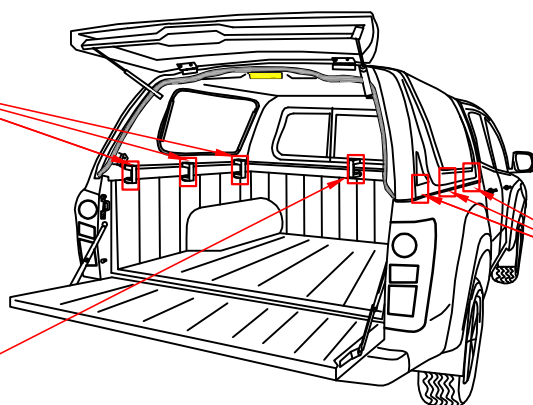

backdoor push button locking adjustment: max. every 30 000km


a)

b)

c)

Regulation of the push rods/
Schubstangenkanalregelung/
Regulacja cięgien





Installation of the cover/
Die Abdeckung Montage/
Montaż maskownicy

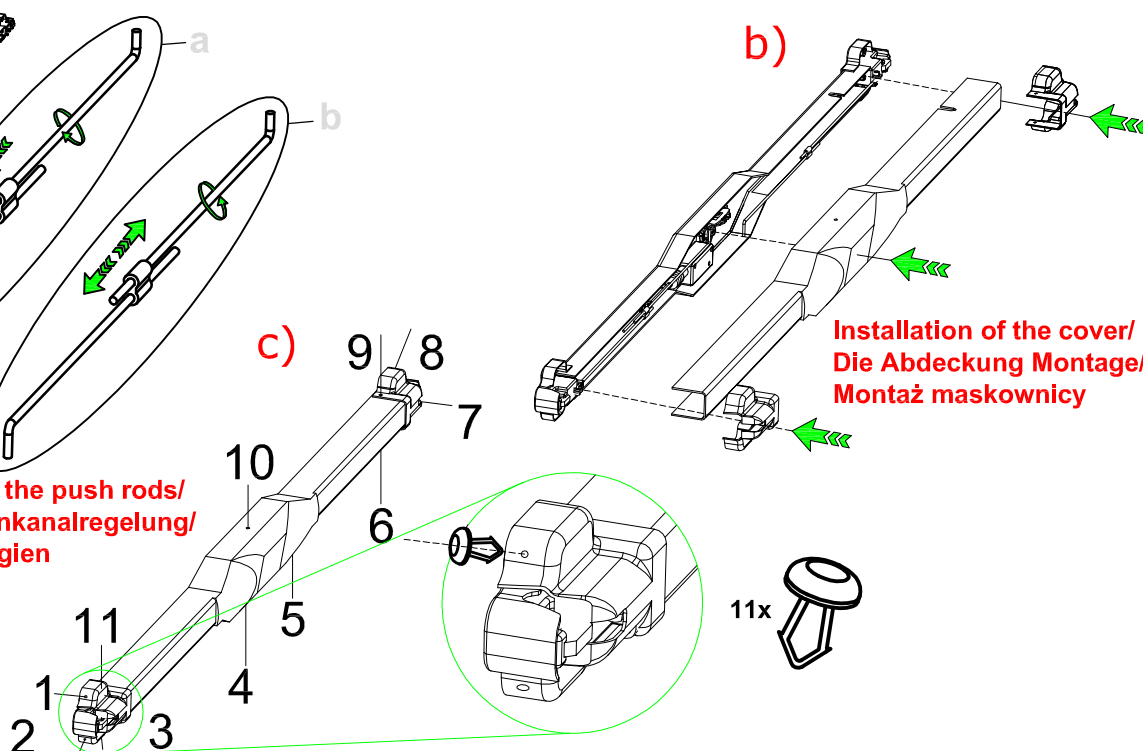



Montageanleitung >> Инструкция по установке >>

Installation instruction >> Instrucciones de montaje >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvising >> Instruções de Montagem

door position adjustment: max. every 30 000km

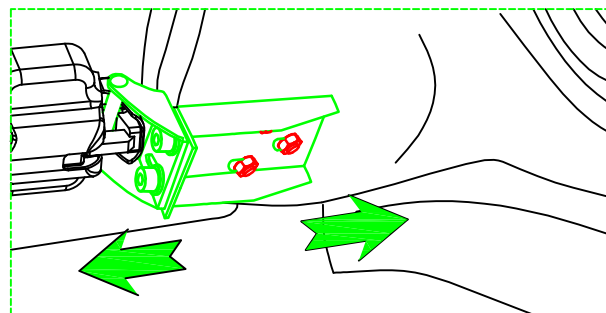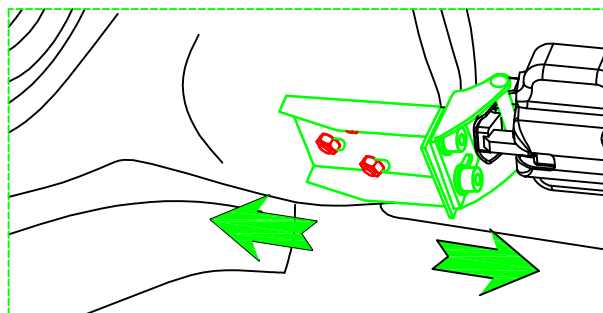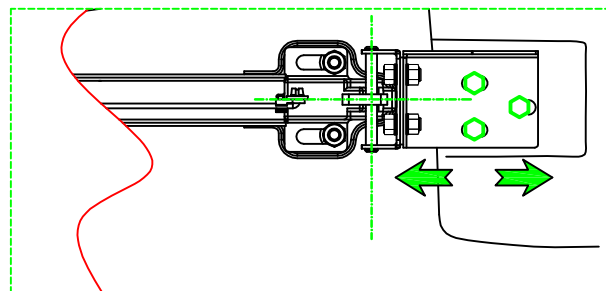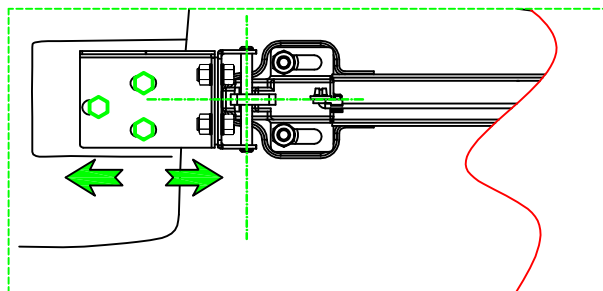


"left-right" adjustment of the halter

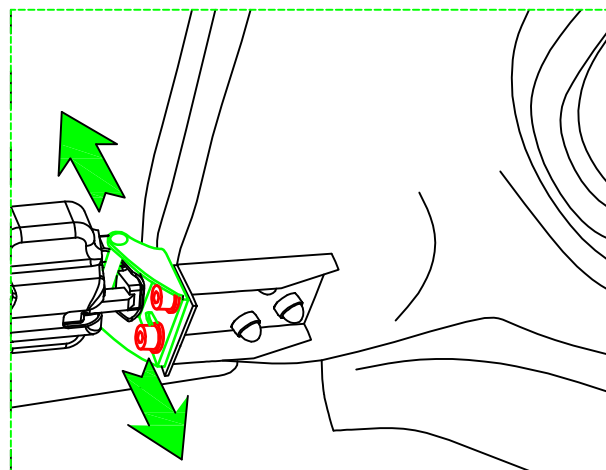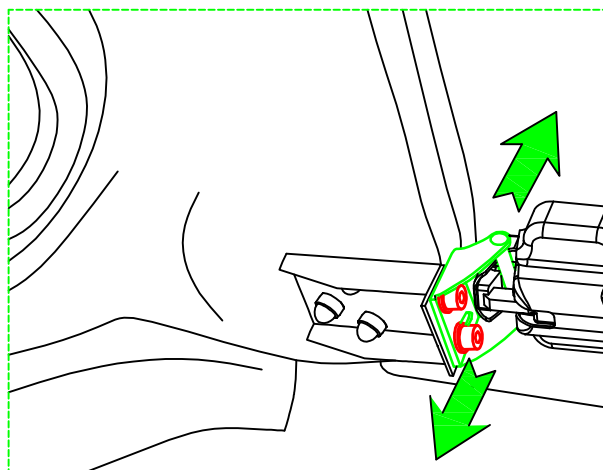


"inside-outside" adjustment of the halter


a)

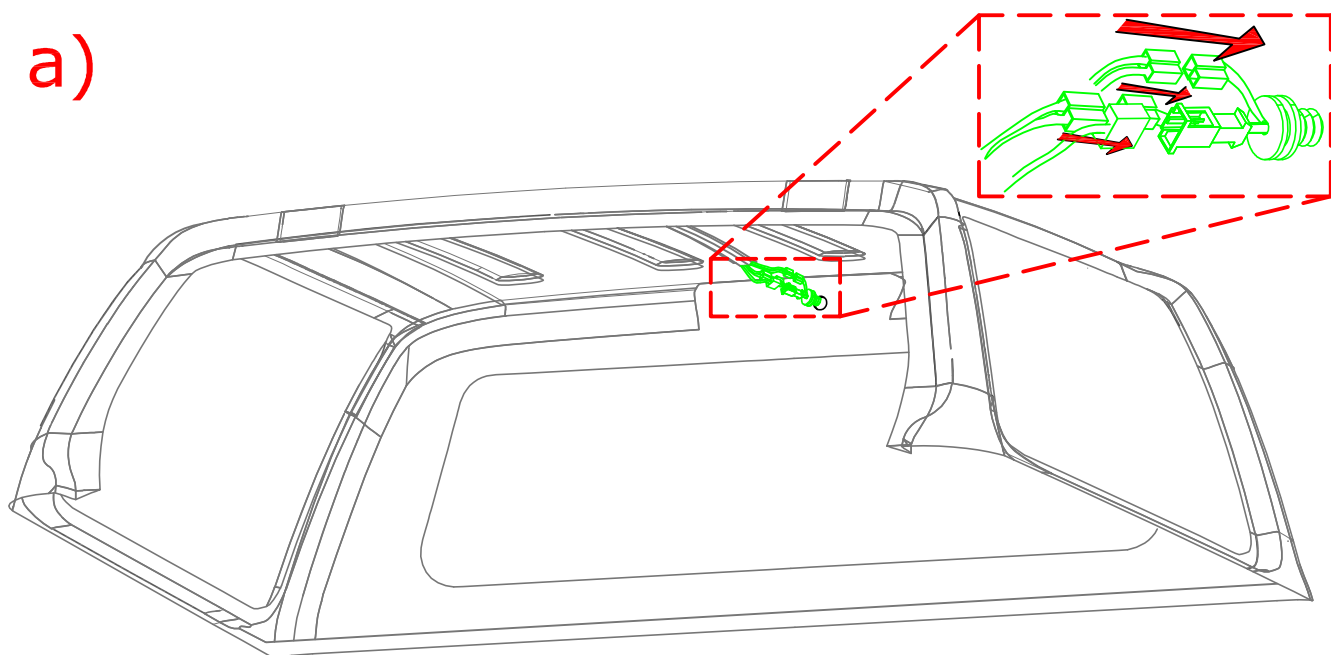


b)

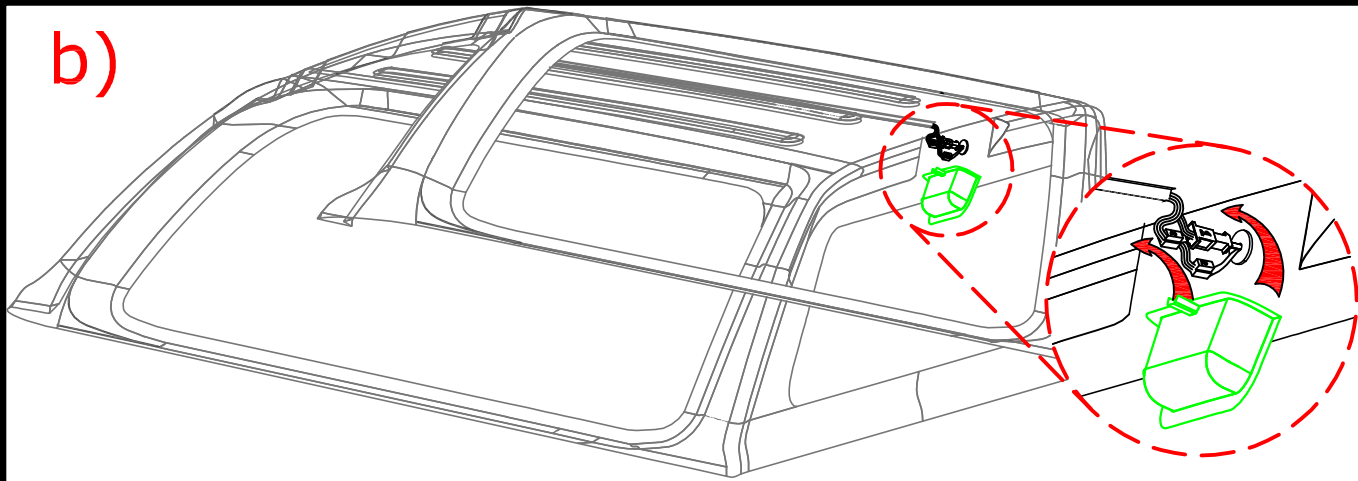

c)

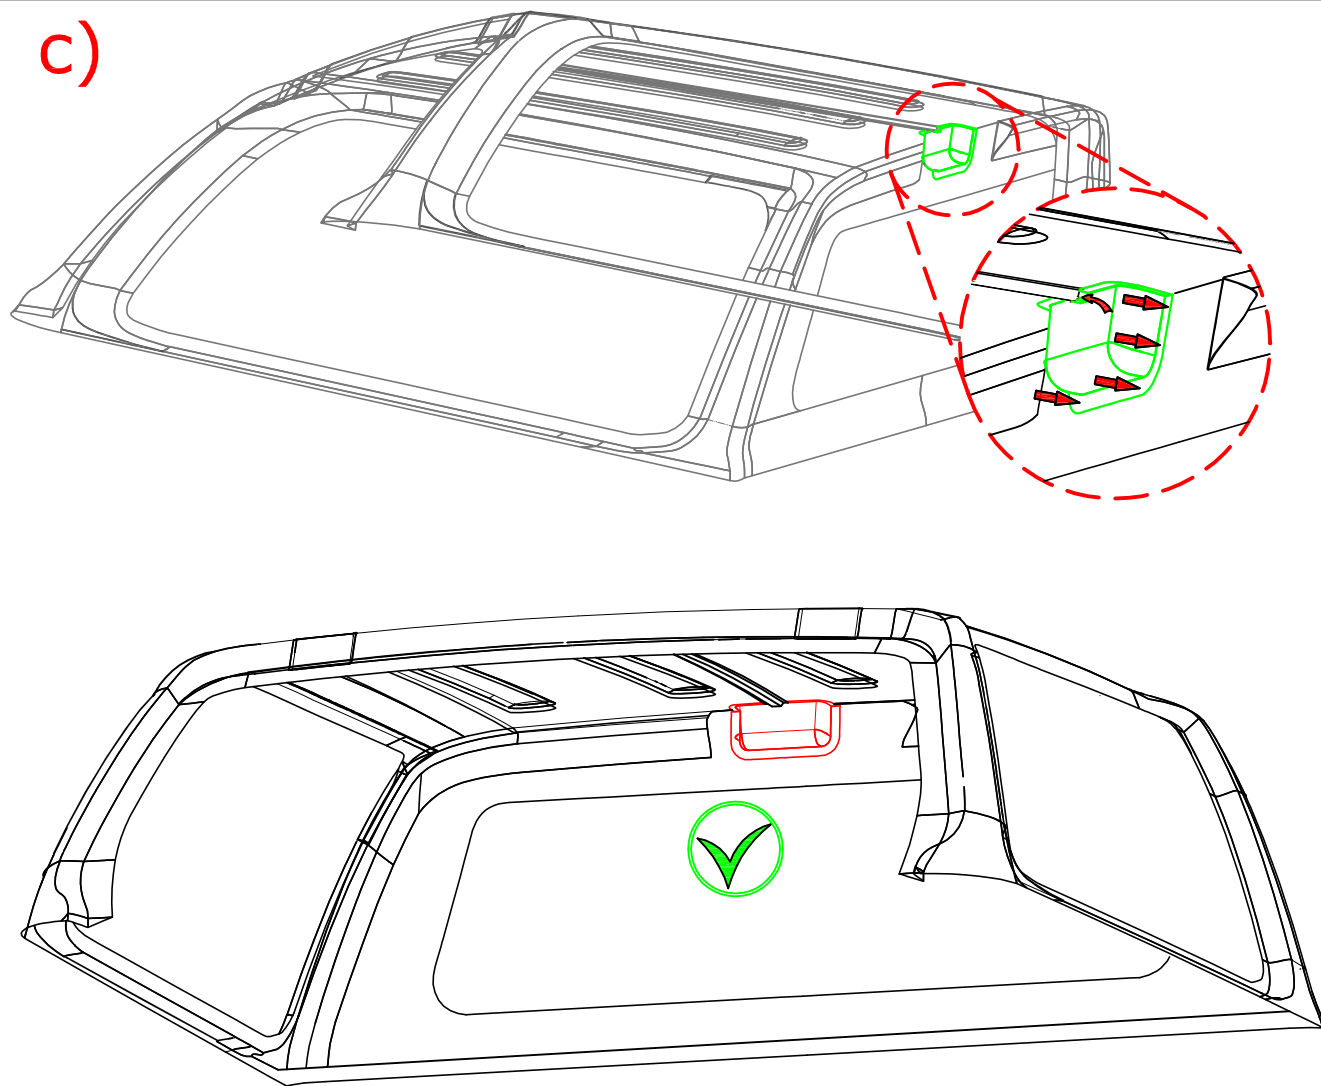


d)

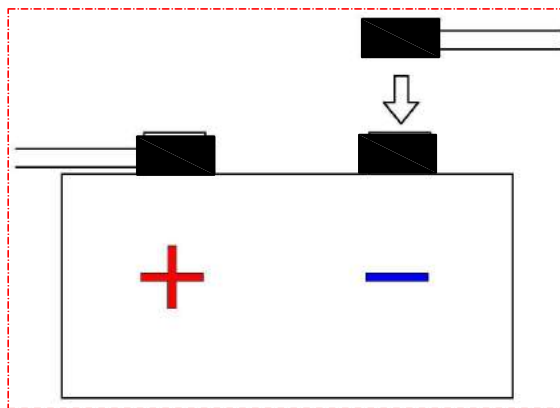


Montageanleitung >> Инструкция по установке >>






Installation instruction >> Instructions de montage >> Istruzioni di montaggio >> Montageanvising >> Instruções de Montagem

MANUELLE ENTRIEGELUNG / MANUAL UNLOCKING / OTWIERANIE KLUCZEM:

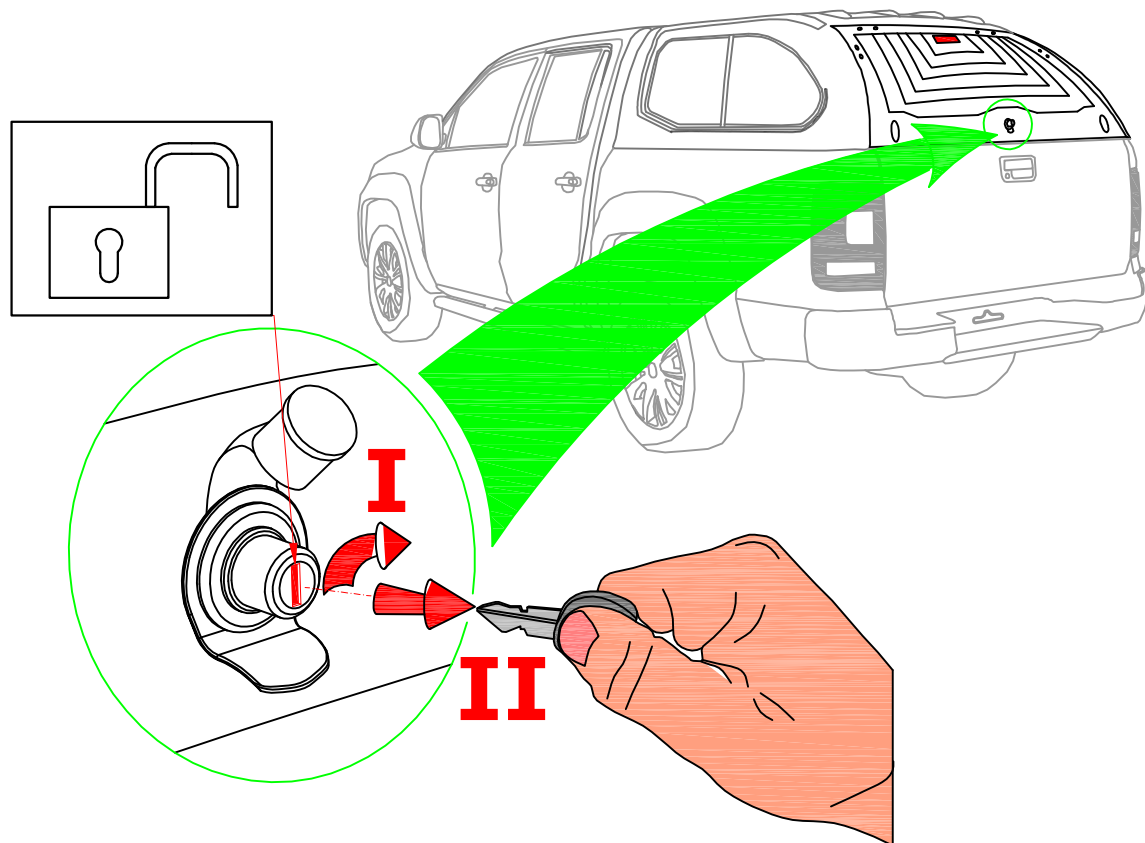


MANUELLE VERRIEGELUNG / MANUAL LOCKING / ZAMYKANIE KLUCZEM:

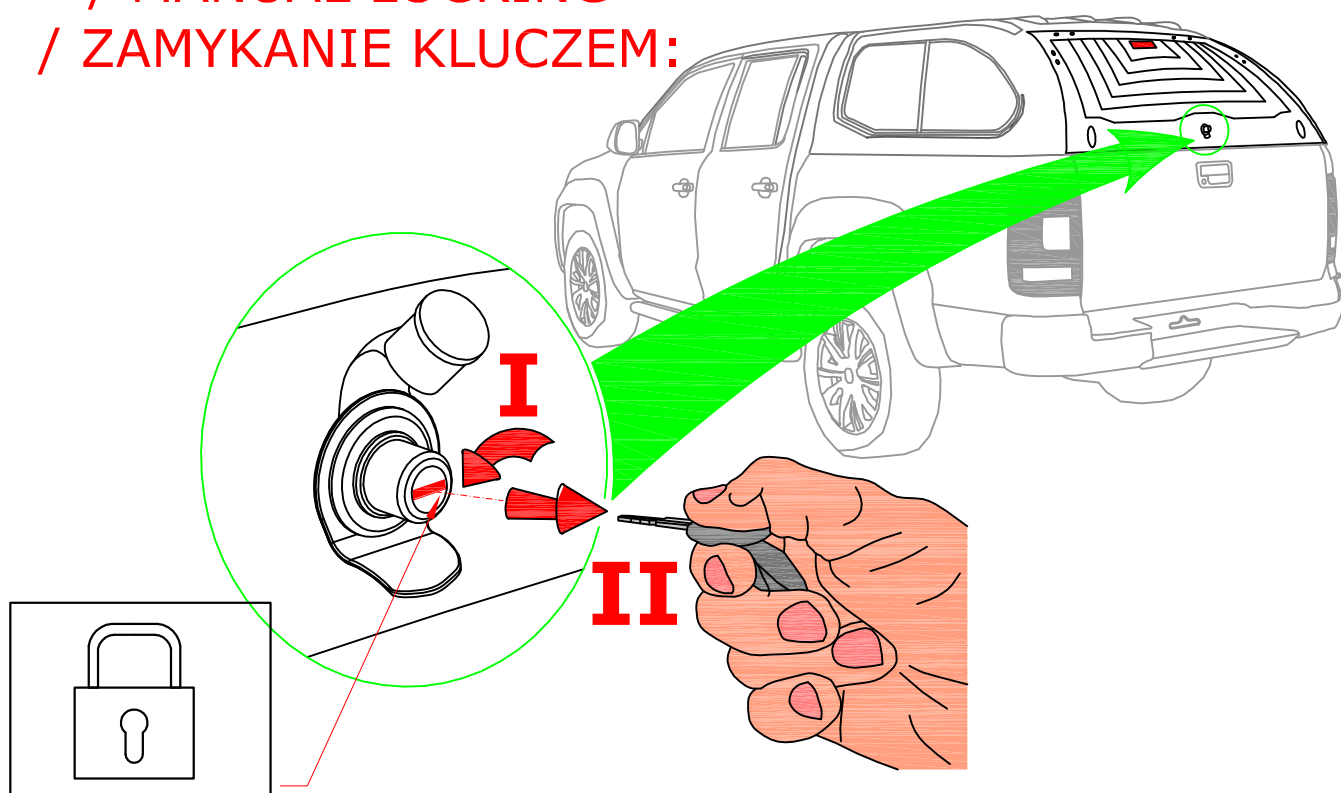

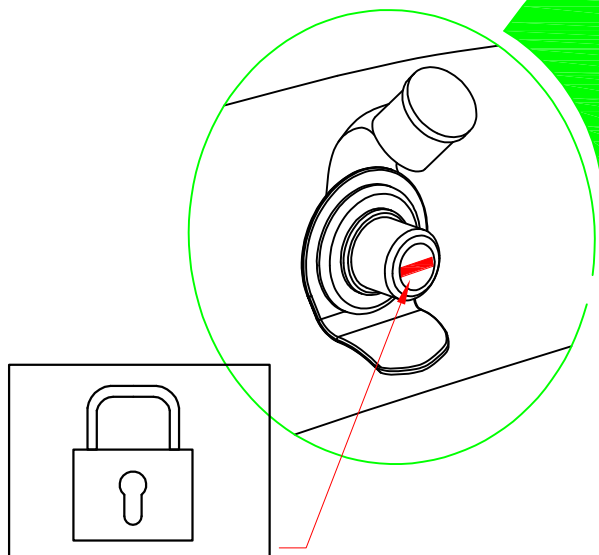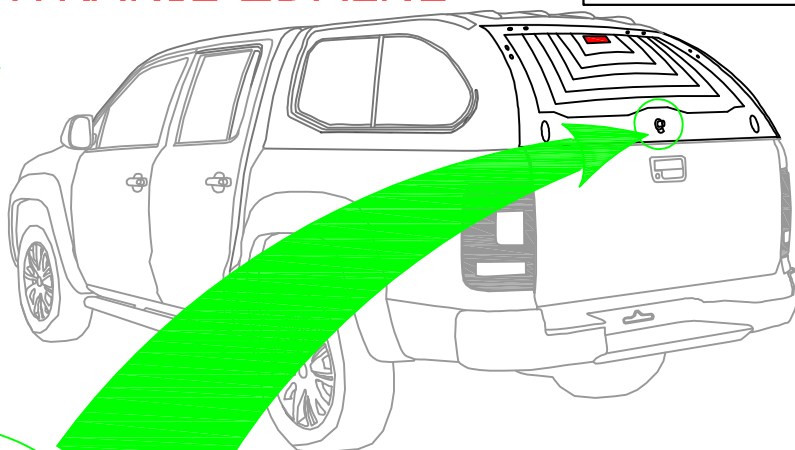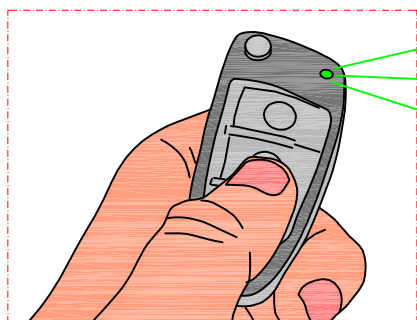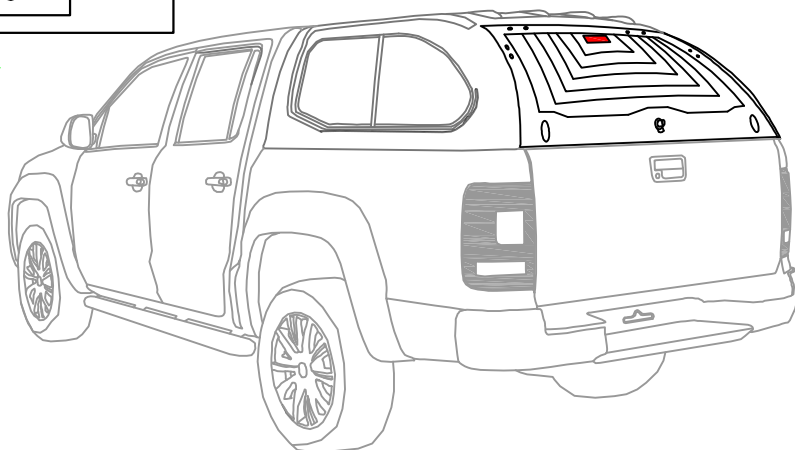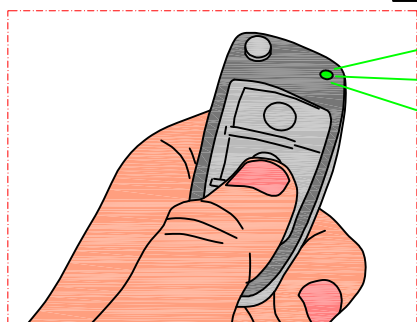


LINKE SEITENKLAPPE / LEFT SIDE DOOR / KLAPA BOCZNA LEWA

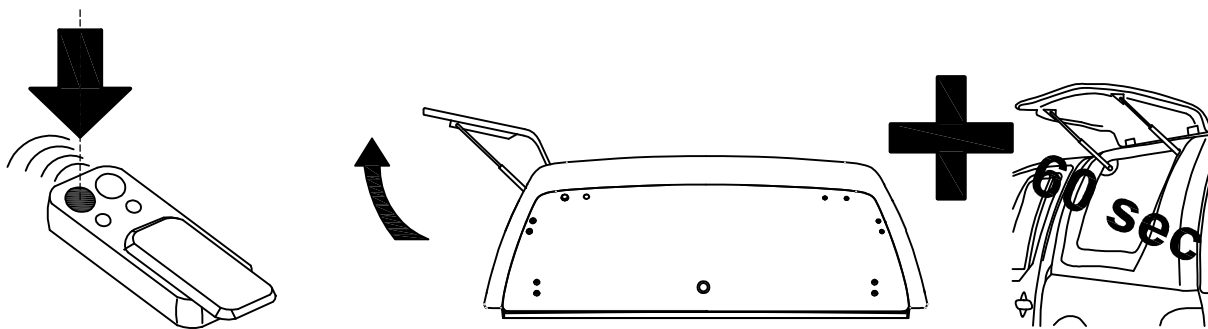


*Beim oeffnen der Seitenklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
/ Press left remote controller button to open left side door and to turn on the internal light for 60 sec.
/ Przycisk ten otwiera lewą klapę boczną i jednocześnie załącza oświetlenie wewnątrz nadbudowy na 60 sek.*

RECHTE SEITENKLAPPE / RIGHT SIDE DOOR / PRAWA KLAPA BOCZNA

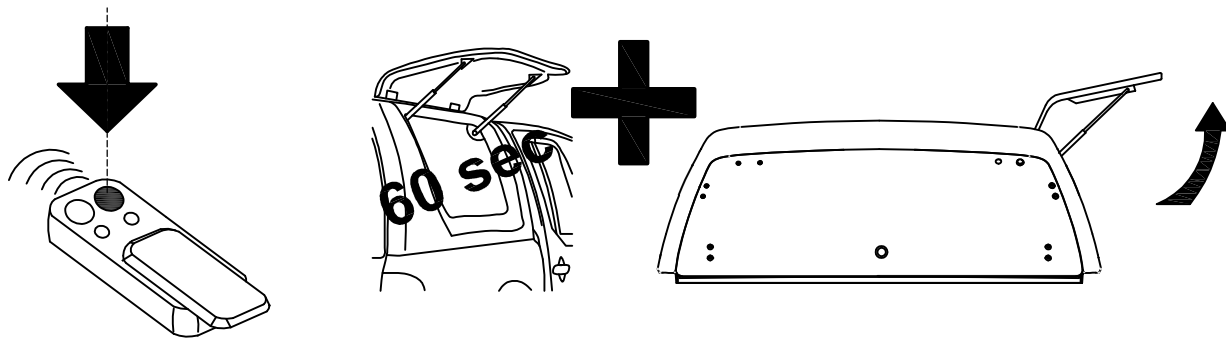

Beim oeffnen der Seitenklappe schaltet sich die Innenleuchte automatisch fuer 60 sekunden ein.
 / Press right remote controller button to open right side door and to turn on the internal light for 60 sec.
 / Przycisk ten otwiera prawą klapę boczną i jednocześnie załącza oświetlenie wewnątrz nadbudowy na ok 60 sek.

INNENLEUCHTE / INTERNAL LIGHT / LAMPKA WEWNĘTRZNA

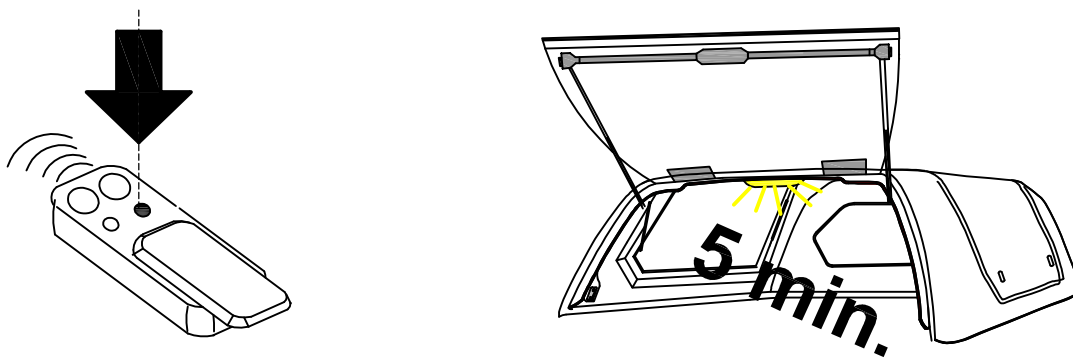

Innenleuchte einschalten fuer 5 min.
/ The internal light could be turned on for 5min by pressing this button on remote controller.
/ Lampkę wewnętrzną można włączyć pilotem na ok 5 min.

ACHTUNG!
Bitte erst die Klemme vom Batterie abschalten!



2H7.071.827 - elektrischer Anschluss für Hardtop an Amarok mit der
Ausstattungsvariante 8R1 (Bremsleuchte mit Laderaumbeleuchtung)