



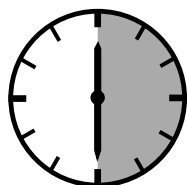


## MONTAGEANLEITUNG

### ASSEMBLING INSTRUCTIONS

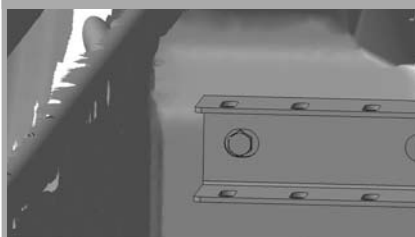

30 Minuten

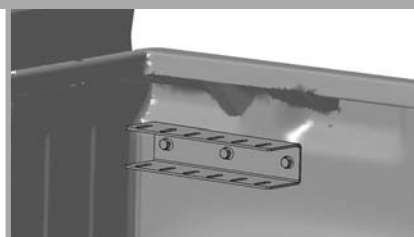




FRONT ADAPTER SET (W/O SAFE LOCK) / ADAPTERSATZ VORN (OHNE SAFE LOCK)  
FOR FRONT LOAD BAR / FÜR TRAGBÜGEL VORN / HECKSCHEIBENSCHUTZGITTER

Dr. Höhn GmbH  
Künzelsauer Str. 13  
D-74653 Ingelfingen




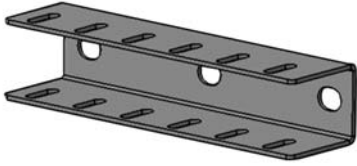

Phone: +49 (0) 7940 / 920241-42  
Fax: +49 (0) 7940 / 920245

E-Mail: roadranger@hoehn.de  
www.hoehn.de

## Parts list/ Teilleiste/ Lista de accesorios

<b>1</b>	13H5125	<b>2x</b>
		
<b>2</b>	005640	
		
<b>3</b>	005573	
 <p>EBA 005573</p>		

## Standard Parts list/ Normteileliste

<b>a</b>		M8x30; DIN 933	<b>6x</b>
<b>b</b>		ø8; DIN 127	<b>6x</b>
<b>c</b>		ø8,4; DIN 9021	<b>6x</b>
<b>d</b>		SW 13mm	<b>6x</b>
<b>e</b>		W-917-2 Zn	<b>6x</b>




## benötigte Werkzeuge

ASSEMBLING INSTRUCTIONS: REQUIRED TOOLS




SW: 13 mm

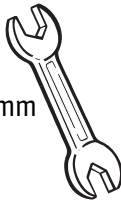

M8: 25 Nm



ø11

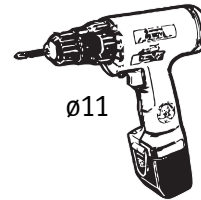

FRONT ADAPTER SET (W/O SAFE LOCK) / ADAPTERSATZ VORN (OHNE SAFE LOCK)  
FOR FRONT LOAD BAR / FÜR TRAGBÜGEL VORN / HECKSCHEIBENSCHUTZGITTER

Artikel-Nr:

13H 5570 Steel black

Revision 1: 22.12.2010

