


15V
9219


Ford Ranger; Modell 2012

Montagesatz für Überrollbügel 15V4119 auf
Roll N Lock

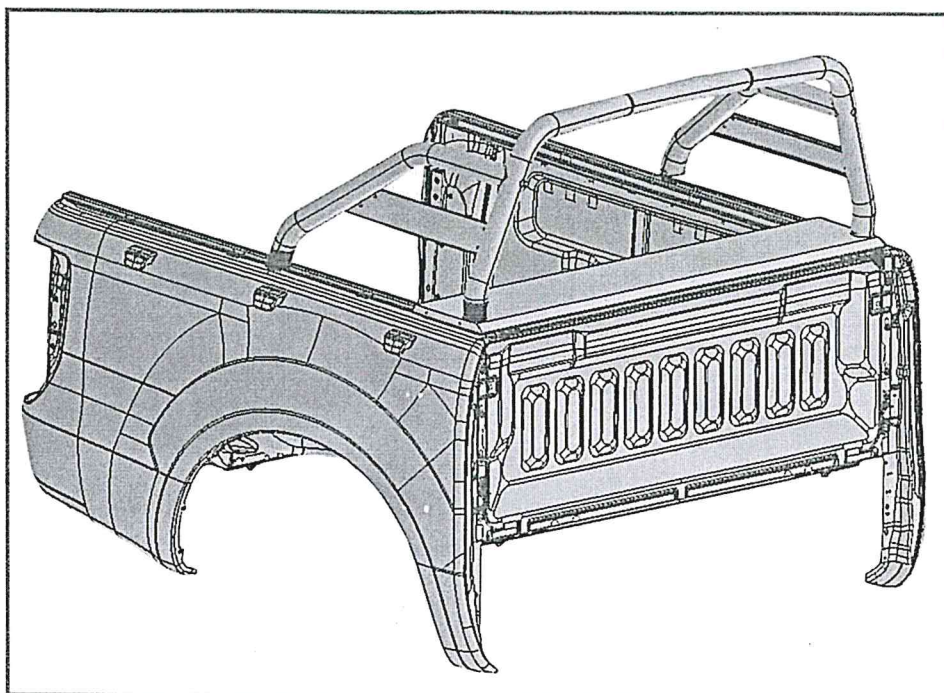

ASSEMBLY INSTRUCTION

Montageanleitung • Instructions de montage

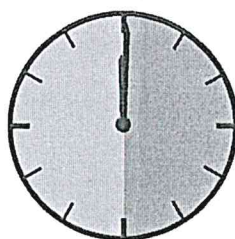

90 Minuten

Artikel-Nr:
15V9219 Assembly-kit

Revision 2: 31.07.2013



www.antec-online.de

15V 9219

Ford Ranger ; Modell 2012

Montagesatz für Überrollbügel 15V4119 auf
Roll N Lock

Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outils requis

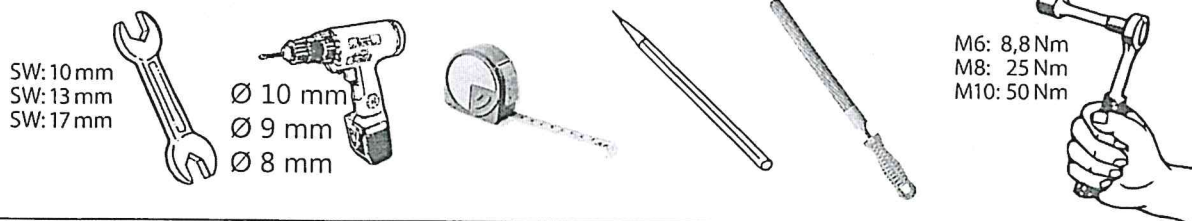

Parts list / Teileliste / Lista de accesorios


1	15V5234R / 15V5235L	1x	2	15V5128R / 15V5129L	1x
3	15V8031	2x	4	15V8032R / 15V8033L	1x
5	13H5024	2x	6	13H5240	2x
7	1695061	2x	8	1275025	2x
9	005572	1x			
10	15V4119	1x			

a		M6 x 20; 933 A2	2x
b		M8 x 25; 933 Zn	2x
c		M8 x 30; 933 Zn	2x
d		M10 x 40; 933 Zn	2x
e		Ø 6,4; 125 A2	2x
f		Ø 8,4; 125 Zn	2x
g		Ø 8,4; 9021 Zn	2x
h		Ø 10,5; 9021 Zn	2x
i		Ø 6; 127 A2	2x
j		Ø 8; 127 Zn	4x
k		Ø 10; 127 Zn	2x
l		SW 10 mm	2x
m		SW 17 mm	2x
n		M6; W-0942 A2	2x


Artikel-Nr:
15V9219 Assembly-kit

Revision 2: 31.07.2013


Step 1

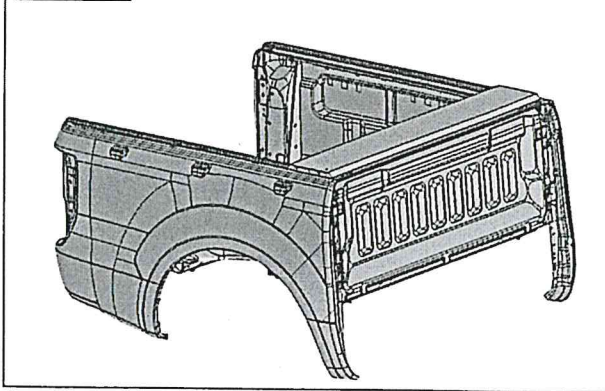


Step 2

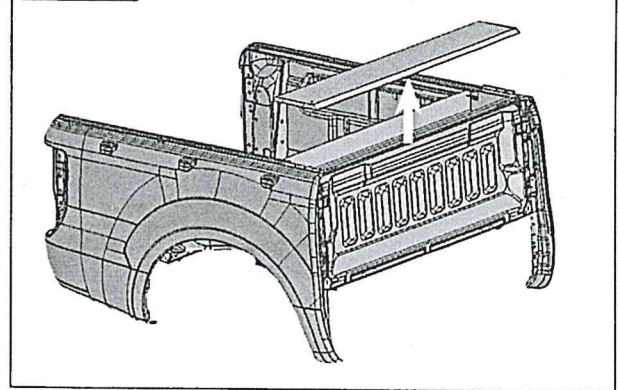


Step 3

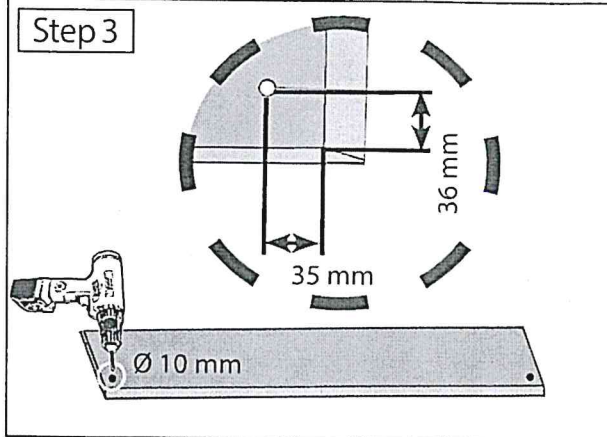


Step 4

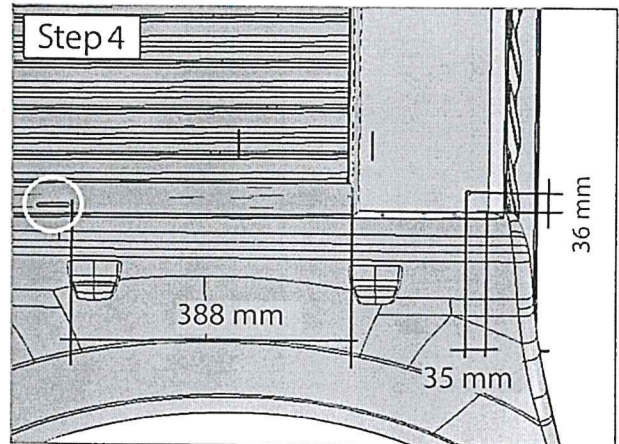


Step 5

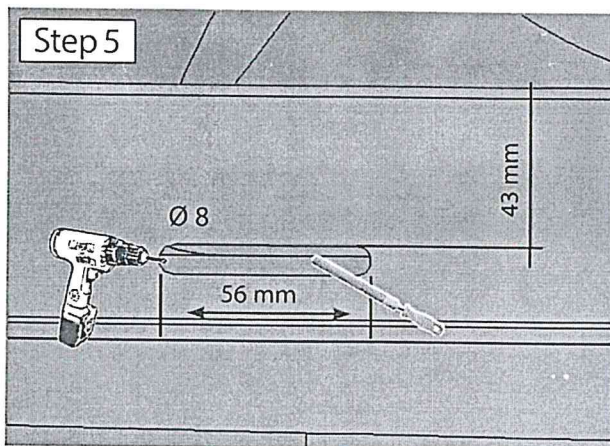

Step 6

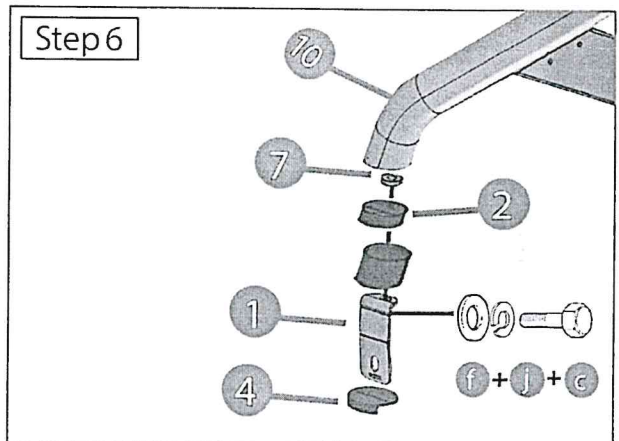

Step 7

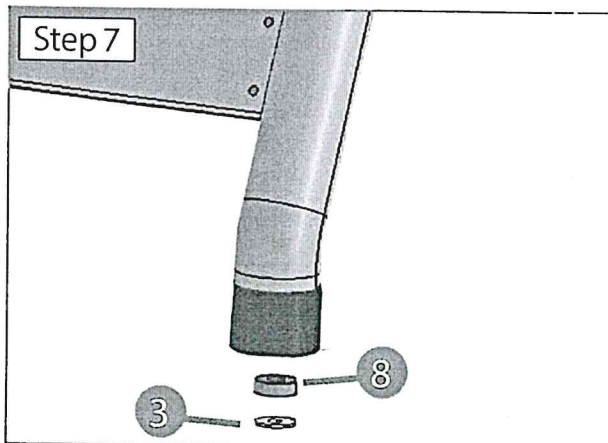

Step 8

