Höherlegung +40mm VW Amarok

Einbauanleitung

Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Vorderachse:
Räder demontieren.
Federbeine ausbauen.
Feder mit Federspanner zusammenspannen,
Feder ausbauen,
unterer Federteller abnehmen,
Distanzhülse unter den Federteller legen, siehe Bild
-Kennzeichnung nach vorn-
Federbeine wieder zusammenbauen.
Federbeine wieder einbauen.

Hinterachse:
Räder demontieren.
Bremsschläuche ausbauen und durch neue Stahlflexleitung ersetzen.
Stoßdämpfer hinten ausbauen.
Federbügel an der Achse entfernen, dabei Hinterachse abstützen.
Stahl-Distanzklötze zwischen Achse und Feder legen, siehe Bild.
Mitgelieferte Federbügel einbauen, Anzugsdrehmoment 150Nm.
Neue Stoßdämpfer einbauen.
Bremsen entlüften.

Räder montieren.

Vorderachse nach Herstellerangaben vermessen.

Achtung: Federbügel nach 50 km nachziehen.
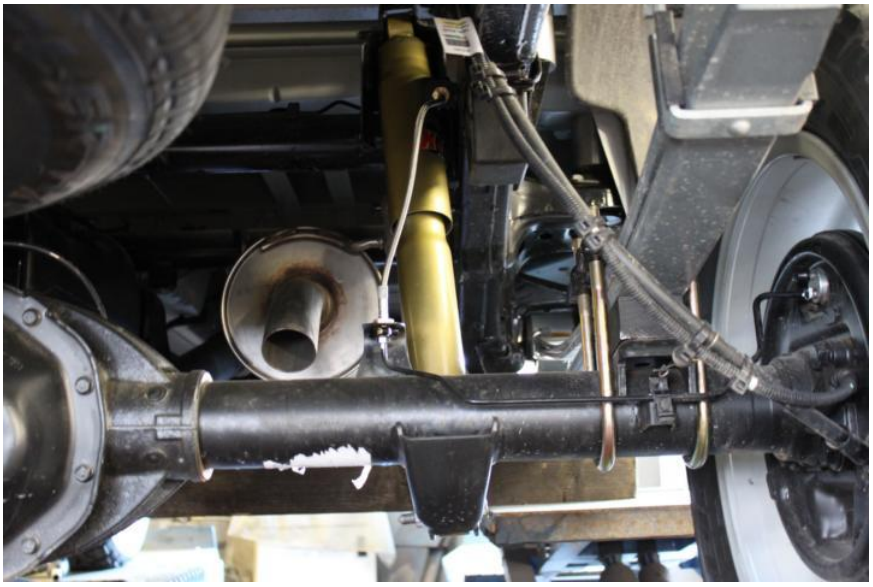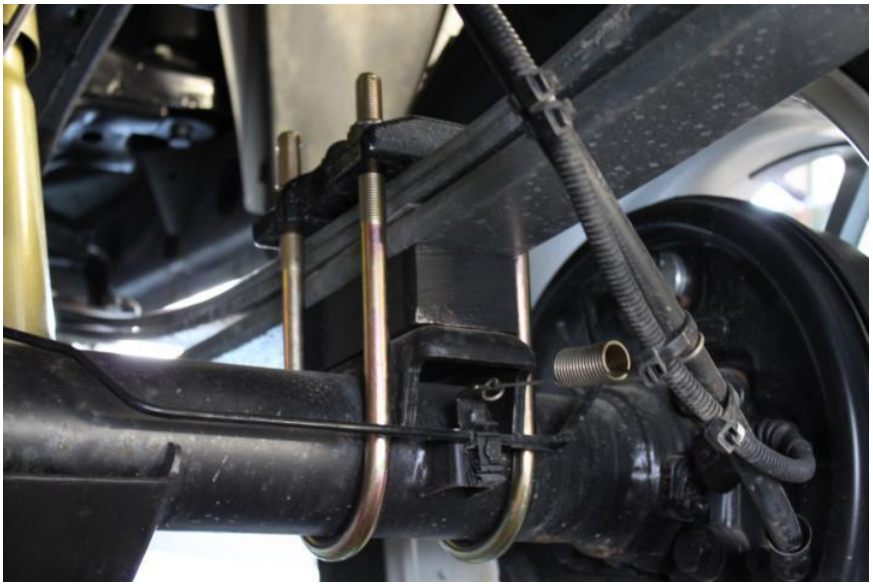
Für evtl. Fragen beim Einbau rufen Sie uns bitte an.